

Service Bulletin


Four à Pyrolyse

MODELE : Châssis :Minerva 55l

Modèle	Désignation
857911429000	202.181.78 OV C31 S FOUR IK
857911701000	002.181.79 OVN 908 S FOUR IK
857911701010	402.181.82 OVN 908 W FOUR IK
857911715000	802.181.80 OVN 918 S FOUR IK
857911715010	202.181.83 OVN 918 W FOUR IK
857911716000	602.181.81 OVN 948 S FOUR IK
857911716010	002.181.84 OVN 948 W FOUR IK
857911753000	802.259.15 – FOUR IK
857911753010	102.259.14 – FOUR IK
857927929000	FP 310/IX
857927929010	FP 310/WH
857928429000	FP 320/IX
857928429010	FP 320/WH

SUJET : Configuration de la platine de puissance ESTER (repère 5210)

La platine de puissance ESTER 4810 104 03090 montée d'origine avec l' afficheur JOULE n'est pas configurable.

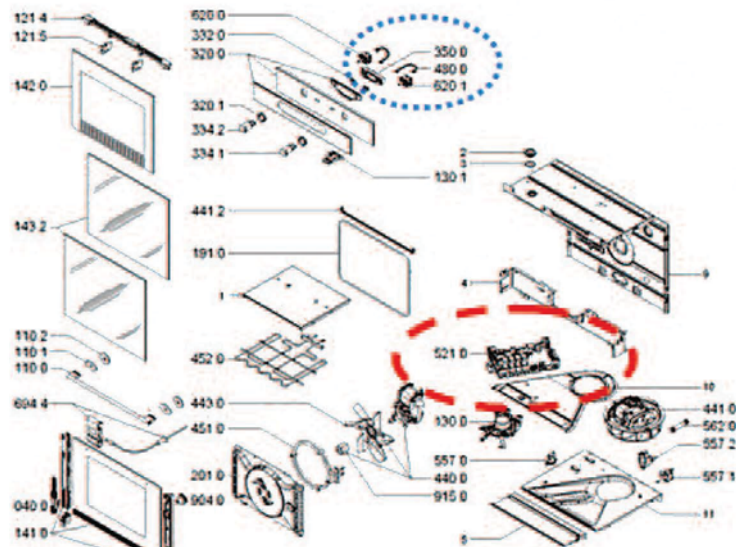

Afin de remédier à cela vous pouvez utiliser la platine ESTER SAV, que vous pourrez configurer de la manière suivante :

Platine ESTER S.A.V : 4810 104 69804

CODES DE CONFIGURATION

Modèle	Désignation	Code configuration pour platine 481010469804
857911429000	202.181.78 OV C31 S FOUR IK	30
857911701000	002.181.79 OVN 908 S FOUR IK	31
857911701010	402.181.82 OVN 908 W FOUR IK	31
857911715000	802.181.80 OVN 918 S FOUR IK	31
857911715010	202.181.83 OVN 918 W FOUR IK	31
857911716000	602.181.81 OVN 948 S FOUR IK	31
857911716010	002.181.84 OVN 948 W FOUR IK	31
857911753000	802.259.15 – FOUR IK	31
857911753010	102.259.14 – FOUR IK	31
857927929000	FP 310/IX	30
857927929010	FP 310/WH	30
857928429000	FP 320/IX	30
857928429010	FP 320/WH	30

PROCEDURE DE CONFIGURATION



Etape 1:

Branchez le four à l'alimentation électrique.
Dès que F03 s'affiche, maintenez appuyé le bouton "SET" et le bouton "+" simultanément pendant 5 secondes .
A ce moment, un long bip retentit.

Etape 2:

Appuyez sur le bouton "+" 4 fois de suite.
A ce moment, le four entre en mode test manuel.
L'afficheur affiche "CF XX"
(XX correspond au code de configuration du four)

Etape 3:

Pour modifier le code configuration, appuyez sur le bouton "SET" pendant 3 secondes.
Le code configuration se met alors à clignoter.
Tournez le bouton "température" jusqu'au code désiré.

Etape 4:

Quand le bon code configuration a été trouvé, appuyez sur le bouton "OK" pendant 3 secondes.

Etape 5:

Pour confirmer le code configuration, tournez le bouton "sélecteur de cuisson" vers la droite jusqu'à obtenir sur l'afficheur "tSO", "tSFA" ou "tSOF".
Appuyez sur le bouton "SET" pendant 3 secondes.
Tournez le bouton "température" jusqu'à obtenir sur l'afficheur "tSO" et appuyez sur le bouton "OK" pendant 3 secondes.