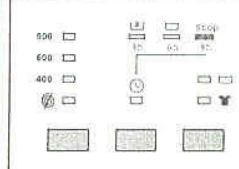
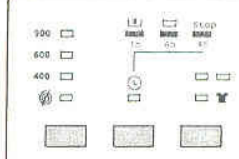
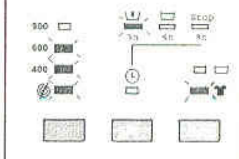

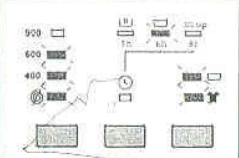
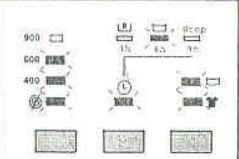


Configuration du module du lave-linge « V1 »

Un module neuf doit être obligatoirement configuré. Il est également possible de modifier la configuration d'un module installé. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1	Le lave-linge doit être à l'arrêt	
2	Appuyer sur la touche « Départ/Pause » et la maintenir appuyée jusqu'à l'étape N°5	
3	En maintenant la touche « Départ/Pause » appuyée, appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » jusqu'à l'allumage du voyant « Stop »	
4	En maintenant la touche « Départ/Pause » appuyée, appuyer sur la touche « Essorage » et la maintenir appuyée environ 2 ou 3 secondes jusqu'à l'allumage des 3 voyants « Lavage », « Rinçage » et « Stop »	
5	Relâcher simultanément les touches « Départ/Pause » et « Essorage »	
Prise d'eau pendant quelques secondes		
6	Appuyer sur la touche « Essorage » et la maintenir appuyée jusqu'à l'allumage clignotant de plusieurs voyants selon la configuration	 <p style="text-align: center;"><i>Exemple :</i></p>
CONFIGURATION	<p>4 ou 5 paramètres (suivant modèle) peuvent être modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La capacité - La vitesse d'essorage - Le raccordement du lave-linge en eau froide ou chaude - Le départ différé <p style="text-align: center;">IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LES CONSIGNES DE PARAMETRAGE SIGNALEES SUR UNE ETIQUETTE COLLEE SUR LA BOITE A PRODUITS</p>	
	<p>Paramétrage de la capacité</p> <p>Positionner le sélecteur de programmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sur la position 1 pour 5 kg _ le voyant « Lavage » s'allume - sur la position 2 pour 6 kg _ le voyant « Rinçage » s'allume 	
	<p>Paramétrage de la vitesse d'essorage</p> <p>Appuyer sur la touche « Essorage »</p>	-
	<p>Paramétrage du raccordement en eau froide ou chaude</p> <p>Appuyer sur la touche « Départ différé » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eau froide _ le voyant « Départ différé » doit être éteint - Eau chaude _ le voyant « Départ différé » doit être allumé 	
	<p>Paramétrage du départ différé</p> <p>Appuyer sur la touche « Options »</p> <p>_ les voyants « Lavage Intensif » et « Arrêt Cuve Pleine » doivent être allumés</p>	-
7	<p>Validation de la configuration :</p> <p>Appuyer sur la touche « Départ/Pause » et la maintenir appuyée pendant quelques secondes jusqu'à l'allumage clignotant des voyants « Suppression Essorage », « Départ différé » et « Lavage Intensif »</p> <p style="text-align: center;">TERMINER LE PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC</p>	