

## Echange de la manchette sur les lave-linge WBB

Utiliser le kit manchette de porte (avec support) réf. 243834 au lieu de la manchette 445193 pour lave-linge WBB2475x avec FD≤8504. Le nouveau support de manchette (471561) a une fente pour l'agrafe du ressort afin d'assurer la fixation de la manchette. Fixer l'étiquette d'avertissement sur le support de la manchette.

**243834 Kit de manchette de porte**

Le kit 243834 comporte une manchette de porte (445193), un support de manchette (471561), une étiquette d'avertissement et une étiquette de conseil (US)

**Appareils concernés :**

- WBB24750 (≤FD8504)
- WBB24750EE (≤FD8504)
- WBB24750EU (≤FD8504)
- WBB24750FF (≤FD8504)
- WBB24750GB (≤FD8504)


**Appareils non concernés :**

- WBB2475x (≥FD8505)
- WBB24750AU
- WBB24750IT
- WBB24750NL
- WBB24750TI

**Placer l'étiquette de conseil WBB (tous FD)**

Fixer l'étiquette sur le support de la manchette directement sous le hublot (position 6h00). Ne pas positionner l'étiquette dans la fente pour l'agrafe du ressort.

Tous les kits supports de manchettes (243834 / 471561) contiennent des étiquettes à fixer.

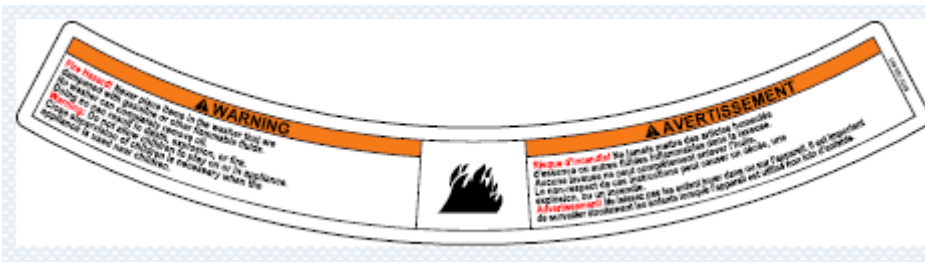

L'étiquette orange d'avertissement est pour les variantes US. Pour les lave-linge WBB, ne pas utiliser cette étiquette orange d'avertissement.

Tous les kits supports de manchettes (243834 / 471561) contiennent des étiquettes à fixer.

### Installer les agrafes du ressort (tous FD)



Le kit support de manchette possède une fente pour l'agrafe du ressort. Les anciens supports de manchette n'ont pas cette fente.

L'étiquette orange d'avertissement indiquée sur la photo est uniquement pour les variantes US.



Vérifier que la partie ressort de l'agrafe reste dans la fente du support de manchette pour s'assurer que la manchette ne bouge pas.



Maintenir l'agrafe à proximité du support de manchette afin que la manchette ne sorte pas du support.

Pour installer l'agrafe du ressort, tirer doucement le ressort vers la droite et placer l'agrafe sur la droite dans le cran de la manchette.