

Remplacement resistance escamotable.

En cas de remplacement de la résistance escamotable Réf Aswo 5428217, suivez les instructions comme illustré:

1) NT001200

POS.1 - Alignez les deux pédoncules de référence, situés sur les manchons en caoutchouc, au niveau de la ligne rouge.

POS.2 - Ligne rouge.

POS.3 - Raccordez le manchon à la canalisation.

POS.4 - Raccordez le manchon au moteur.

N.B. Les deux pédoncules en caoutchouc doivent toucher contre le fond.

2) NT001300

Montez la résistance comme illustré par la figure, le bornier de la résistance devant être tourné vers le raccordement au moteur (POS.5).


3) NT001400

ATTENTION.


Quand la pompe de vidange est montée, assurez-vous que le tuyau de vidange n'appuie pas contre la carrosserie pour éviter qu'il se perce par affaissement du tuyau flexible.

servicenet™

NT001200

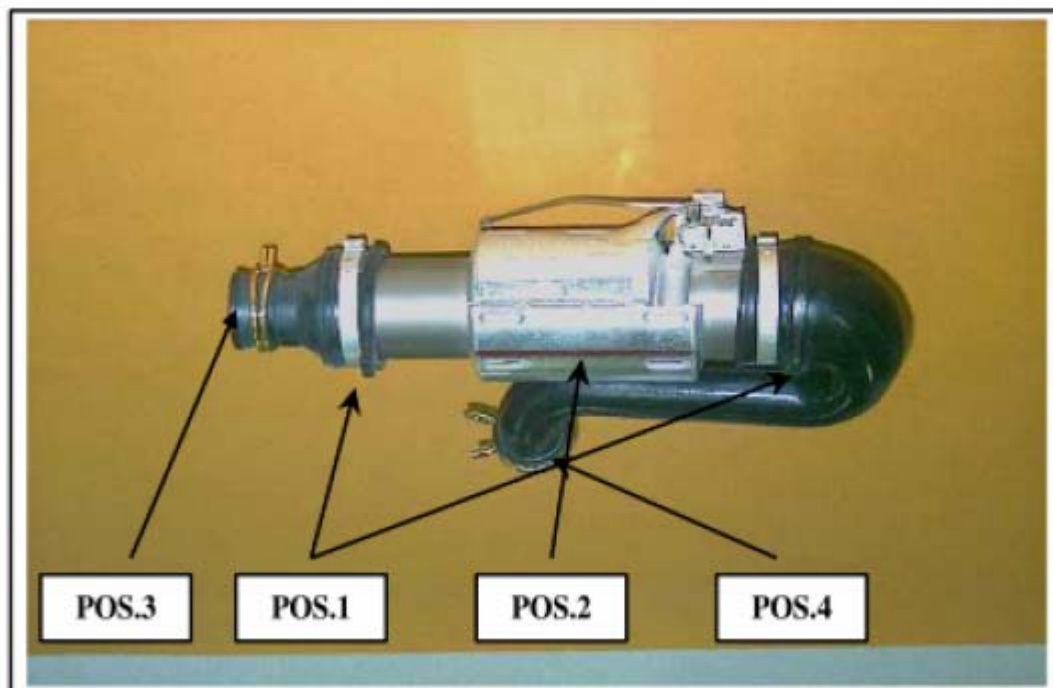

NT001300

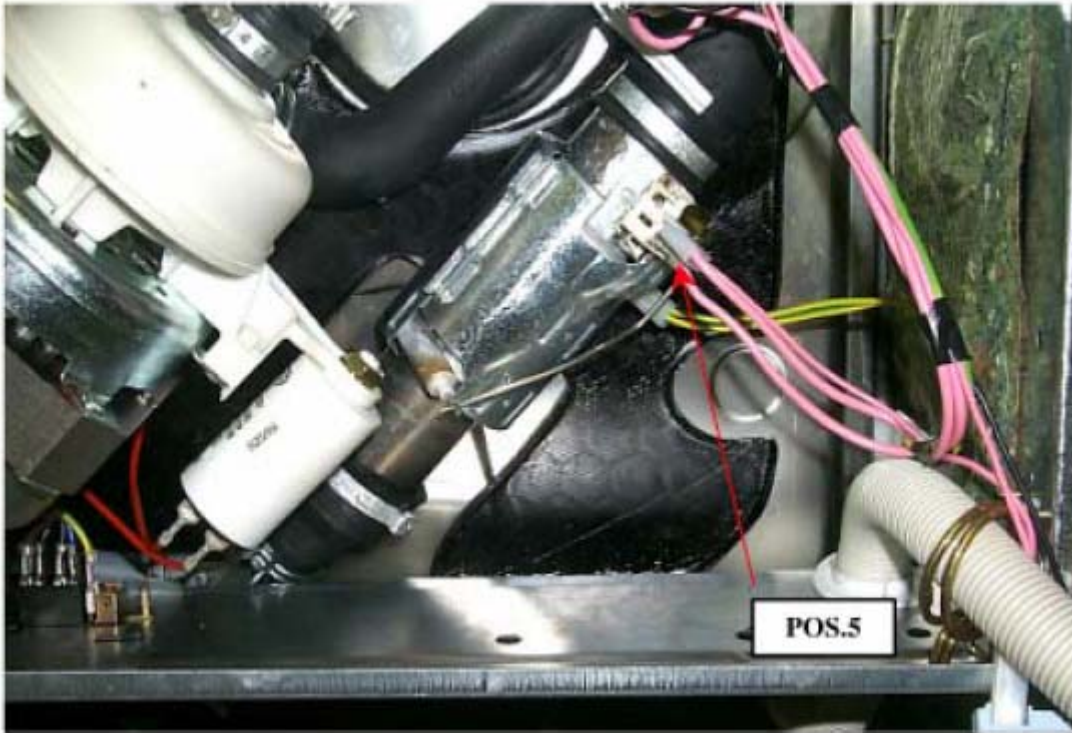

NT001400

