



IRC85121-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions




IRC OD MM1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	TV Mute	TV Ton aus
	Power	Ein/aus
MODE 1	No Function	keine Funktion
MODE 2	No Function	keine Funktion
MODE 3	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	Pause	Pause
	Eject	auswerfen
	Skip Backward	Skip rückwärts
	Stop	Stopp
	Skip Forward	Skip vorwärts
	Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Forward	vorwärts
+	TV Volume +	TV Lautstärke +
INPUT	No Function	keine Funktion
P ^	TV Program +	TV Programm +
-	TV Volume -	TV Lautstärke -
	Home	Home
P v	TV Program -	TV Programm -
MENU	Menu	Menü
GUIDE	No Function	keine Funktion
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Back	zurück
EXIT	No Function	keine Funktion
DISC MENU	Disc Menu, Pop Up Menu	Disc Menü, Pop Up Menü
INFO MARKER	Info	Info
REPEAT	Repeat	wiederholen
TITLE MENU	Top Menu	Top Menü
	Red	rot
	Green	grün
	Yellow	gelb
	Blue	blau
SMART LINK	No Function	keine Funktion
LIST SEARCH	Bonus View	Bonus View
SOUND TEXT	No Function	keine Funktion
DISPLAY ZOOM	HDMI	HDMI
1	1, .	1, .
2	2, ABC	2, ABC
3	3, DEF	3, DEF
4	4, GHI	4, GHI
5	5, JKL	5, JKL
6	6, MNO	6, MNO
7	7, PQRS	7, PQRS
8	8, TUV	8, TUV
9	9, WXYZ	9, WXYZ
0	0, _@	0, _@
TOOLS OPTIONS	Options	Optionen
AUDIO SUBT	Audio	Audio
PLAY M REC M	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
TIMER DELETE	No Function	keine Funktion
PROGRAM CLEAR	No Function	keine Funktion

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand MM1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD MM1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

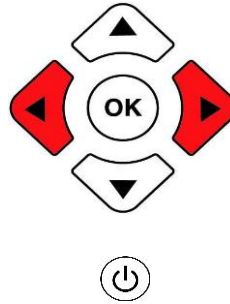

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)


- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand MM1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD MM1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.

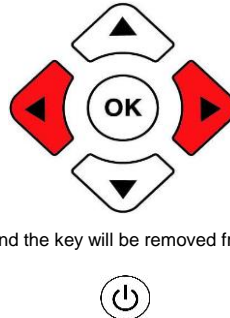

KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com