


Symptôme

Le four s'arrête au bout d'une minute, quel que soit le mode de cuisson sélectionné. Peut afficher le code F8E8 selon le modèle.


Diagnostic

Casse du clapet motorisé (<https://www.commentreparer.com/img/doc/id/11141/F8E8.pdf>)

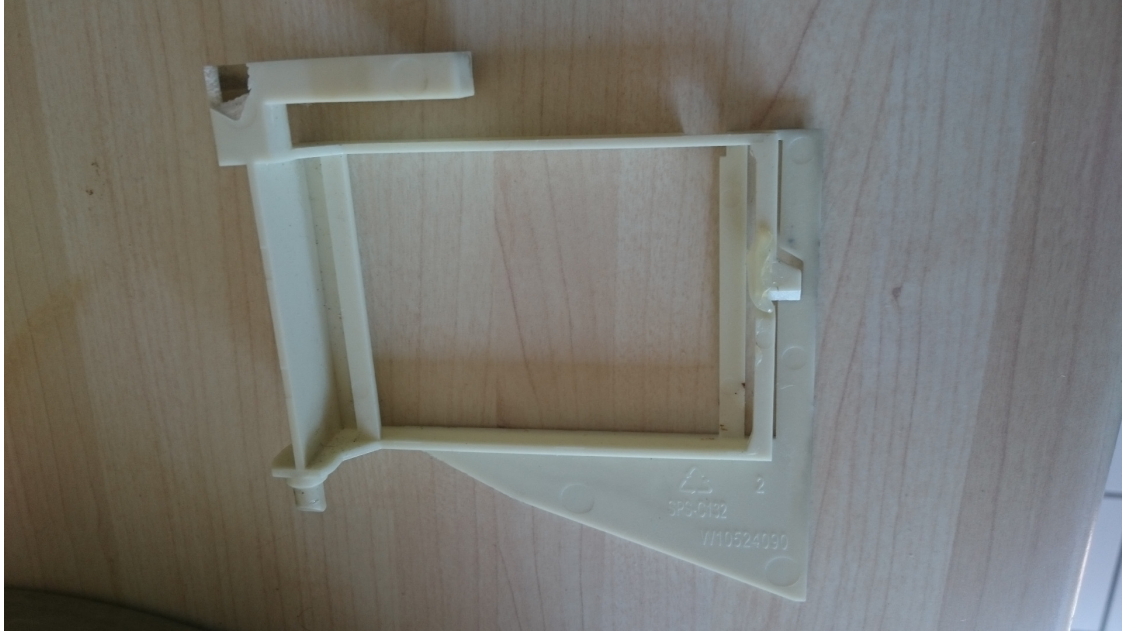


Pièce commandée


3,91€

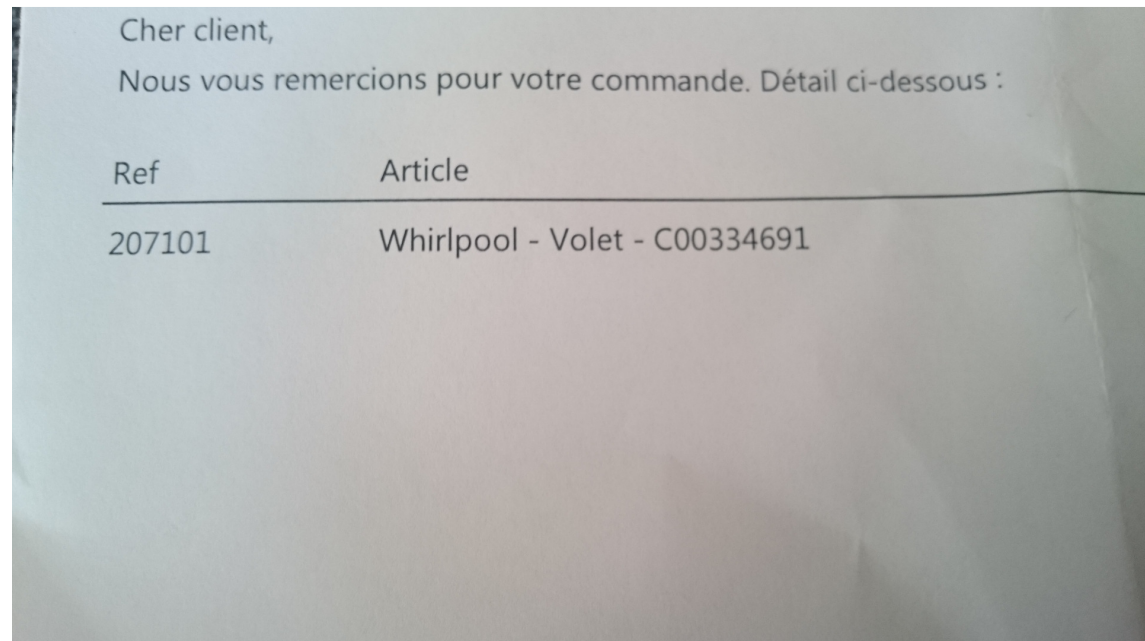

Intervention

Dévisser le moteur et les 4 vis qui tiennent le coffret métallique dans lequel est glissé le clapet :

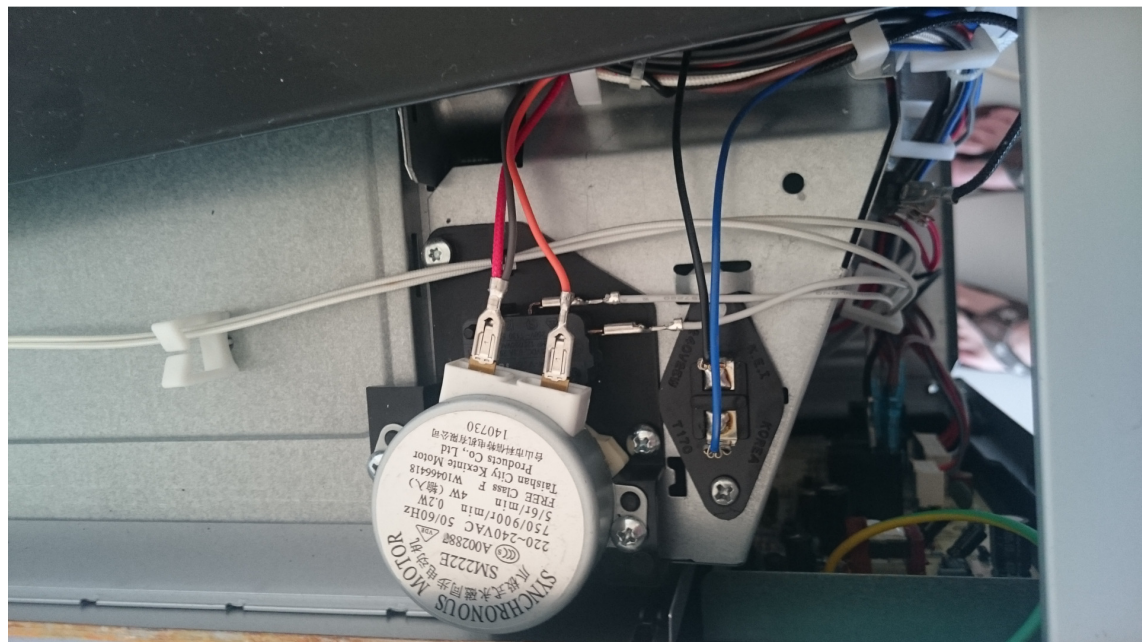

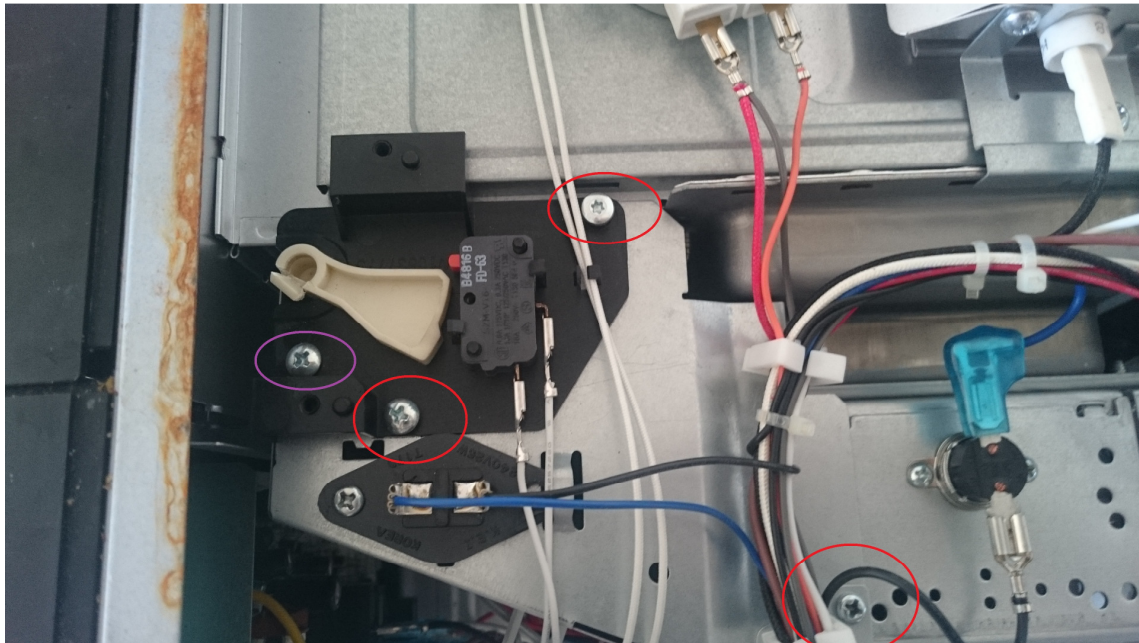

Sortir l'ancien clapet en le faisant glisser le long de la paroi du four, le remplacer par le nouveau, revisser les 4 vis. Le clapet doit rester très mobile.

Refixer le moteur dessus en faisant attention à ce que son axe soit bien dans la partie supérieure du clapet qui dépasse.