



Universal Remote Control Contour 8 Device




Instruction Manual URC1280



- TV** :Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector
- VCR** :Video Recorder / VCR/DVD Combi
- DVD** :DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD/VCR Combi / DVD/HDD
- SAT** :Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / SAT/HDD /
- CBL** :Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C
- VIDAC** :Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors / Game Console
- AMP** :Audio / Amplifier / Active Speaker System
- TUNER** :Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
- CD** :CD Player
- MIS** : Miscellaneous Audio

Requires 2 new AAA Batteries

- EN Requires 2 new AAA Batteries
- DE Benötigt 2 neue AAA Batterien
- FR Fonctionne avec 2 piles AAA neuves
- ES Requiere 2 pilas AAA nuevas
- PT Requirer 2 pilhas AAA novas
- IT Richiede 2 nuove pile AAA
- NL Vereist 2 nieuwe AAA-batterijen
- DA Kræver 2 nye AAA-batterier
- NO Kræver 2 nye AAA-batterier
- SV Kräver 2 nya AAA-batterier
- FI Vaatii 2 uutta AAA-paristoa
- EL Απαιτείται 2 μπαταρίες AAA νέα
- RU Требуется 2 новые батарейки типа AAA
- TR 2 yeni AAA Pili gerektirir
- PL Wymaga 2 baterii AAA nowych
- CZ Vyžaduje 2 nové AAA baterie
- HU Szükség van 2 új AAA elemre
- SK Vyžaduje 2 nové AAA batérie
- HR Zahtijeva 2 nove AAA baterije
- RO Necesita 2 baterii AAA noi
- BG Изисква 2 батерии тип AAA

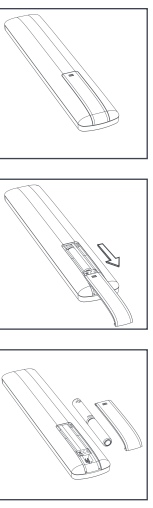

1 Code List

Accent TV

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| A.R. Systems | 0037 0556 |
| Accent | 0037 0556 |
| Acenic | 0556 |
| Acer | 1339 3630 3539 |
| Acoustic Solutions | 1667 2279 1523 1585 1865 1037 |
| | 2676 1163 |
| Acronn | 2561 |

2

Accent TV

3

Accent TV

4

Accent TV

5

Accent TV

ENGLISH Code Set up (Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

- Find the **four-digit device code for your device (e.g. Accent television)** in the **Code List**. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.
- Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - Accent code **0037**). The red LED lights up twice.
- Now, **aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER**. If your device switches off, the **ONE FOR ALL REMOTE** is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all.

Code Search

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

- Switch on your television (not on standby).
- Select the **device key** (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
- Next, press **POWER**.
- Aim the ONE FOR ALL at your television. Now press **CH+** over and over, until your television turns off (everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
- As soon as your television turns off, press the **SETUP** key to store the code.

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below.



- Select the corresponding device e.g. **TV**
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 7 5**
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – The red LED will blink continuously.

ENGLISH Code Set up (Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

- Press and release the corresponding key on the original remote, for example Power.
- The red LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 4 and 5 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
- When you learned all the functions you require, press and hold the **SETUP** key until the red LED blinks twice.

If the red LED shows one long blink at step 6, the function was not learned correctly, please try again from step 4.

How to delete a learned function to obtain the original function?

- Select the corresponding device mode (e.g. TV).
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 7 6**.
- Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

Volume Lock

This feature gives you the possibility to set the Volume (VOL+, VOL- and Mute) to always control a certain device (e.g. tv) independent of which device mode key (SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI or MP3) is selected.

- In this example we will set Volume Control (VOL+, VOL- and Mute) to 'tv volume':
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 9 3**.
- Then press the TV key and the red light will blink twice.

How to deactivate Volume Control

- Select the device key you wish to deactivate from Volume Control (e.g. HI-FI).
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 9 3**.
- Press the VOL(+) key and the red LED will blink four times.

DEUTSCH Einstellen der Codes (Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

- Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernseher)** in der CodeListe. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = **0037**).
- Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste)**. Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn keiner der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Code Suchlauf

Mit dem Code Suchlauf können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Den Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
- Drücken Sie dann **POWER**.
- Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann **CH+** immer wieder, bis das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH+ drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.
- Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **SETUP**, um den Code zu speichern.

Kopieren

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen.



- Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. **TV**.
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 5**.
- Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.

DEUTSCH Einstellen der Codes (Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

- Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los, z. B. die Ein/Aus-Taste.
- Die rote LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Taste ordnungsgemäß kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
- Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

Wenn die rote LED bei Schritt 6 einmal lang aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.

Wie können Sie die gelernte Funktion löschen und wieder die ursprüngliche Funktion ausführen?

- Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. **TV**.
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 6**.
- Drücken Sie die Taste zum Löschen zweimal.

Lautstärkesteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärkesteuerung (lauter, leiser, stumm) so einstellen, dass Sie immer ein bestimmtes Gerät ansteuert (z. B. das Fernsehgerät), unabhängig davon, welcher Gerätemodus (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI oder MP3) ausgewählt ist.

- In diesem Beispiel stellen wir die Lautstärkesteuerung (lauter, leiser, stumm) für das Fernsehgerät ein:
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 3**.
- Drücken Sie das entsprechende Gerät z.B. **TV** (die rote LED blinkt zweimal).

So entfernen Sie ein Gerät aus der Lautstärkesteuerung

- Wählen Sie die entsprechende Taste für das Gerät, das Sie aus der Lautstärkesteuerung entfernen möchten (z.B. HI-FI).
- Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 3**.
- Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

FRANÇAIS Programmation des codes (Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

- Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Accent)** dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).
- Appuyez sur la touche **TV** de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Entrez votre code d'appareil à quatre chiffres avec les touches numériques (p. ex. le code Accent **0037**). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.
- Maintenant, **pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur OFF**. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL est prête à l'utiliser. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Si aucun des codes répertoriés pour votre marque n'actionne votre appareil, OU si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche.


Méthode de recherche

La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

- Allumez votre téléviseur (pas en veille).
- Appuyez sur la touche **TV** de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
- Appuyez ensuite sur **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur **Chaine +**, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche **Chaine +**, la ONE FOR ALL envoie le signal **POWER** du code suivant contenu dans la mémoire). Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
- Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **SETUP** pour mémoriser le code.

Apprentissage

Il est possible de copier n'importe quelle fonction d'une télécommande opérationnelle sur votre télécommande One For All. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir illustration ci-dessous).



- Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **TV**).
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

FRANÇAIS Programmation des codes (Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

- Appuyez sur les touches **9 7 5**.
- Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.
- Appuyez brièvement sur le bouton correspondant sur la télécommande d'origine (le bouton d'alimentation, dans notre exemple).
- Le voyant rouge clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été effectuée correctement.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour chacun des boutons à programmer. N'oubliez pas que vous pouvez copier des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais qu'un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
- Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez enfoncée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.
- Si le voyant rouge n'émet qu'un clignotement long lors de l'étape 6, la fonction n'a pas été correctement copiée. Répétez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.

Pour configurer le code pour un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus et appuyez sur la touche appropriée de l'appareil au lieu de la TV à l'étape 2.

Commande du volume

Cette fonction vous permet de paramétrer le volume (VOL+, VOL- et Mute) de façon à toujours commander le même appareil (la télévision, par exemple), indépendamment de la touche d'appareil (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) sélectionnée.

- Dans l'exemple qui suit, nous allons définir la Commande du volume (VOL+, VOL- et Mute) pour le volume de la télévision.
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 3**.
- Appuyez alors sur la touche **TV**, le témoin rouge clignote deux fois.

Vous avez à présent défini la Commande du volume pour le volume de la télévision. Les touches VOL+, VOL- et Mute commanderont toujours le volume de la télévision, quelle que soit la touche d'appareil (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) sélectionnée.

Pour supprimer un appareil de la Commande du volume.

- Sélectionnez la touche correspondant à l'appareil à supprimer de la Commande du volume (ex. HI-FI).
- Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 3**.
- Appuyez sur la touche Volume (+), la DEL rouge clignote quatre fois.

ESPAÑOL Configuración de códigos (Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

- Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Accent)** en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
- Pulse la tecla **TV** del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Accent **0037**). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.
- Ahora, **apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF**. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.


Método de búsqueda

El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

- Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
- Pulse la tecla **TV** del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
- A continuación, pulse **POWER**.
- Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla Channel +, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
- Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

Aprendizaje

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos a distancia. Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tengan pilas. Para programar funciones, el mando original debe estar aproximadamente a 3 cm del mando OFA, apuntando hacia él como se muestra abajo:



- Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej. **TV**.

ESPAÑOL Configuración de códigos (Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 7 5**.
- Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (por ejemplo, el botón de encendido TV); el LED rojo parpadeará continuamente.
- Pulse y suelte el botón correspondiente en el mando a distancia original, por ejemplo, Encender.
- El LED rojo parpadeará dos veces para indicar que ha aprendido la función correctamente.
- Repita los pasos 4 y 5 para cada botón que quiera aprender; recuerde que puede aprender botones de distintos mandos a distancia, pero solo una función por botón.
- Cuando haya programado todos los botones que necesite, mantenga pulsado el botón **SETUP** hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

Si el LED rojo emite un parpadeo largo en el paso 6, el mando no ha aprendido la función correctamente; debe empezar desde el paso 4.

Anulación de una función memorizada para obtener la función original

- Seleccione el modo de dispositivo correspondiente (p. ej. **TV**).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 7 6**.
- Pulse dos veces la tecla que desea anular (p. ej. el rojo).

Control de volumen

Esta función le ofrece la posibilidad de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado dispositivo (p. ej., tv), independientemente del modo de dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3).

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Press **9 9 3**.
- A continuación pulse la tecla **TV** y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de dispositivo esté seleccionado (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3).

Anulación del control de volumen de un dispositivo

- Seleccione el modo de dispositivo que desea desactivar del control de volumen (es. HI-FI).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 9 3**.
- Pulse la tecla Volumen (+) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.

