




IRC87229-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

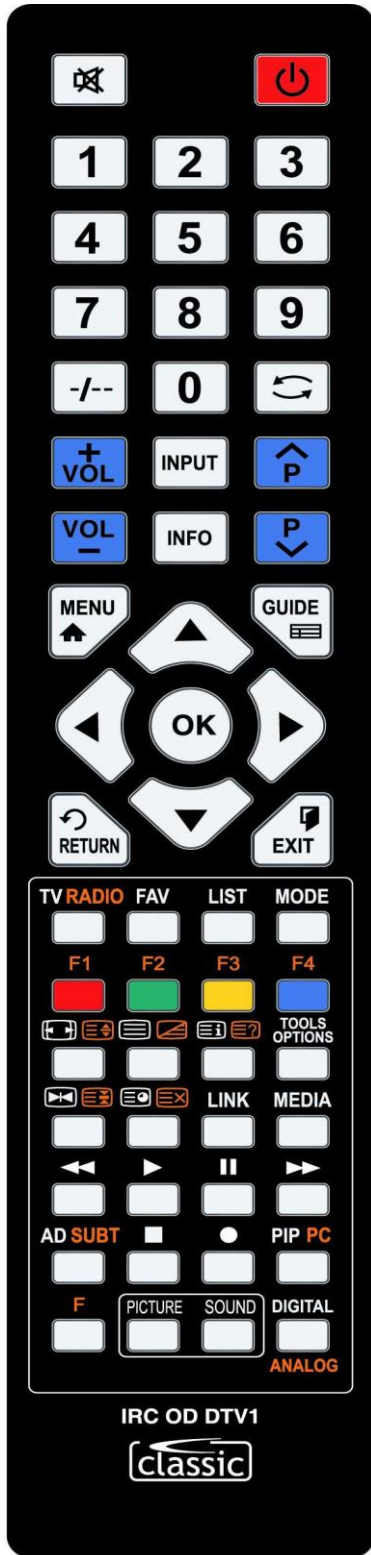


IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Prev. Progr. DVD Zoom	vorh. Progr., DVD Zoom
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Input	Eingang
P ^	Program +, Page +	Programm +, Seite +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU ^	Digital Menu	Digital Menü
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	Exit, Cancel	verlassen
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	DVD Menu	DVD Menü
LIST	Channel List	Kanal Liste
MODE	TV/DVD	TV/DVD
	Red, DVD Slow Backward	rot, DVD Slow rückwärts
	Green	grün
	Yellow, DVD Play Mode	gelb, DVD Play Modus
	Blue, DVD Slow Forward	blau, DVD Slow vorwärts
	Picture Size	Bildformat
	Text	Text
	DVD Top Menu	DVD Top Menü
TOOLS OPTIONS	Analog Menu, DVD Setup	Analog Menü, DVD Setup
	Text Hold	Text Stopp
	Text Subpage	Text Unterseite
LINK	No Function	keine Funktion
MEDIA	DVD Eject	DVD auswerfen
	DVD Backward	DVD rückwärts
	DVD Play	DVD Wiedergabe
	DVD Pause	DVD Pause
	DVD Forward	DVD vorwärts
AD SUBT	Audio	Audio
	DVD Stop	DVD Stop
	No Function	keine Funktion
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Text Size	Text Grösse
F + F1	DVD Marker	DVD Marker
F + F2	DVD Angle	DVD Angle
F + F3	DVD Repeat A-B	DVD Repeat A-B
F + F4	DVD Jump	DVD Jump
F +	Text Reveal	Text aufdecken
F +	DVD Skip Backward	DVD Skip rückwärts
F +	DVD Skip Forward	DVD Skip vorwärts
F + SUBT	DVD Subtitle	DVD Untertitel
PICTURE	No Function	keine Funktion
SOUND	No Function	keine Funktion
DIGITAL ANALOG	ATV/DTV	ATV/DTV

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

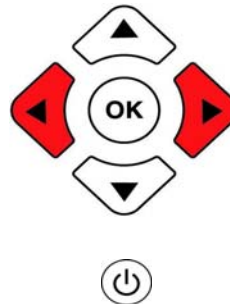

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



classic

www.classic-serviceparts.com