


Description de l'appareil

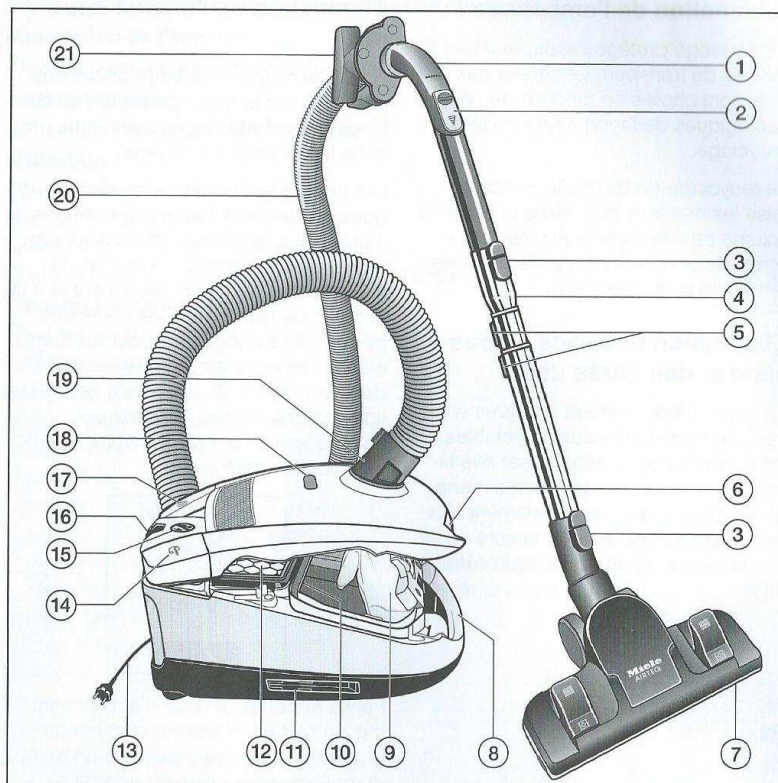

- ① Poignée XXL *
- ② Curseur de réglage *
- ③ Touche de déverrouillage
- ④ Tube d'aspiration télescopique *
- ⑤ Bouton de réglage pour tube télescopique *
- ⑥ Touche de déverrouillage du couvercle compartiment à poussière
- ⑦ Brosse Bimatic double position *
- ⑧ Poignée de transport
- ⑨ Sac à poussière
- ⑩ Filtre moteur
- ⑪ Système Idéal Pause pour rangement (des deux côtés de l'appareil)
- ⑫ Filtre d'évacuation *
- ⑬ Câble d'alimentation
- ⑭ Pédale pour enrouleur de câble automatique Ⓜ
- ⑮ Sélecteur de puissance d'aspiration
- ⑯ Système Idéal Pause pour petites pauses
- ⑰ Pédale Marche / Arrêt ①
- ⑱ Jauge de remplacement pour sac à poussière
- ⑲ Raccord d'aspiration
- ⑳ Flexible d'aspiration
- ㉑ Support à accessoires

Le croquis présente l'équipement maximal de l'aspirateur.

* les équipements marqués d'une * peuvent être différents ou inexistants selon les modèles.

Certains modèles sont équipés en série avec un des accessoires suivants qui ne sont pas représentés dans ce mode d'emploi :

- Brosse Allergotec
- Turbobrosse

dans ce cas un mode d'emploi séparé correspondant à chaque type de brosse est fourni.