

MICRO ONDES

GEC2630W1

GEC2630W1

Brandt

FICHE
TECHNIQUE

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 87X6688
- Guide d'intervention : -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 03/2007
- Type : Electronique
- Cavité : Inox
- Couleur : BLANC

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 230/240 V - 50 Hz
- Intensité : 10 A
- Consommation maximale : 1450 Wh
- Puissance du grill : 1100 W
- Puissance chaleur tournante : -
- Puissance maximale micro-ondes restituée (CEI) : 1450 W
- Poids nu : 14 kg
- Volume : 26 l
- Lampe : 20 W

DIMENSIONS

	Hors tout	Intérieure	Encastrement
Hauteur	305 mm	226 mm	
Largeur	513 mm	328 mm	
Profondeur	425 mm	344 mm	

SECURITES

1. Les minirupteurs primaire et secondaire contrôlent la fermeture de la porte et arrêtent l'émission d'ondes en cas d'ouverture de celle-ci.
2. En cas de défaillance du minirupteur de sécurité primaire, le contact de verrouillage de contrôle provoque un court-circuit et fait fondre le fusible :
 - **MAGNETRON** : coupure en cas de surchauffe à 130 °C.
 - **FOUR** : protégé par un fusible de 15 A.
 - **GRILL** : coupure en cas de surchauffe à 100 °C.

ATTENTION !

RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES.
NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU
GENERATEUR DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES
CONDUISANT L'ENERGIE DES MICRO-ONDES.

Mesure de fuite micro-ondes impérative avant et après toute intervention sur le four micro-ondes.

Il est formellement interdit de neutraliser
les sécurités équipant la porte.

Toutes les connexions d'entrée et de sortie de micro-ondes,
les guides d'ondes, les brides et les joints doivent être sûrs.

Ne jamais utiliser l'appareil sans une charge absorbant
les micro-ondes (eau).

Ne jamais regarder dans un guide d'ondes ou antenne
ouverte pendant que l'appareil est en fonctionnement.

DANGER HAUTE TENSION


Dans la zone à haute tension, il y a une tension > 4000 volts.
Ne pas enlever le capot lorsque le cordon d'alimentation est
branché à la prise murale.


Ne pas faire fonctionner le four le capot déposé.

Attendre au moins 30 secondes après avoir débranché le
four puis court-circuiter les bornes avec une pince à
manches isolés avant de débrancher le condensateur H.T.

ATTENTION !

Lors d'une intervention nécessitant la découpe de la trappe
(sous le moteur plateau),
veuillez replacer celle-ci à l'aide des vis référence 76X7754.

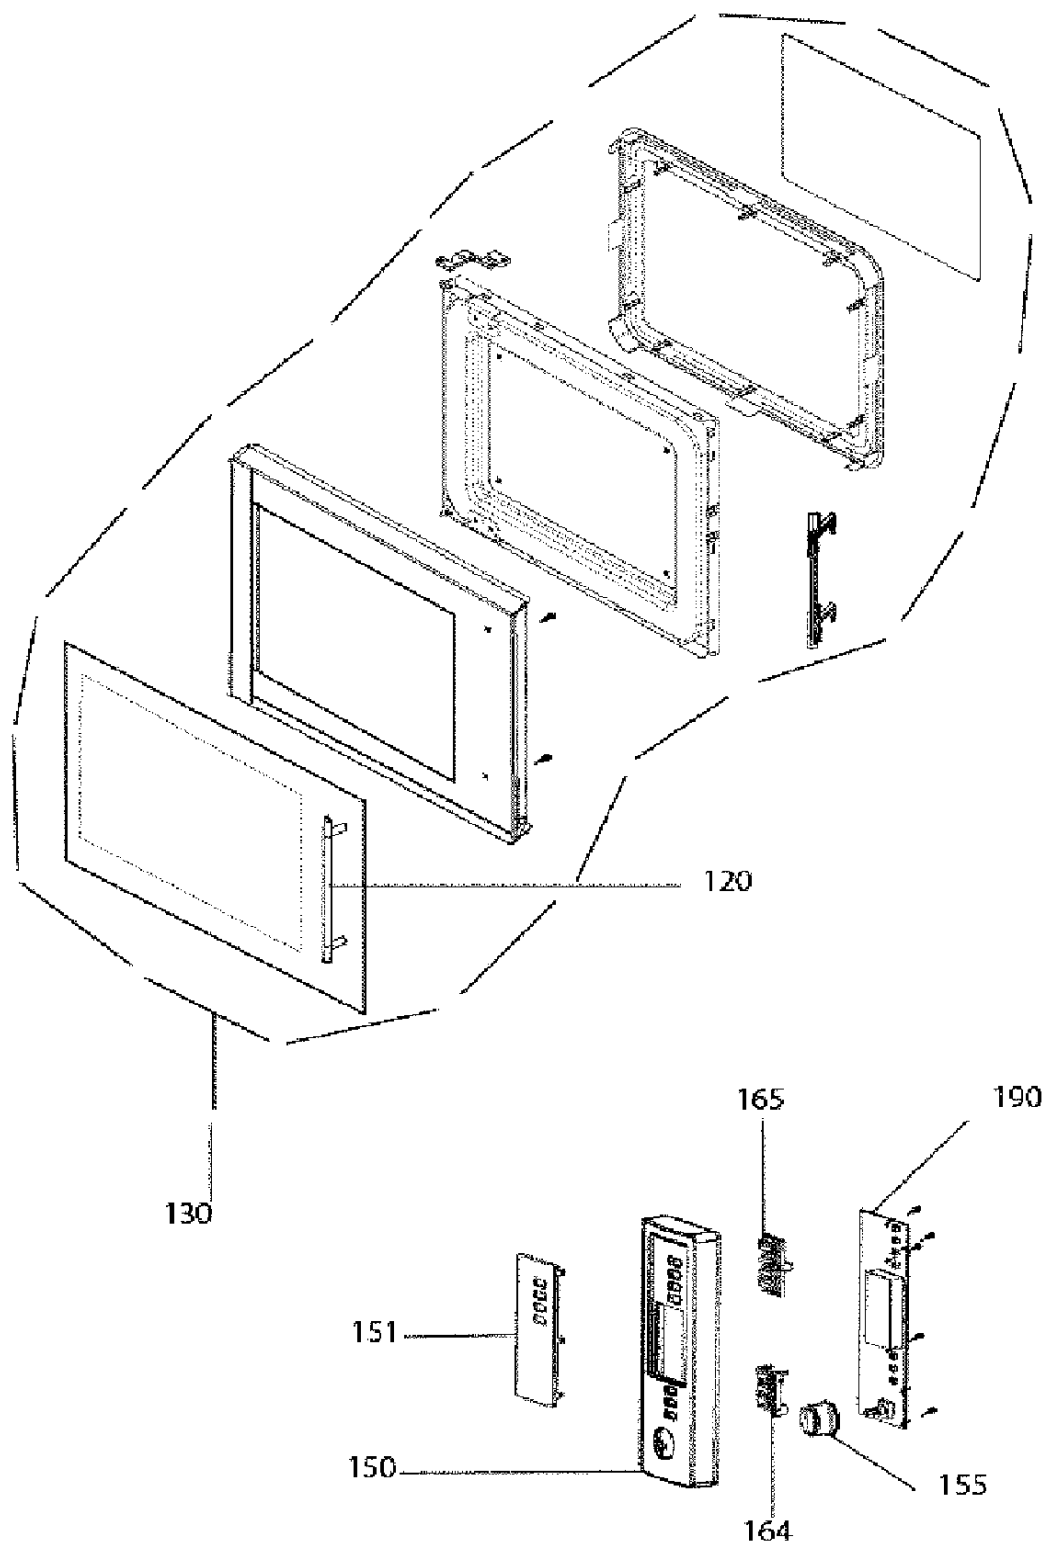

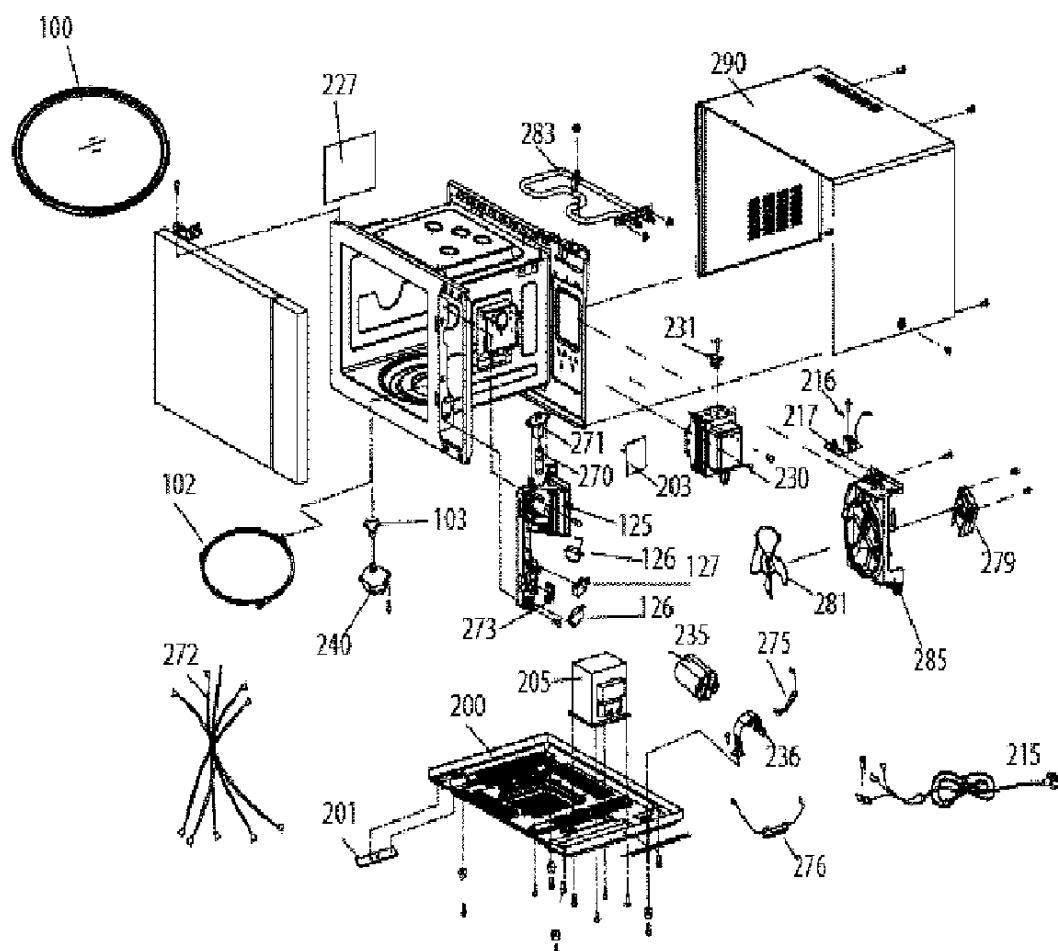

GEC2630W1
GEC2630W1

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
120	72X3645	POIGNEE HANDLE			
130	72X3646	PORTE DOOR			
150	72X3648	BANDEAU STRIP			
151	72X3647	DECOR DECOR			
155	72X3708	BOUTON BLANC WHITE BUTTON			
164	72X3651	GRAPPE DE TOUCHES BUTTON			
165	72X3650	TOUCHE BUTTON			
190	72X3652	CARTE ELECTRONIQUE ELECTRONIC CARD			
0	87X6688	NOTICE D'UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS			

GEC2630W1
GEC2630W1

Brandt



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
120	72X3645	POIGNEE HANDLE			
130	72X3646	PORTE DOOR			
150	72X3648	BANDEAU STRIP			
151	72X3647	DECOR DECOR			
155	72X3708	BOUTON BLANC WHITE BUTTON			
164	72X3651	GRAPPE DE TOUCHES BUTTON			
165	72X3650	TOUCHE BUTTON			
190	72X3652	CARTE ELECTRONIQUE ELECTRONIC CARD			
0	87X6688	NOTICE D'UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS			



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
100	72X3692	PLATEAU			
		TRAY	273	72X3756	MINIRUPTEUR
102	72X3745	CERCEAU EQUIPE			MICROSWITCH
		HOOP	275	72X3701	DIODE
103	72X3737	ENTRAINEUR			RECTIFIER ASSEMBLY
		DRIVE	276	72X3700	DIODE
125	72X3760	SERRURE			RECTIFIER ASSEMBLY
		LOCK	279	72X3723	MOTOVENTILATEUR
126	72X4056	MINIRUPTEUR			FAN-MOTOR
		MICROSWITCH			
127	72X4051	MINIRUPTEUR	281	72X3719	HELICE VENTILATEUR
		MICROSWITCH			FAN IMPELLER
200	72X3711	SOCLE	283	72X3695	RESISTANCE
		BASE PLATE			RESISTOR
201	72X3748	CHARNIERE DE PORTE	285	72X3721	SUPPORT
		DOOR HINGE			HOLDER
203	72X3716	HUBLOT	290	72X3850	CAPOT D'HABILLAGE
		WINDOW			TRIM COVER
205	72X3734	TRANSFORMATEUR			
		TRANSFORMER			
215	72X3743	FILERIE			
		CIRCUITRY			
216	72X3729	FUSIBLE			
		FUSE			
217	72X3730	ANTI PARASITE			
		SUPPRESSOR			
227	72X3694	GUIDE D'AIR			
		AIR GUIDE			
230	72X3731	MAGNETRON			
		MAGNETRON			
231	72X3741	THERMOSTAT			
		THERMOSTAT			
235	72X3698	CONDENSATEUR			
		CAPACITOR			
236	72X3746	SUPPORT CONDENSATEUR			
		CAPACITOR HOLDER			
240	72X3736	MOTEUR PLATEAU			
		TURNTABLE MOTOR			
270	72X3718	LAMPE			
		LAMP			
271	72X3717	DOUILLE DE LAMPE			
		LAMP SOCKET			
272	72X3744	FILERIE			
		CIRCUITRY			



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
100	72X3692	PLATEAU			
		TRAY	273	72X3756	MINIRUPTEUR
102	72X3745	CERCEAU EQUIPE			MICROSWITCH
		HOOP	275	72X3701	DIODE
103	72X3737	ENTRAINEUR			RECTIFIER ASSEMBLY
		DRIVE	276	72X3700	DIODE
125	72X3760	SERRURE			RECTIFIER ASSEMBLY
		LOCK	279	72X3723	MOTOVENTILATEUR
126	72X4056	MINIRUPTEUR			FAN-MOTOR
		MICROSWITCH			
127	72X4051	MINIRUPTEUR	281	72X3719	HELICE VENTILATEUR
		MICROSWITCH			FAN IMPELLER
200	72X3711	SOCLE	283	72X3695	RESISTANCE
		BASE PLATE			RESISTOR
201	72X3748	CHARNIERE DE PORTE	285	72X3721	SUPPORT
		DOOR HINGE			HOLDER
203	72X3716	HUBLOT	290	72X3850	CAPOT D'HABILLAGE
		WINDOW			TRIM COVER
205	72X3734	TRANSFORMATEUR			
		TRANSFORMER			
215	72X3743	FILERIE			
		CIRCUITRY			
216	72X3729	FUSIBLE			
		FUSE			
217	72X3730	ANTI PARASITE			
		SUPPRESSOR			
227	72X3694	GUIDE D'AIR			
		AIR GUIDE			
230	72X3731	MAGNETRON			
		MAGNETRON			
231	72X3741	THERMOSTAT			
		THERMOSTAT			
235	72X3698	CONDENSATEUR			
		CAPACITOR			
236	72X3746	SUPPORT CONDENSATEUR			
		CAPACITOR HOLDER			
240	72X3736	MOTEUR PLATEAU			
		TURNTABLE MOTOR			
270	72X3718	LAMPE			
		LAMP			
271	72X3717	DOUILLE DE LAMPE			
		LAMP SOCKET			
272	72X3744	FILERIE			
		CIRCUITRY			


MICROWAVE OVEN

GEC2630W1

GEC2630W1

Brandt

TECHNICAL
INSTRUCTIONS

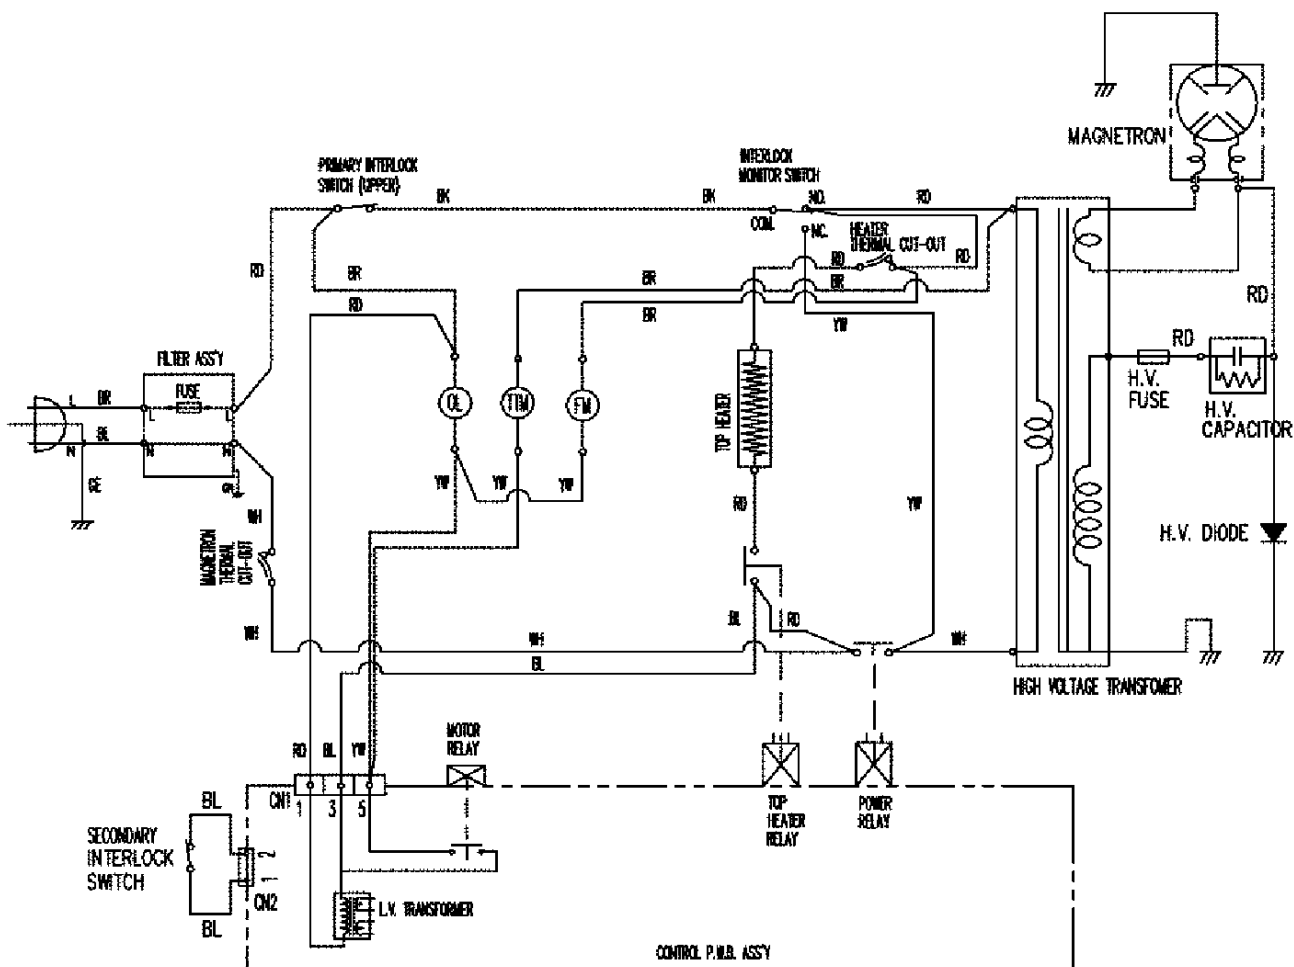

[CONDITION]

DOOR : CLOSED

COOK : OFF

NOTE :

OL : OVEN LAMP

F.M. : FAN MOTOR

T.M. : TURNTABLE MOTOR

BK : BLACK

RD : RED

WH : WHITE

YW : YELLOW

BL : BLUE

BR : BROWN

GE : GREEN/YELLOW


MICROWAVE OVEN

GEC2630W1

GEC2630W1

Brandt

NOTICE
TECHNIQUE

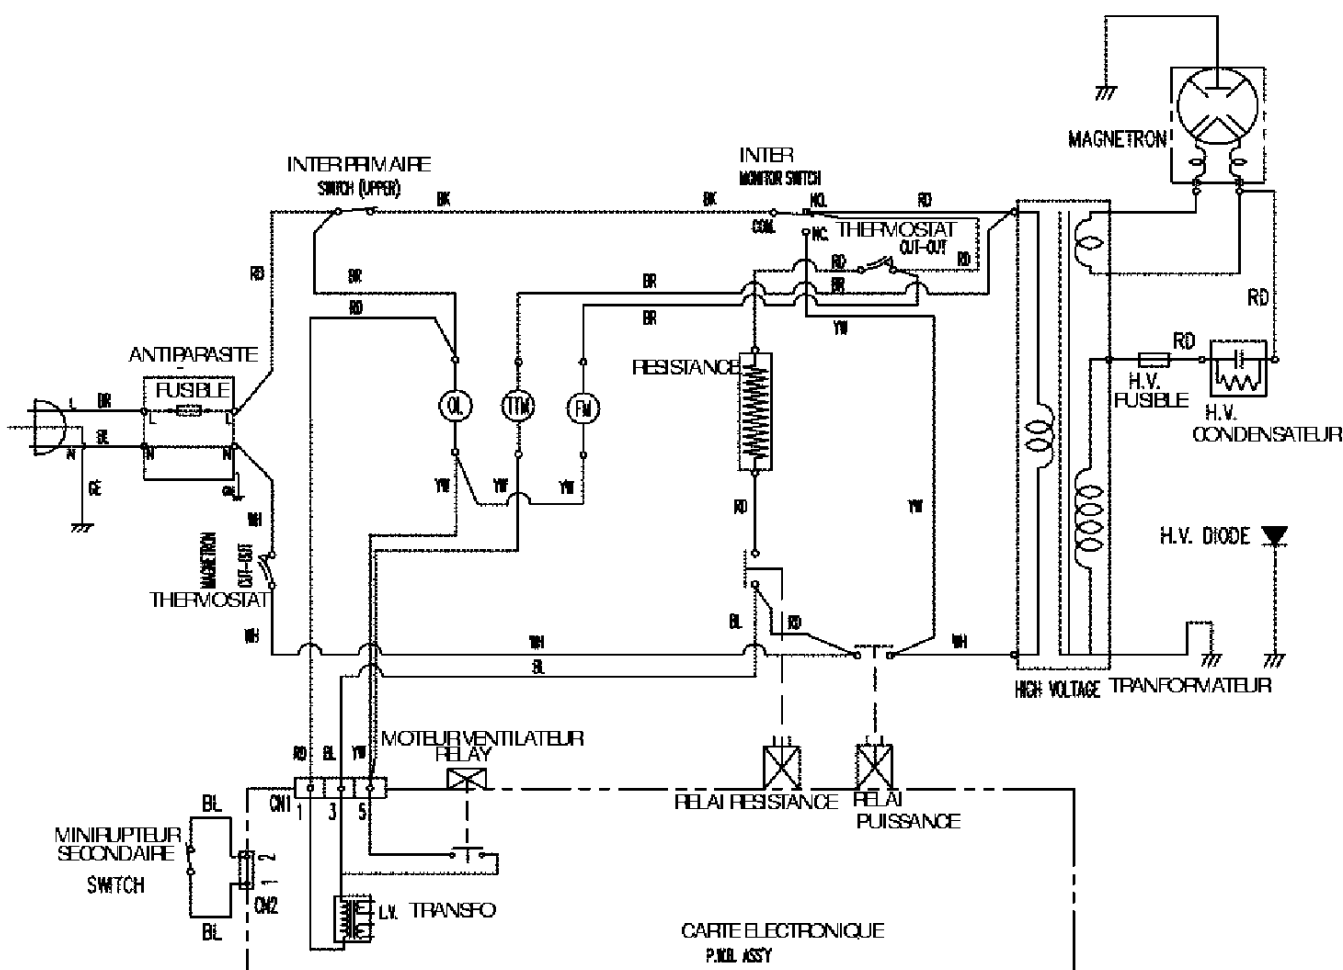

[POSITION]
PORTE / FERMEE

NOTE :

- : LAMPE FOUR
- : MOTEUR VENTILATEUR
- : MOTEUR PLATEAU

- BK : NOIR
- RD : ROUGE
- WH : BLANC
- YW : JAUNE
- BL : BLEU
- BR : MARRON
- GE : VERT/JAUNE