

Notice de codage

1. Entrer


- Porte fermée, maintenir deux touches et activer l'interrupteur principal jusqu'à ce que le display affiche le codage des variantes.
- Après avoir relâché les deux touches, la LED L3 s'allume et la LED L4 clignote.
- P0 s'affiche au display.
- Activer la touche S3 jusqu'à ce qu'apparaisse P4 au display (programme spécial codage).
- Appuyer sur la touche S4 pour confirmer le programme sélectionné.

2. Paramétrer la variante

- Appuyer sur la touche S3 pour paramétrer les différents codages selon les symboles de programmes (voir tableau).
- Pour mémoriser le nouveau codage, mettre l'appareil hors tension.

FR

-  Intensiv
-  Normal
-  ECO
-  Délicat
-  Rapide
-  Prélavage
-  Réduction temps
-  Départ différé
-  Panier sup
-  Panier inf
-  Trempage
- A** Auto
-  Variospeed
-  Demi-charge
-  Chauffage assiettes

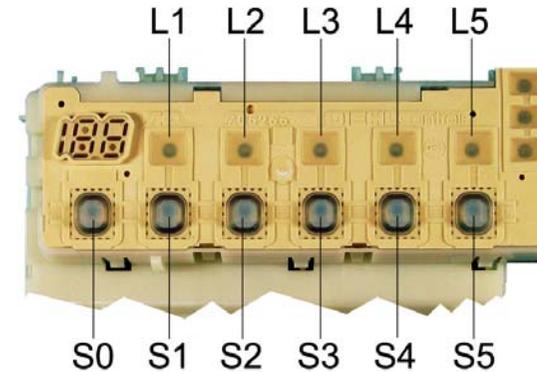

Display	Touche									
	S0	S1	S2	S3	S4	S5				
C1										
C2										
C3										
C4										
C5			A							
C6		A								
C7			A							
C8			A							
C9		A								