

- Page 2: English
- Page 3: German
- Page 4: French
- Page 5: Portuguese
- Page 6: Polish
- Page 7: Spanish


TV Main Board Repair(Tool Option) Guide

Starting from March 2019 LG decided to supply Mainboards without Firmware, therefore you can find below a instruction how to install the Firmware in case of a unprogrammed Board


1. Change Tool Option

1) Download Tool Option Data from **ASWO online Shop** to **USB(Storage device)**

Path : Enter ASWO article number of the Mainboard > Download the file **LG_SVC_DTV.zip**

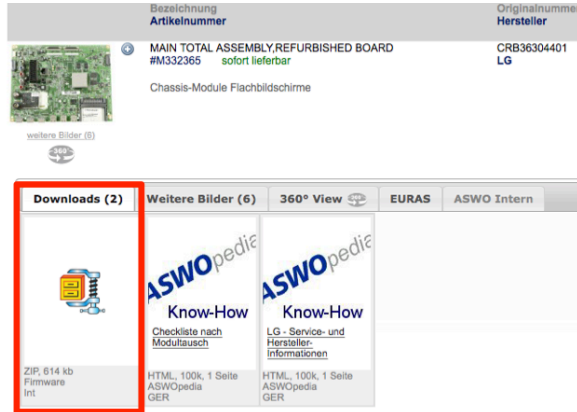

2) Unzip the file "LG_SVC_DTV.zip" and copy the needed Firmware file(s) based on the TV model to the USB Stick

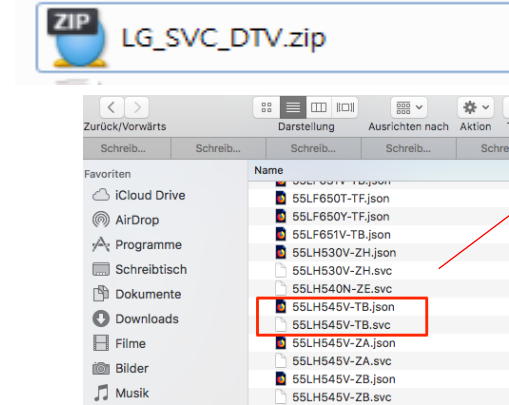


f.e. files for 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) Insert the USB Stick



4) If the USB connected, the setting popup window is displayed. Enter 'Model name.suffix' and 'serial number'

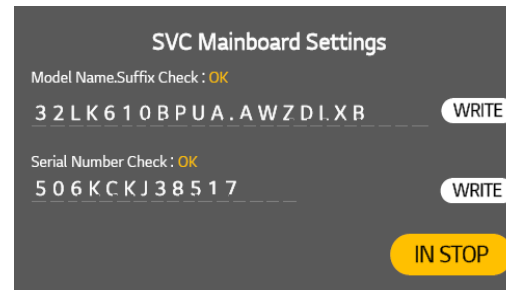


5) Select IN STOP → Select YES

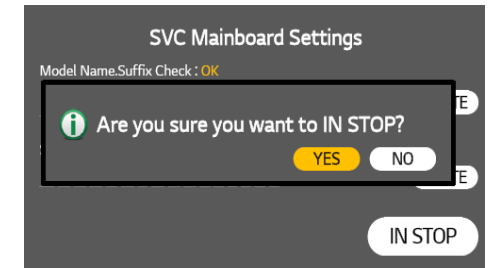

2. Trouble shooting

if the TV screen display white pattern, press "BACK" or "EXIT" for 3 sec.

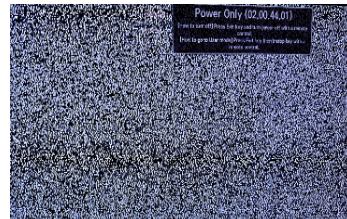


TV Main Board Reparatur Service Anweisung


Ab März 2019 liefert LG Mainboards ohne Firmware aus. Angehängt finden Sie eine Anleitung zur Installation der Firmware im Falle eines unprogrammierten Board

1. Firmware einspielen

1) Download der Firmware Daten aus dem **ASWO online Shop**. Aufrufen der Artikelnummer des Mainboard > Download der Datei **LG_SVC_DTV.zip**

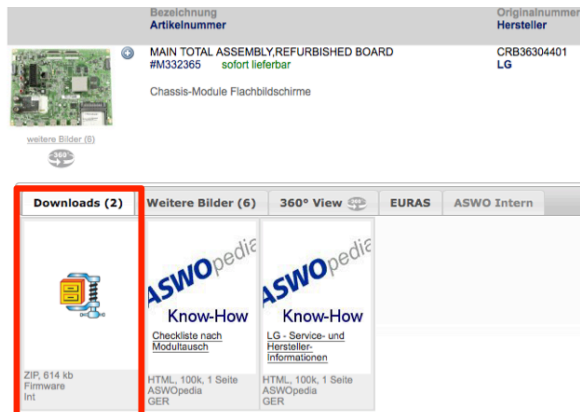

2) Entpacken der Datei "LG_SVC_DTV.zip" und kopieren der benötigten Firmware Datei(en) basierend auf dem zu reparierenden Modell auf einen leeren USB Stick

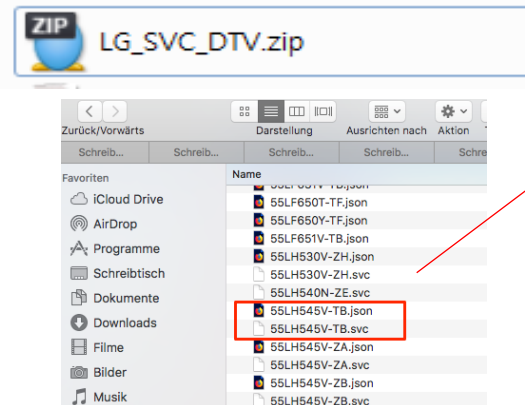


z.B. Dateien für 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) USB Stick in den TV stecken



4) Nachdem der USB Stick verbunden ist, geben Sie Modellname + Suffix und Seriennummer des zu reparierenden Gerätes ein

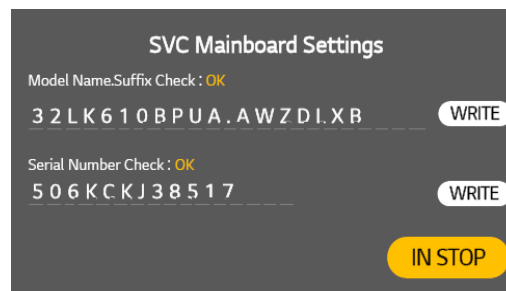


5) Bestätigen Sie IN STOP → YES

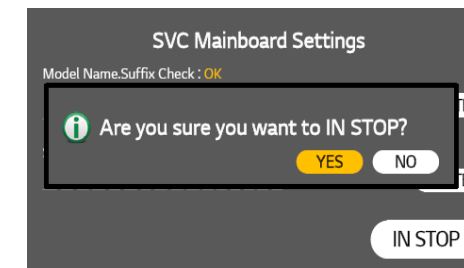

2. Problembehandlung

Zeigt der TV ein weißes Bild, drücken Sie "BACK" oder "EXIT" für 3 sec.

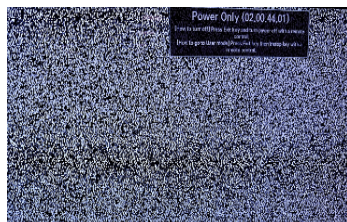


Instruction pour mise a jour de carte mère LG


À partir de mars 2019, LG livrera des cartes mères sans micrologiciel. Vous trouverez ci-joint des instructions pour installer le micrologiciel dans le cas d'une carte non programmée.

1. Importer le firmware

1) Téléchargez les données du firmware sur la boutique en ligne ASWO.
Appel du numéro d'article de la carte mère > Télécharger
le fichier LG_SVC_DTV.zip

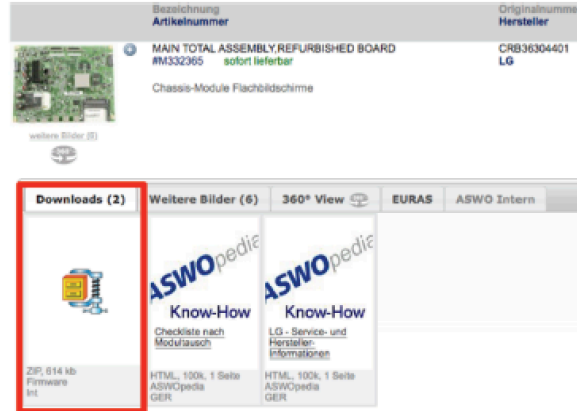

2) Extrayez le fichier "LG_SVC_DTV.zip" et copiez le (s) fichier (s) du micrologiciel requis sur une clé USB vide en fonction du modèle à réparer.

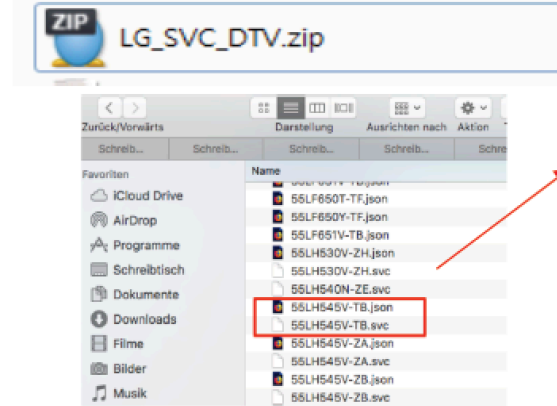

z.B. Fichier pour 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) Mettre la clef USB dans le TV



4) Une fois la clé USB connectée, entrez
Nom du modèle + suffixe et numéro de série de l'appareil à réparer




5) Confirmer IN STOP → YES

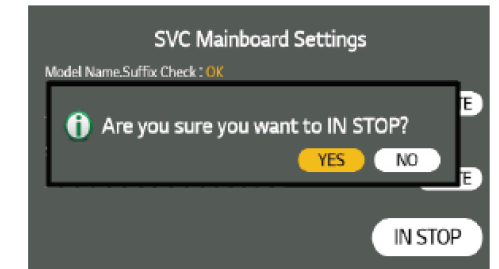

2. Dépannage

Si le téléviseur affiche une image blanche, appuyez sur "BACK" ou "EXIT" « pendant trois secondes.

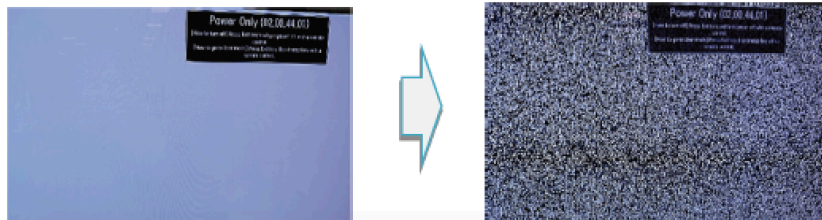


Guia para carregar firmware em TV LG

Desde março de 2019 o fornecedor de mainboards LG decidiu fornecer-las sem Firmware, em baixo segue as instruções como instalar o Firmware para mainboard não programadas


1. Ferramenta de alteração

1) Carregue o ficheiro na **ASWOshop** para uma **PEN USB**

Caminho : Pesquise na ASWOshop o Código do artigo (referencia) da Mainboard > Carregue o ficheiro **LG_SVC_DTV.zip**

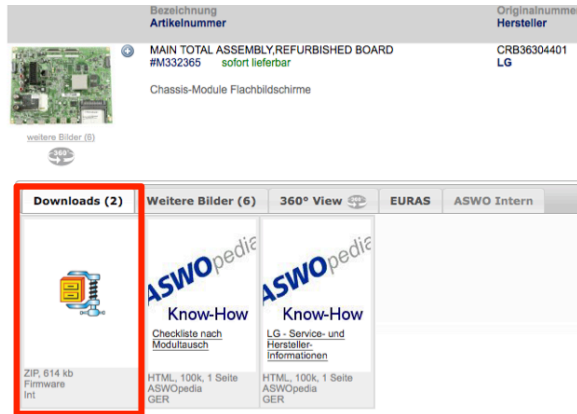

2) Descompactar o ficheiro "LG_SVC_DTV.zip" e copie o ficheiro pretendido baseado no modelo do seu TV para uma PEN USB

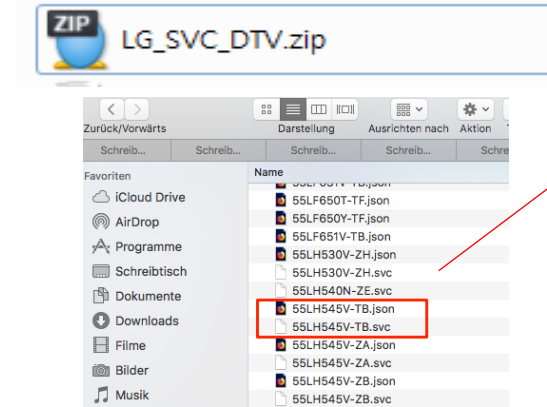


Exemplo de ficheiro para: 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) Introduza a PEN USB



4) Quando a USB ligar, aparece no ecrã uma janela popup. Insira 'Model name.suffix' e 'serial number'

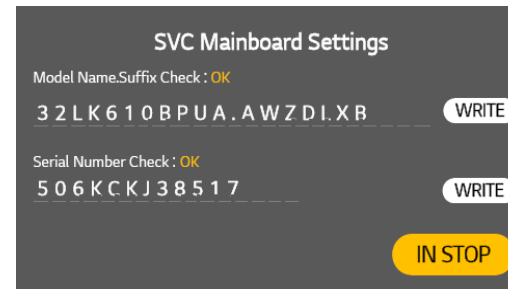


5) Selecionar IN STOP → Selecionar YES

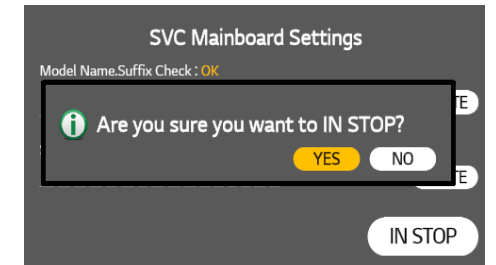

2. Solução problema

Se o ecrã do TV ficar branco,, pressione "BACK" ou "EXIT" durante 3 sec.

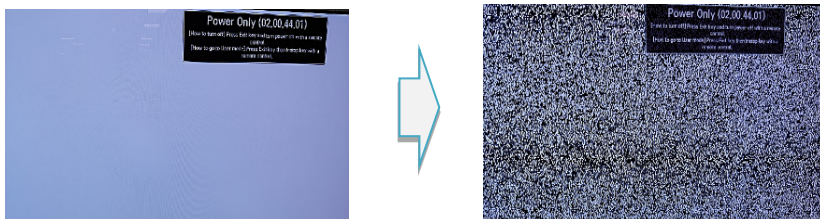


Instrukcja wymiany płyty głównej (Tool Option)

Począwszy od Marca 2019 LG zdecydowało się na dostarczanie płyt głównych bez oprogramowania. Poniżej instrukcja wgrania oprogramowania do zakupionej niezaprogramowanej płyty.


1. Zmiana Tool Option

1) Pobierz dane Tool Option ze sklepu ASWO na pendrive USB.

Plik **LG_SVC_DTV.zip** jest dostępny w zakładce „Pliki” przy odnalezionym module w sklepie Aswo.

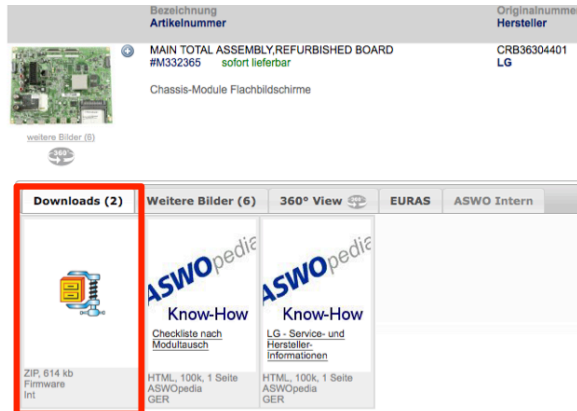

2) Wypakuj plik "LG_SVC_DTV.zip" i skopiuj właściwe oprogramowanie zgodne z modelem urządzenia na pendrive USB.

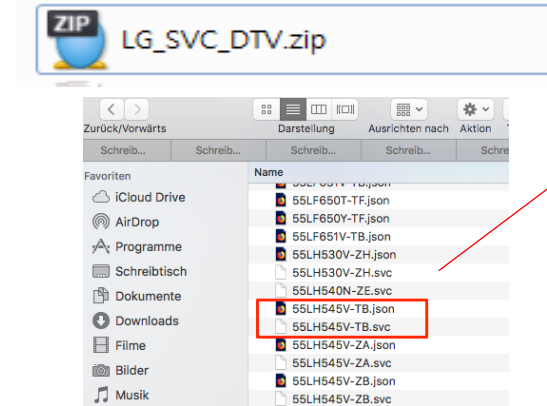


Np. plik dla 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) Włóż pendrive USB do urządzenia.



4) Po podłączeniu USB pojawi się okno z ustawieniami. Wpisz 'Model name.suffix' i 'serial number'

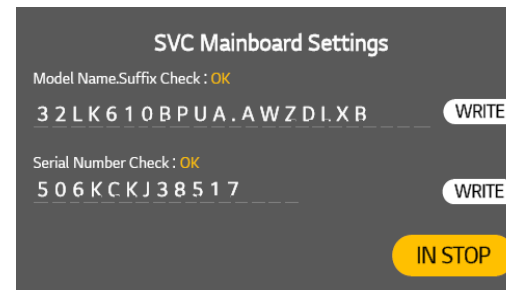


5) Naciśnij IN STOP → YES

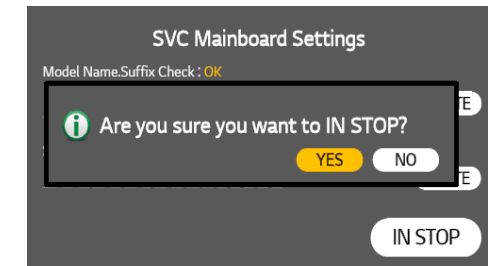

2. Rozwiązywanie problemów

Jeśli TV pokaże białe tło, naciśnij "BACK" lub "EXIT" przez 3 sekundy.

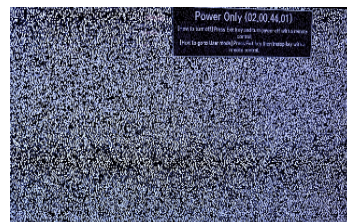


Guía de reparación de la placa principal de TV

A partir de marzo de 2019, LG decidió suministrar placas base sin firmware, por lo que a continuación puede encontrar instrucciones sobre cómo instalar el firmware en caso de una placa no programada.


1. Importar Firmware

1) Descargue el fichero indicado en la tienda en línea de ASWO a USB (dispositivo de almacenamiento) Ruta: Ingrese el número de artículo de ASWO para la placa base>

Descargar el archivo LG_SVC_DTV.zip

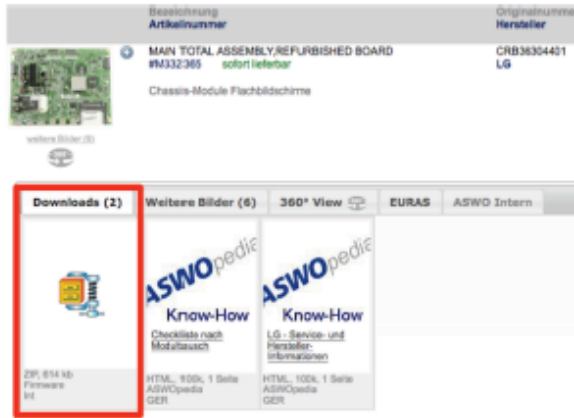

2) Descomprima el archivo "LG_SVC_DTV.zip" y copie los archivos de firmware necesarios basados en el modelo de TV a la memoria USB

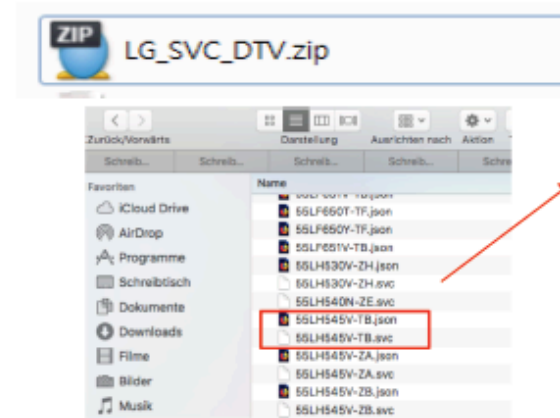


p.ej. archivos para 55LH545V-TB.BEEWLIG


3) Inserte la memoria USB



4) Si el USB está conectado, se muestra la ventana emergente de configuración. Ingrese 'Modelo.suffix' y 'número de serie' y pulse IN STOP

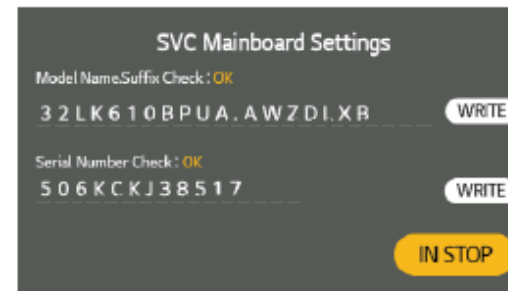

5) Seleccione IN STOP → Seleccione YES

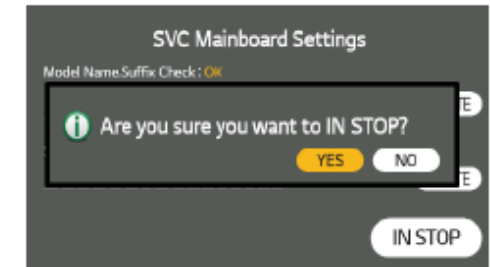

2. Solución de problemas

Si la pantalla del televisor muestra un patrón blanco, presione "ATRÁS" o "SALIR" durante 3 segundos.

