


SIEMENS

SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/01–D1 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/03–D2 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010DC/01–DC1 SIWATHERM PLUS 4401-WT44010DC/03-DC2

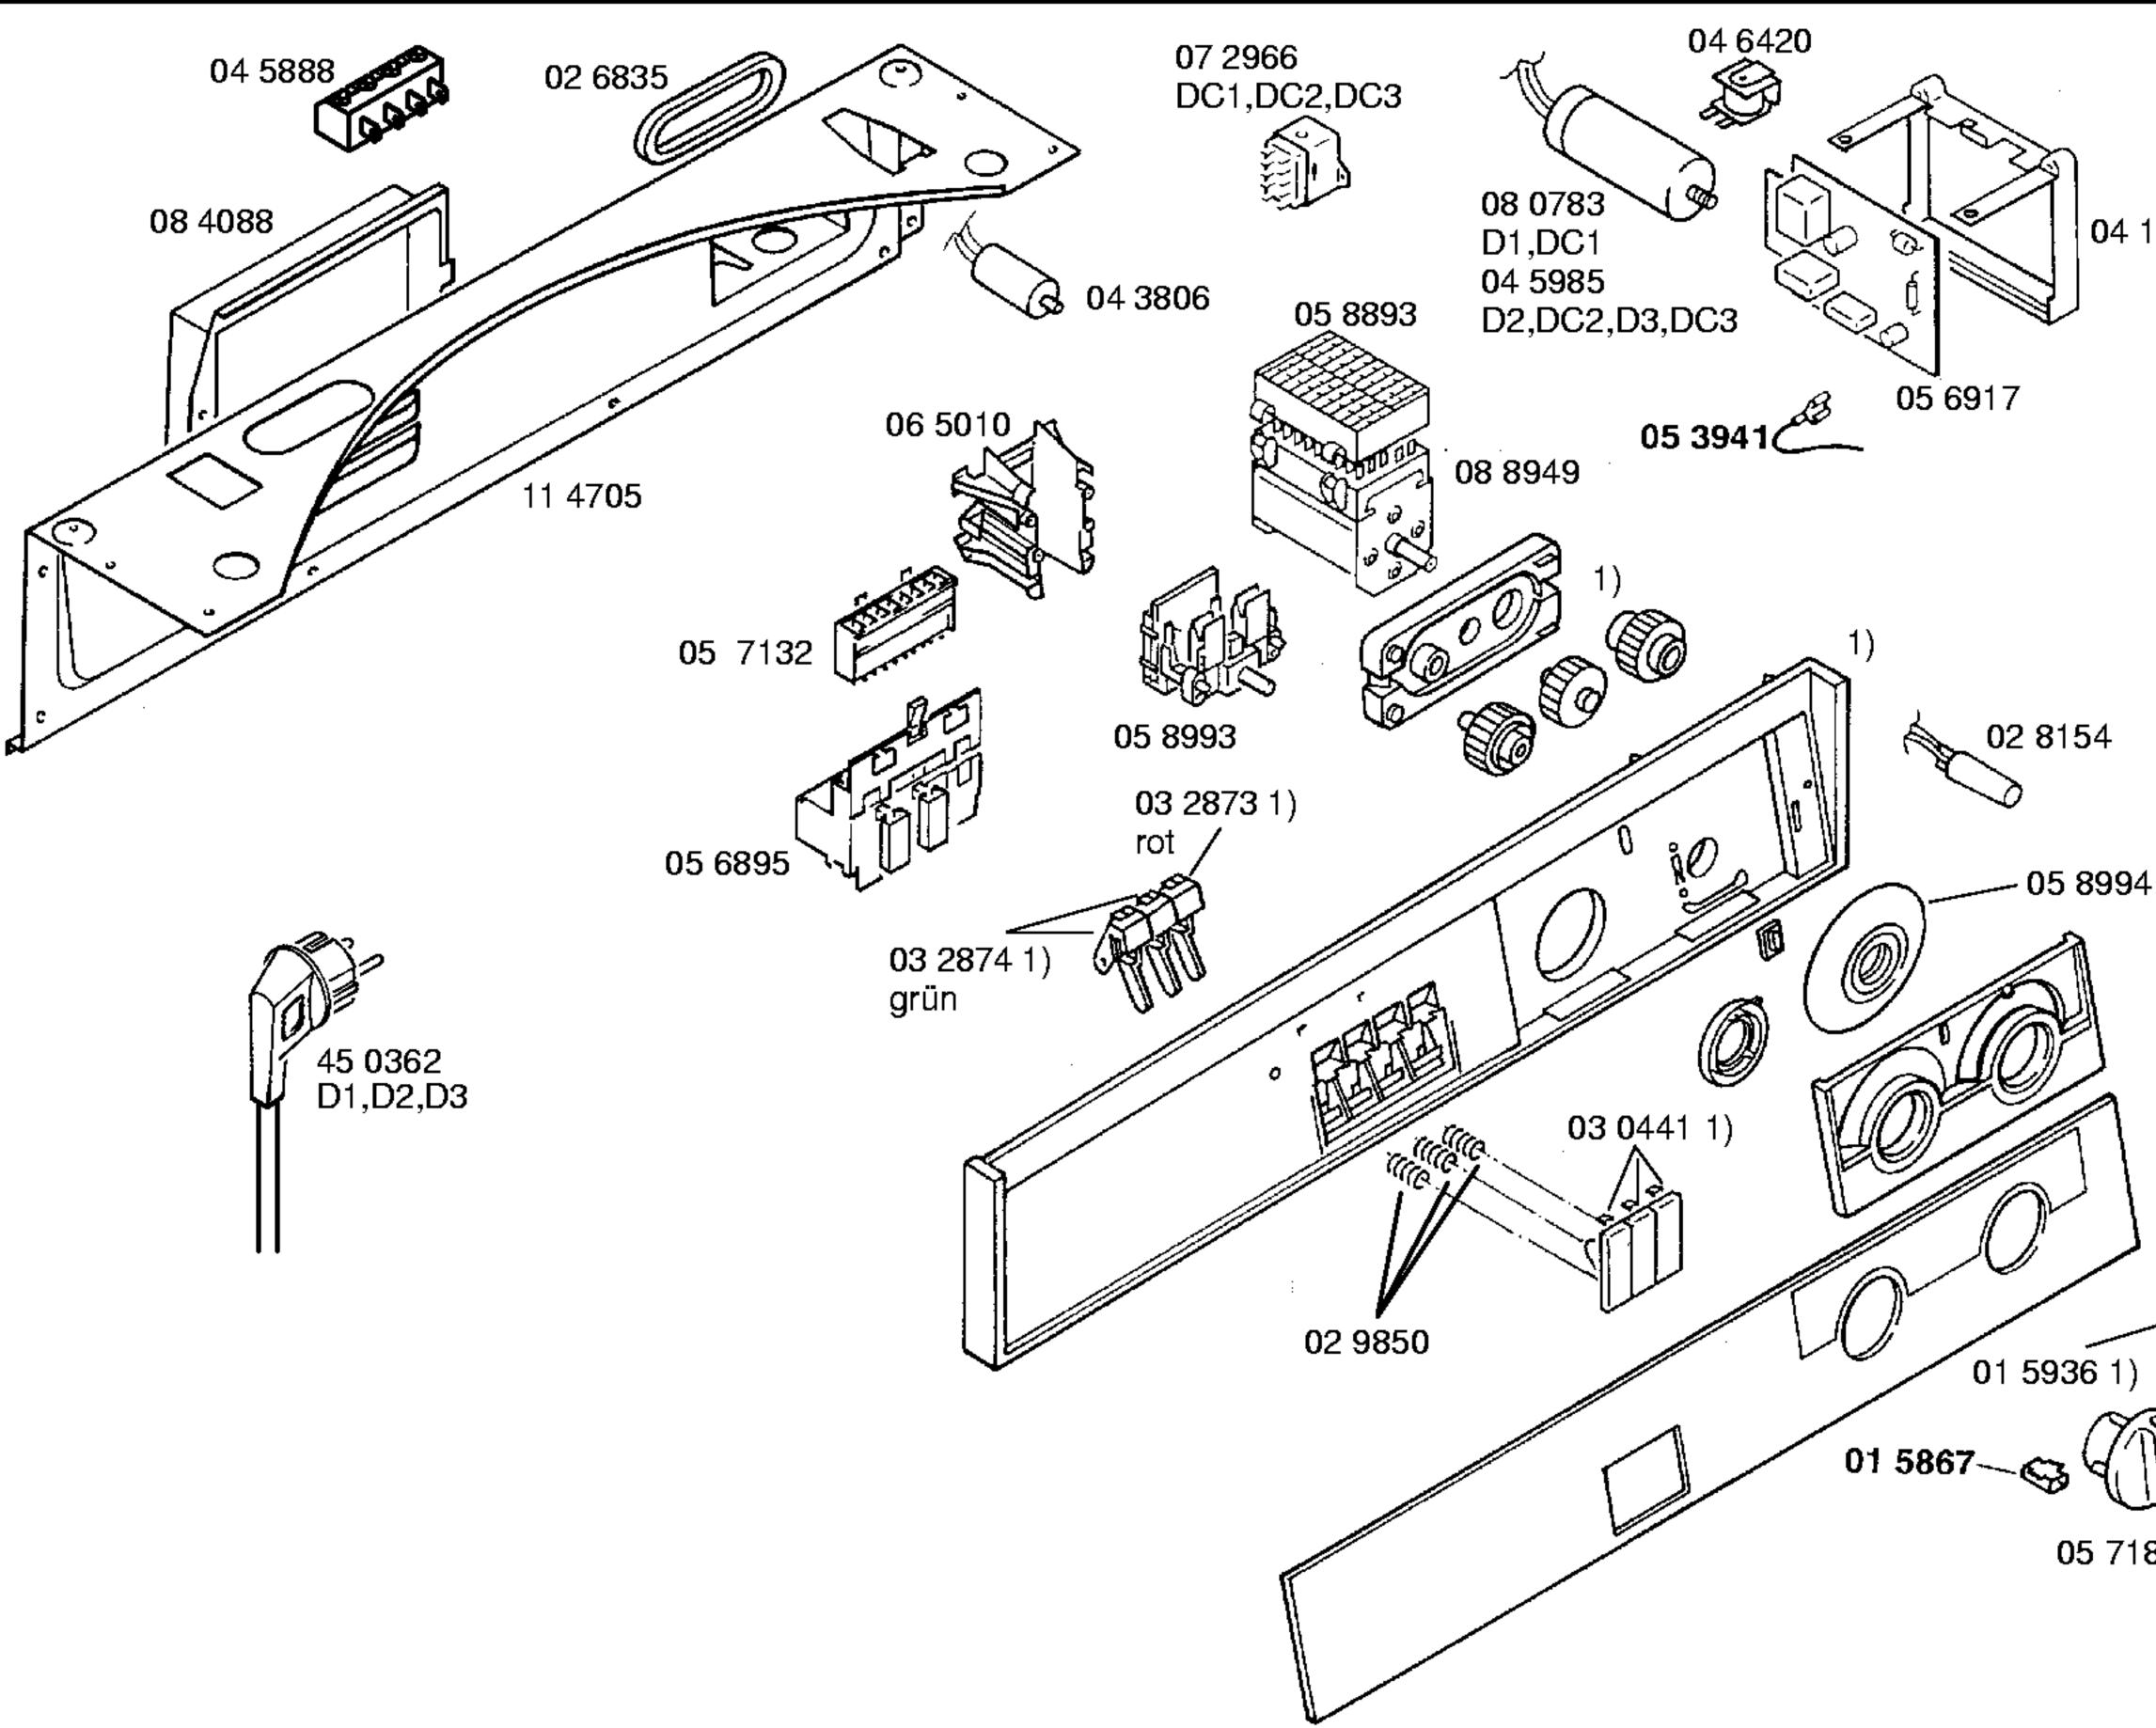

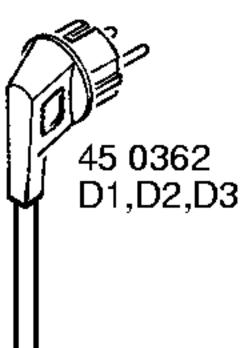


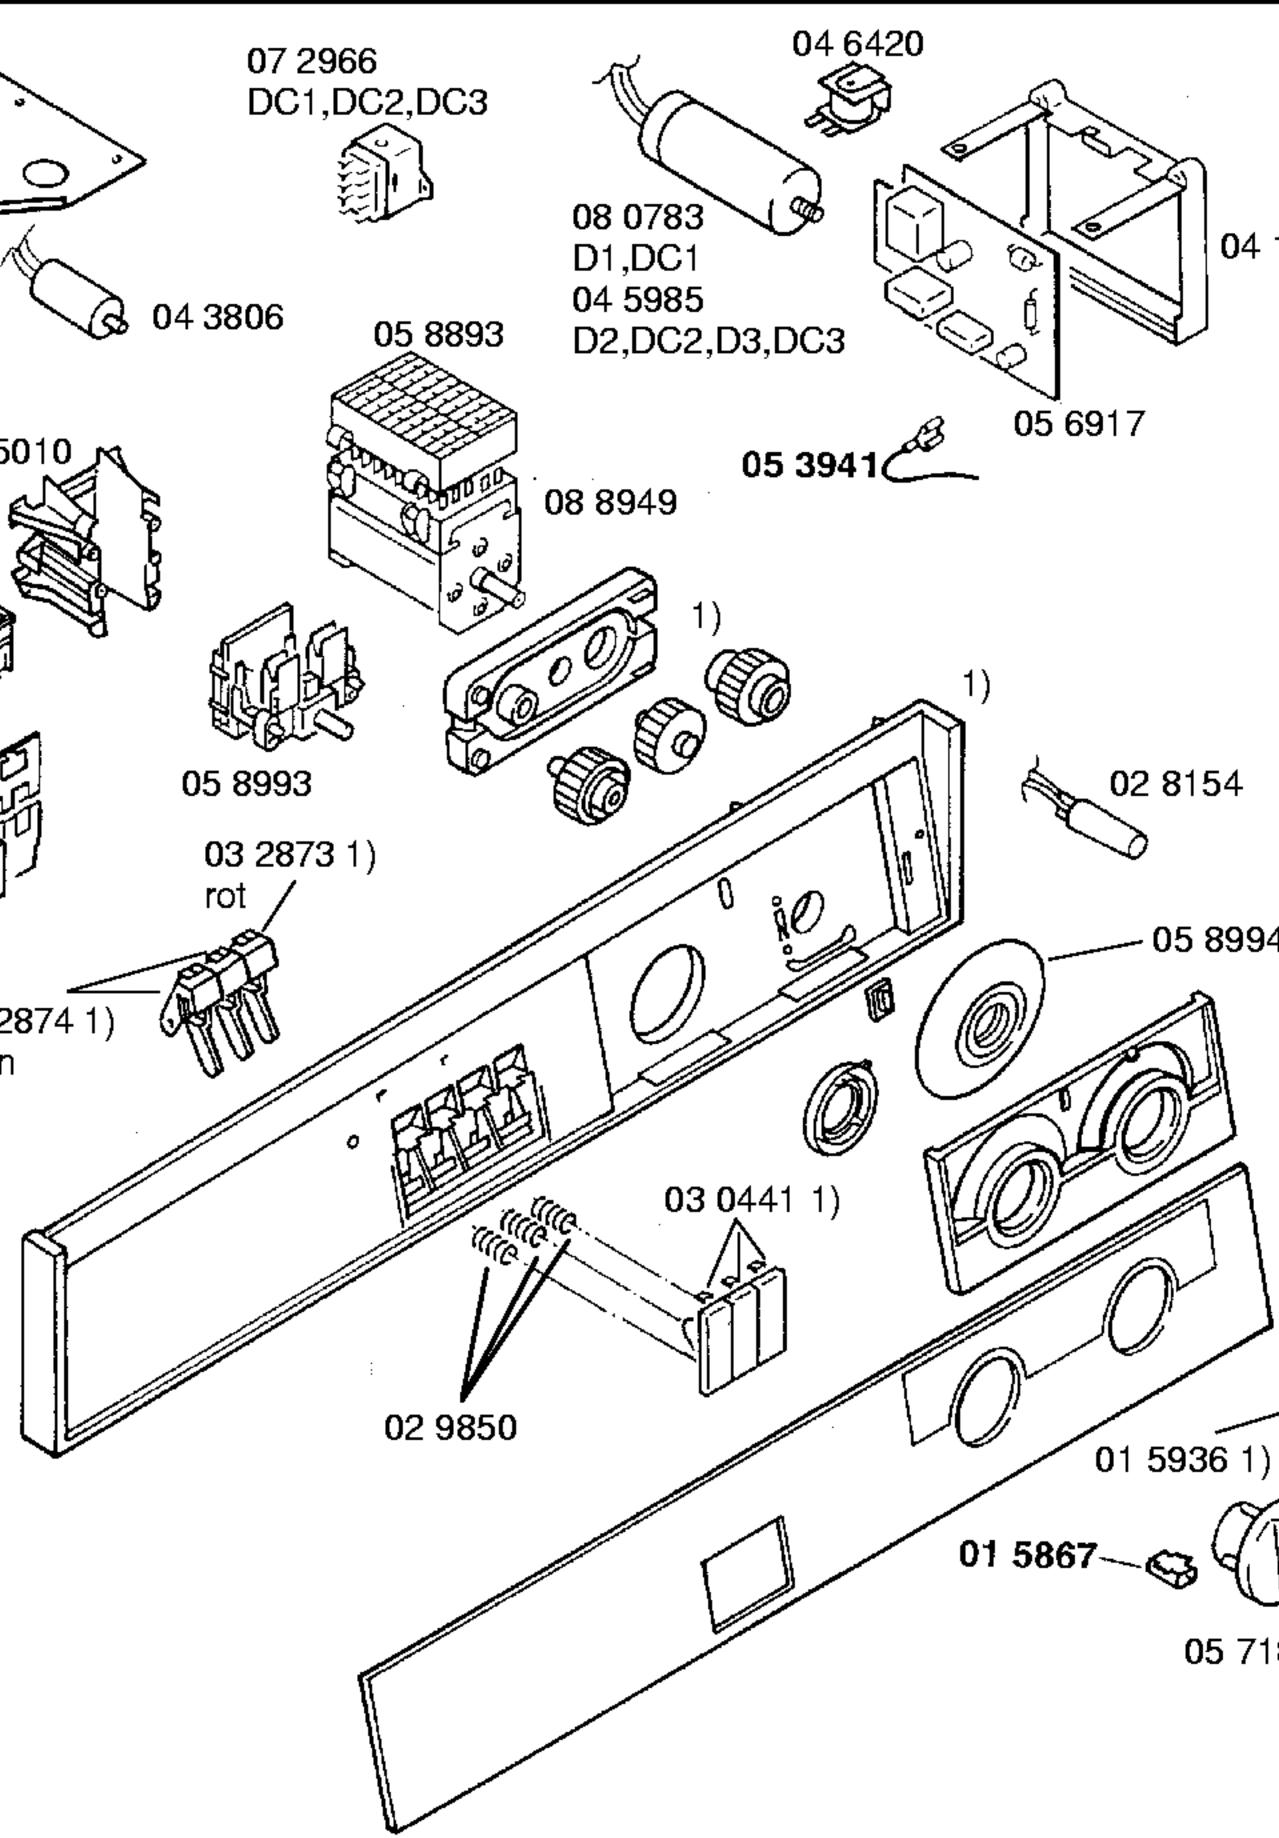


SIWATHERM PLUS 4401-WT44010/04-SIWATHERM PLUS 4401–WT44010DC/0

-D3 04–DC3	WASCHGERÄTE Trockner
1486	Gebrauchsanweisung 51 5148 (D,NL,F,E,GB) 51 5290 (D,I,F,S,DK) Aufstellanweisung 51 5122 (D,NL,F,E,GB) 51 5292 (D,I,F,S,DK)
41)	Zubehör: Abluftschlauch WX9757 Unterbauzubehör WX9752 Verlängerung der Arbeitsplatte WZ10040 Verbindungssätze für Wasch/Trockensäule WZ20060 WX9718
Tan)	Höhenanpassung 90 cm Unterbausockel KX 985900 1) 27 7905
05 717 80	kompl.

SIEMENS

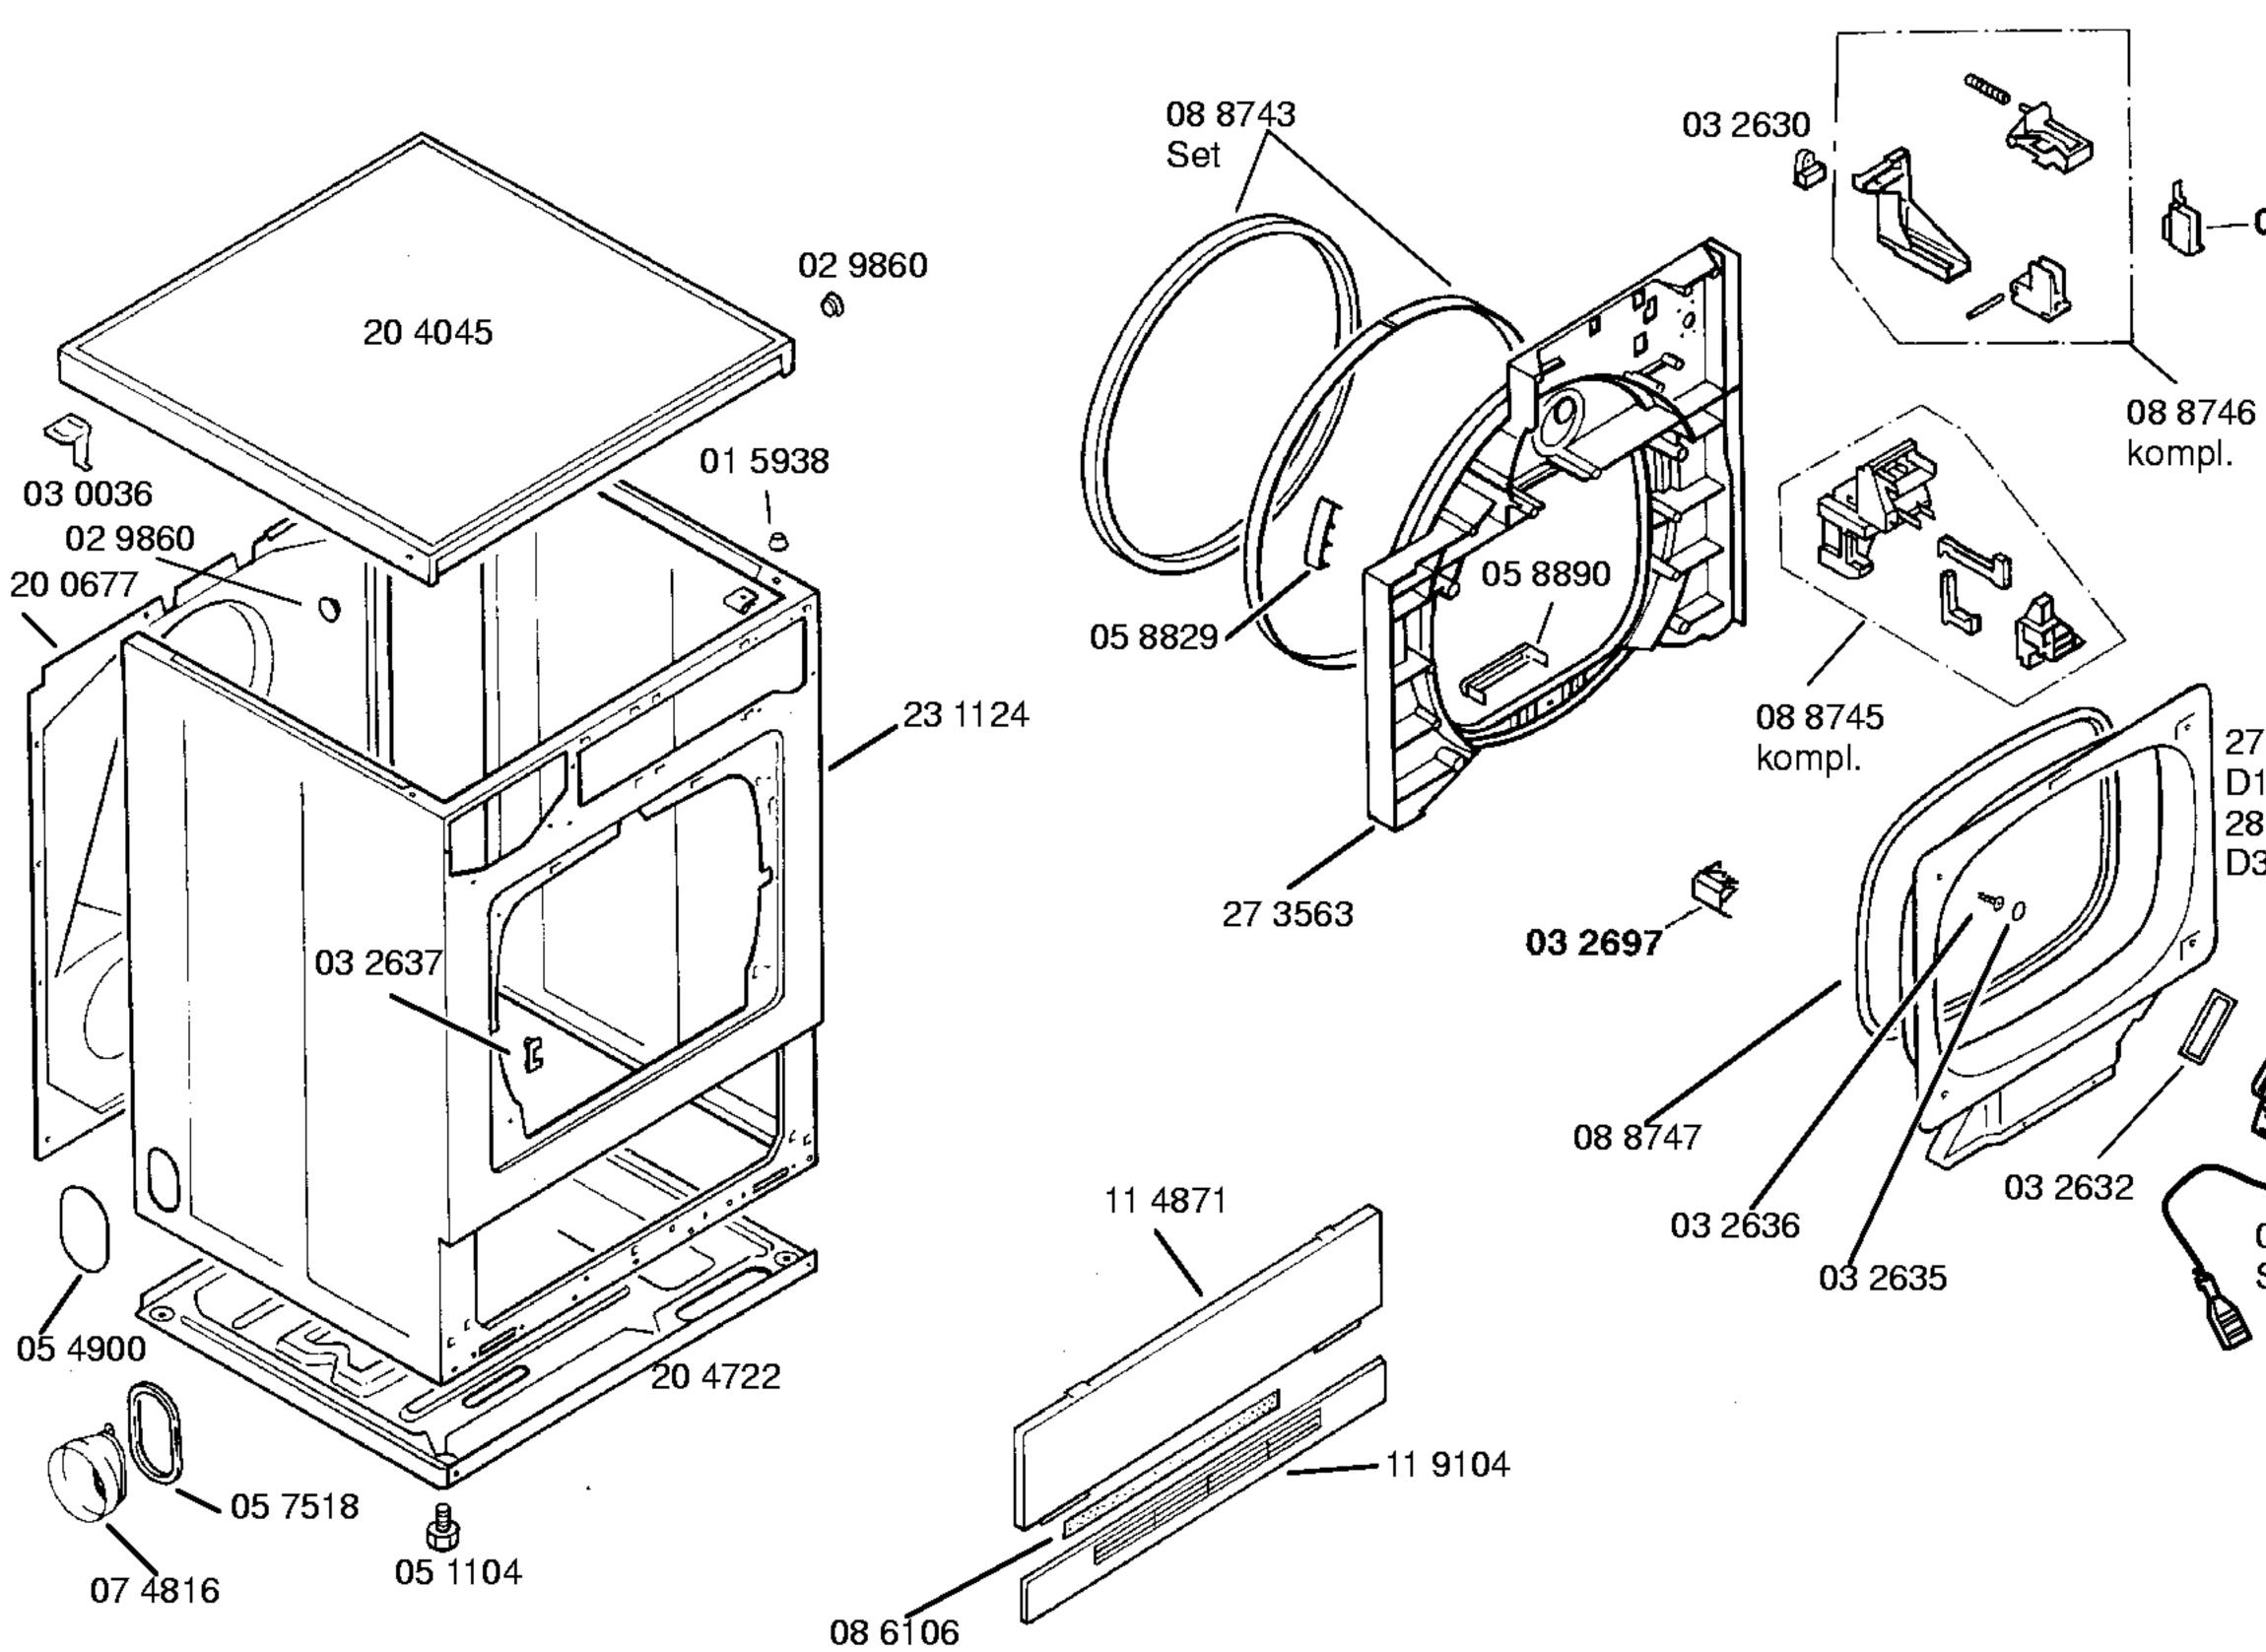

SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/04–D3 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010DC/04–DC3



WASCHGERÄTE Trockner


()--03 2696

27 3562 D1,D2,DC1,DC2 28 2733 D3,DC3


05 8828 Set

Copyright © (2006) by SIEMENS



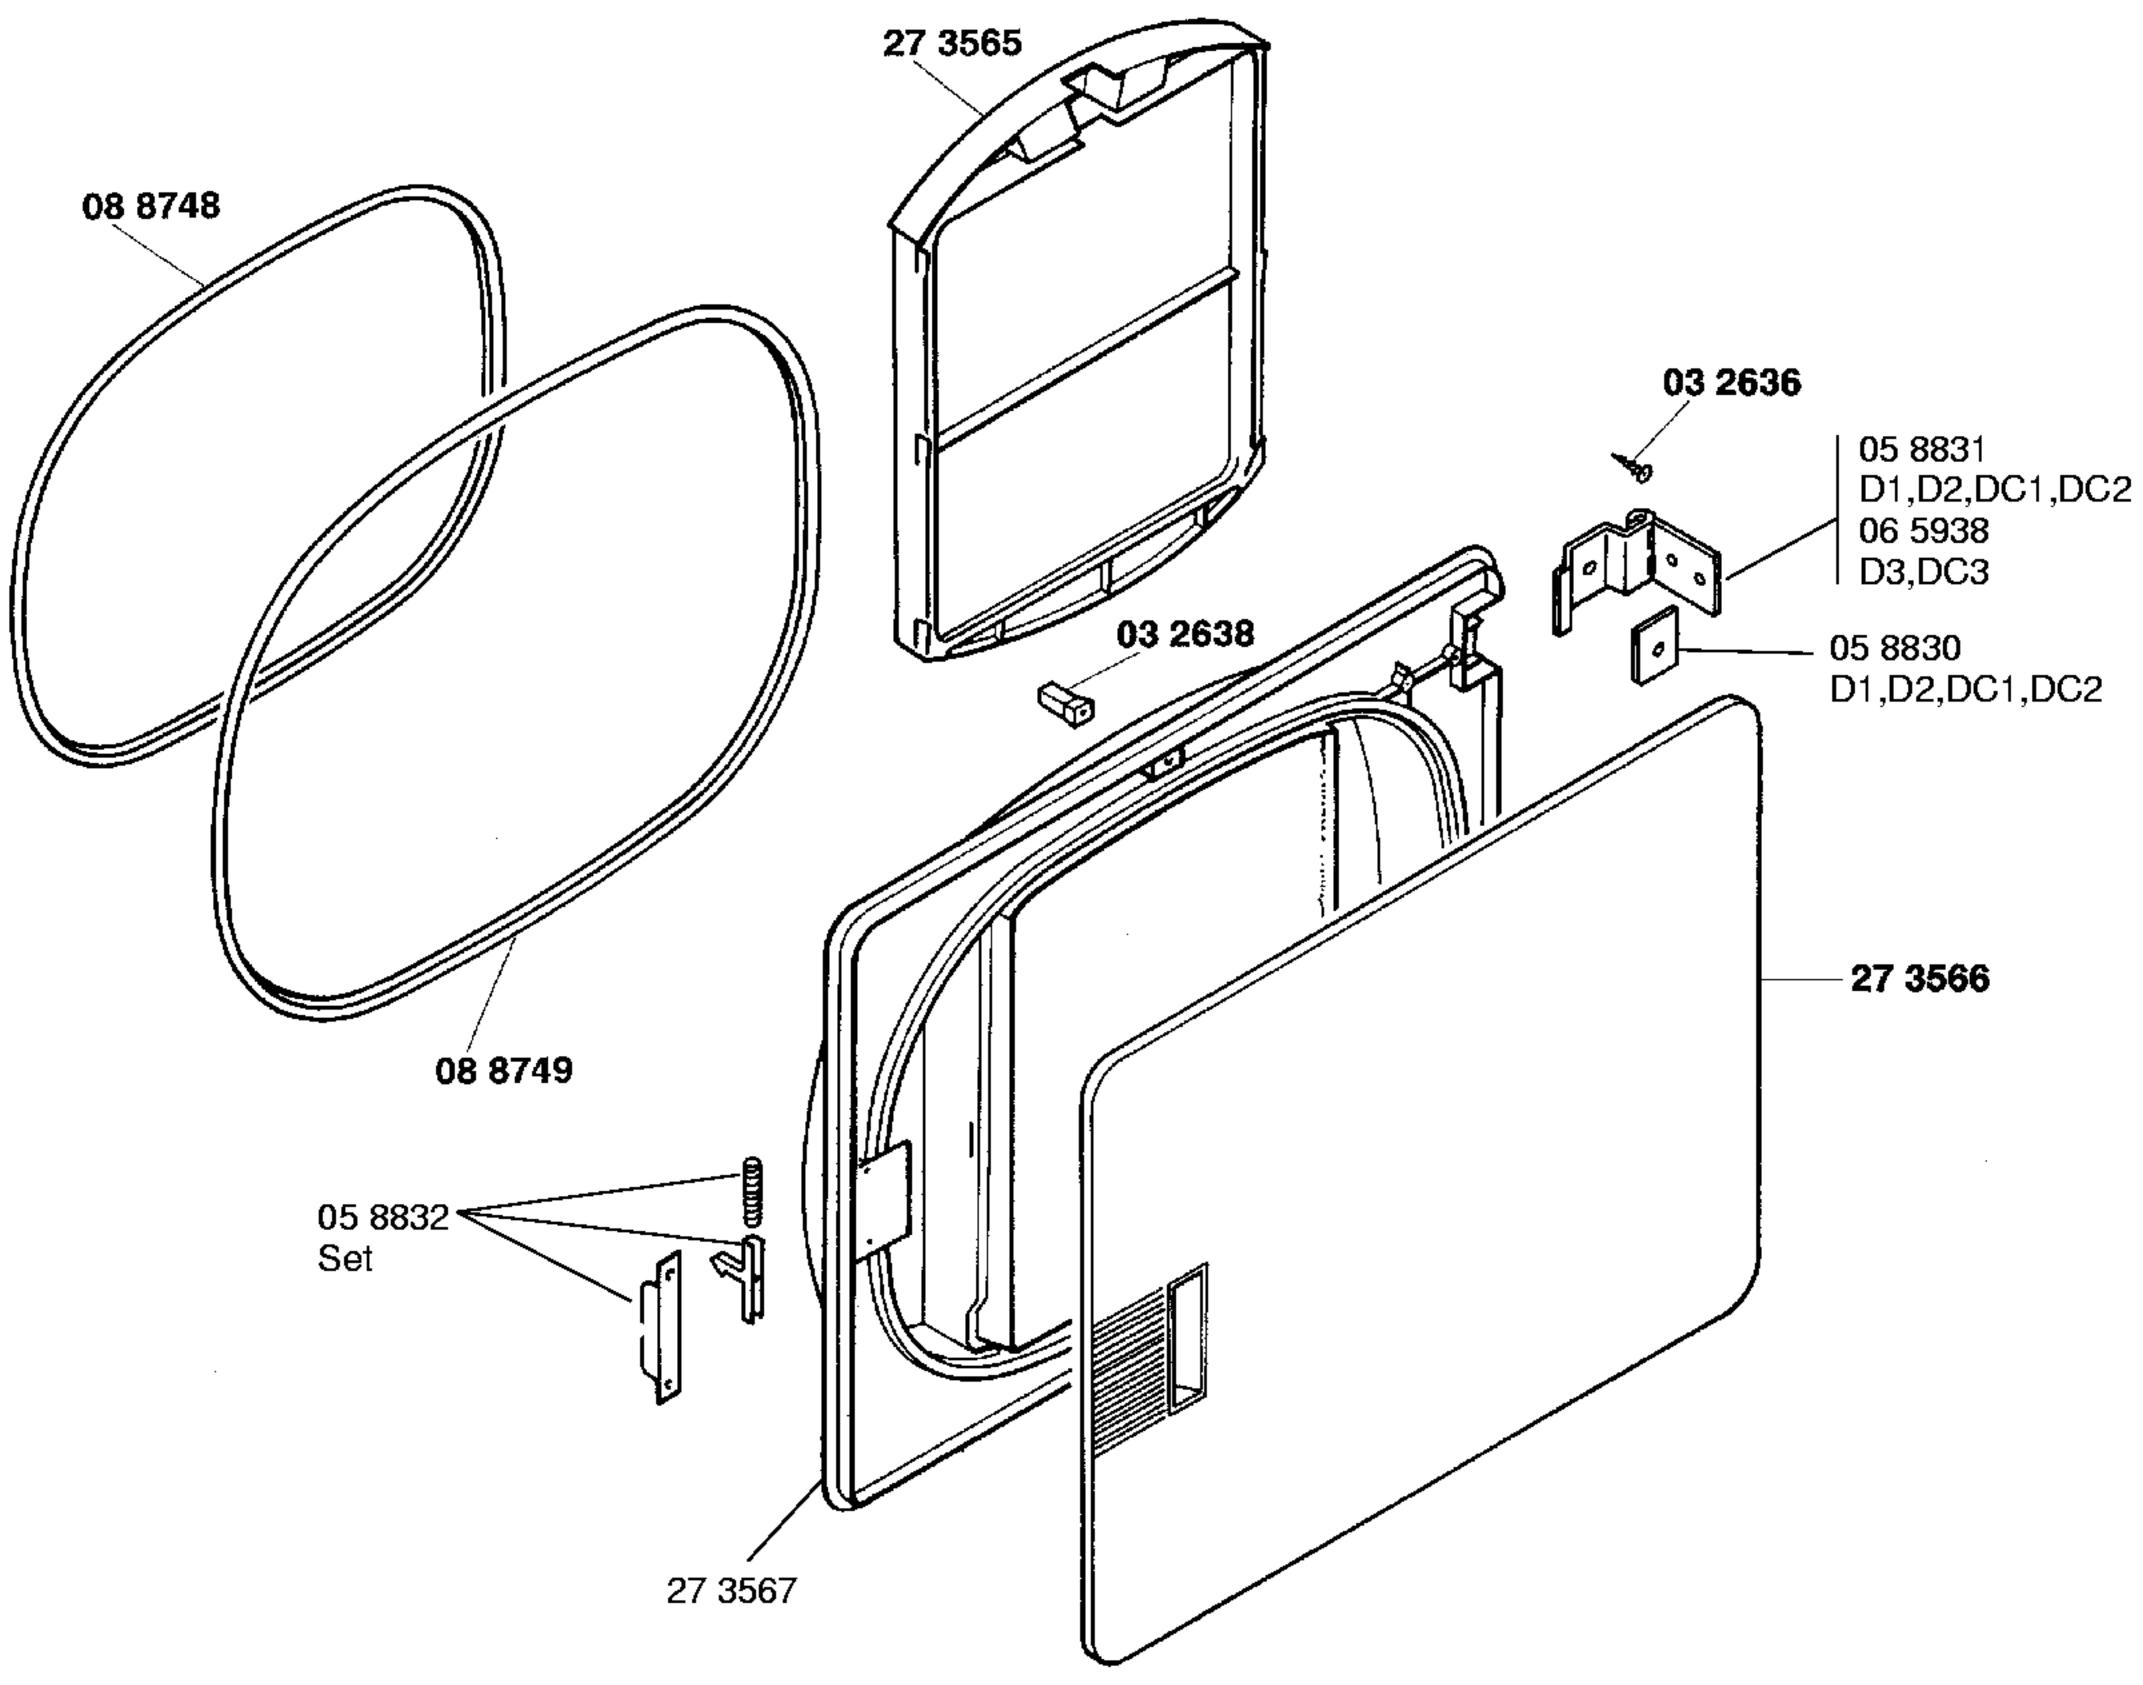

SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/04–D3 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010DC/04–DC3




WASCHGERÄTE Trockner


Copyright © (2006) by SIEMENS


SIEMENS


SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/01–D1 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/03–D2 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010DC/01–DC1 SIWATHERM PLUS 4401-WT44010DC/03-DC2

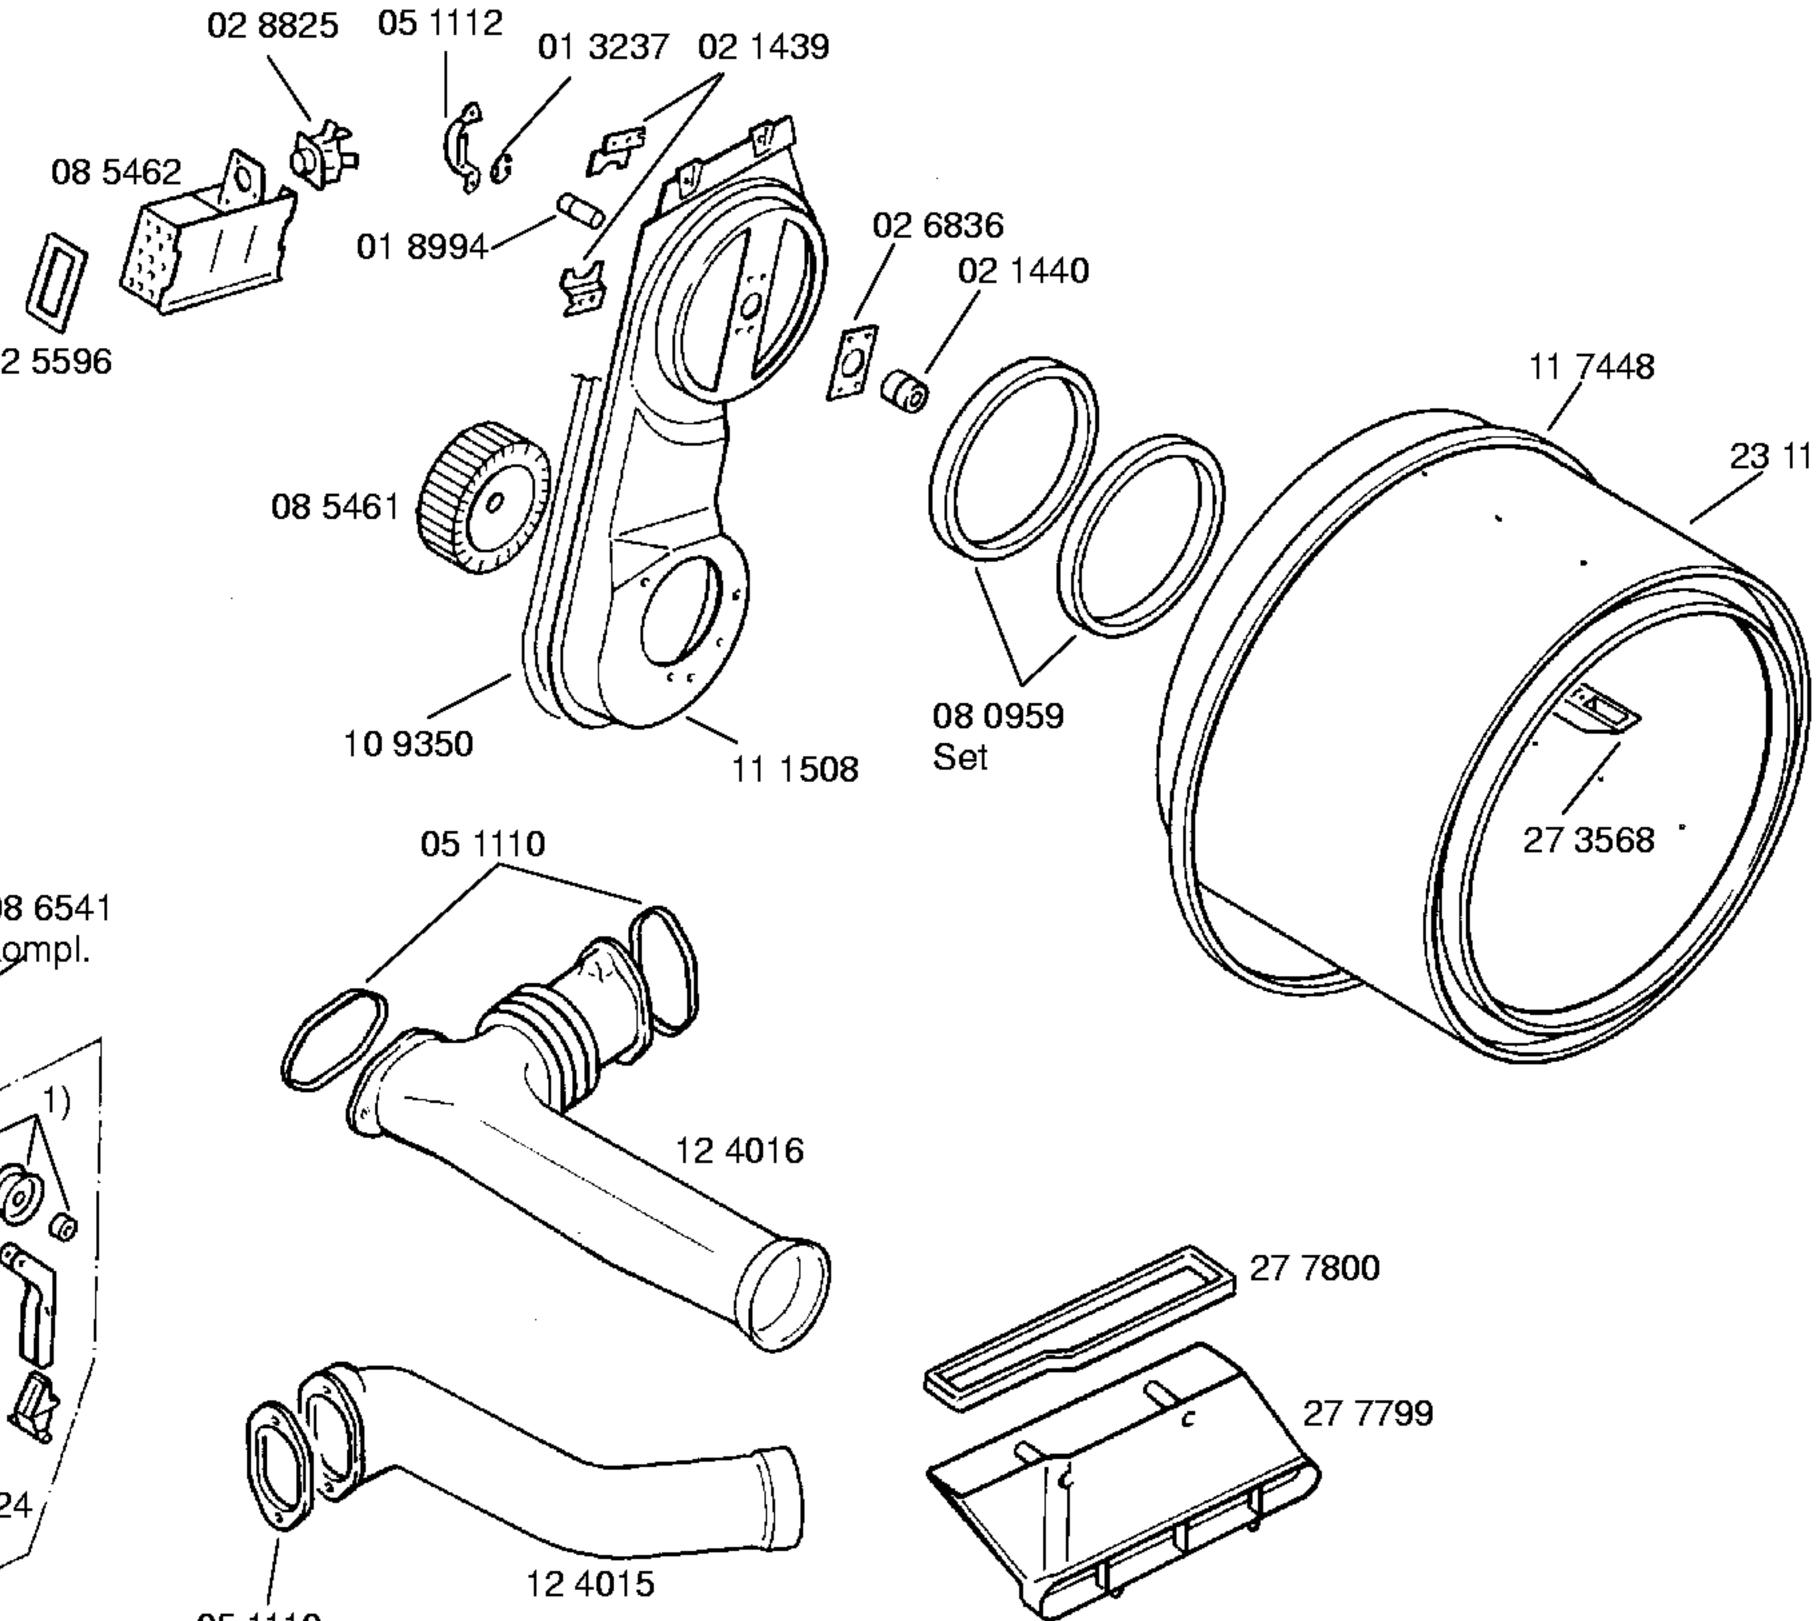


02 5596

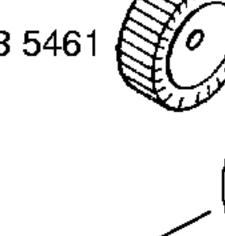

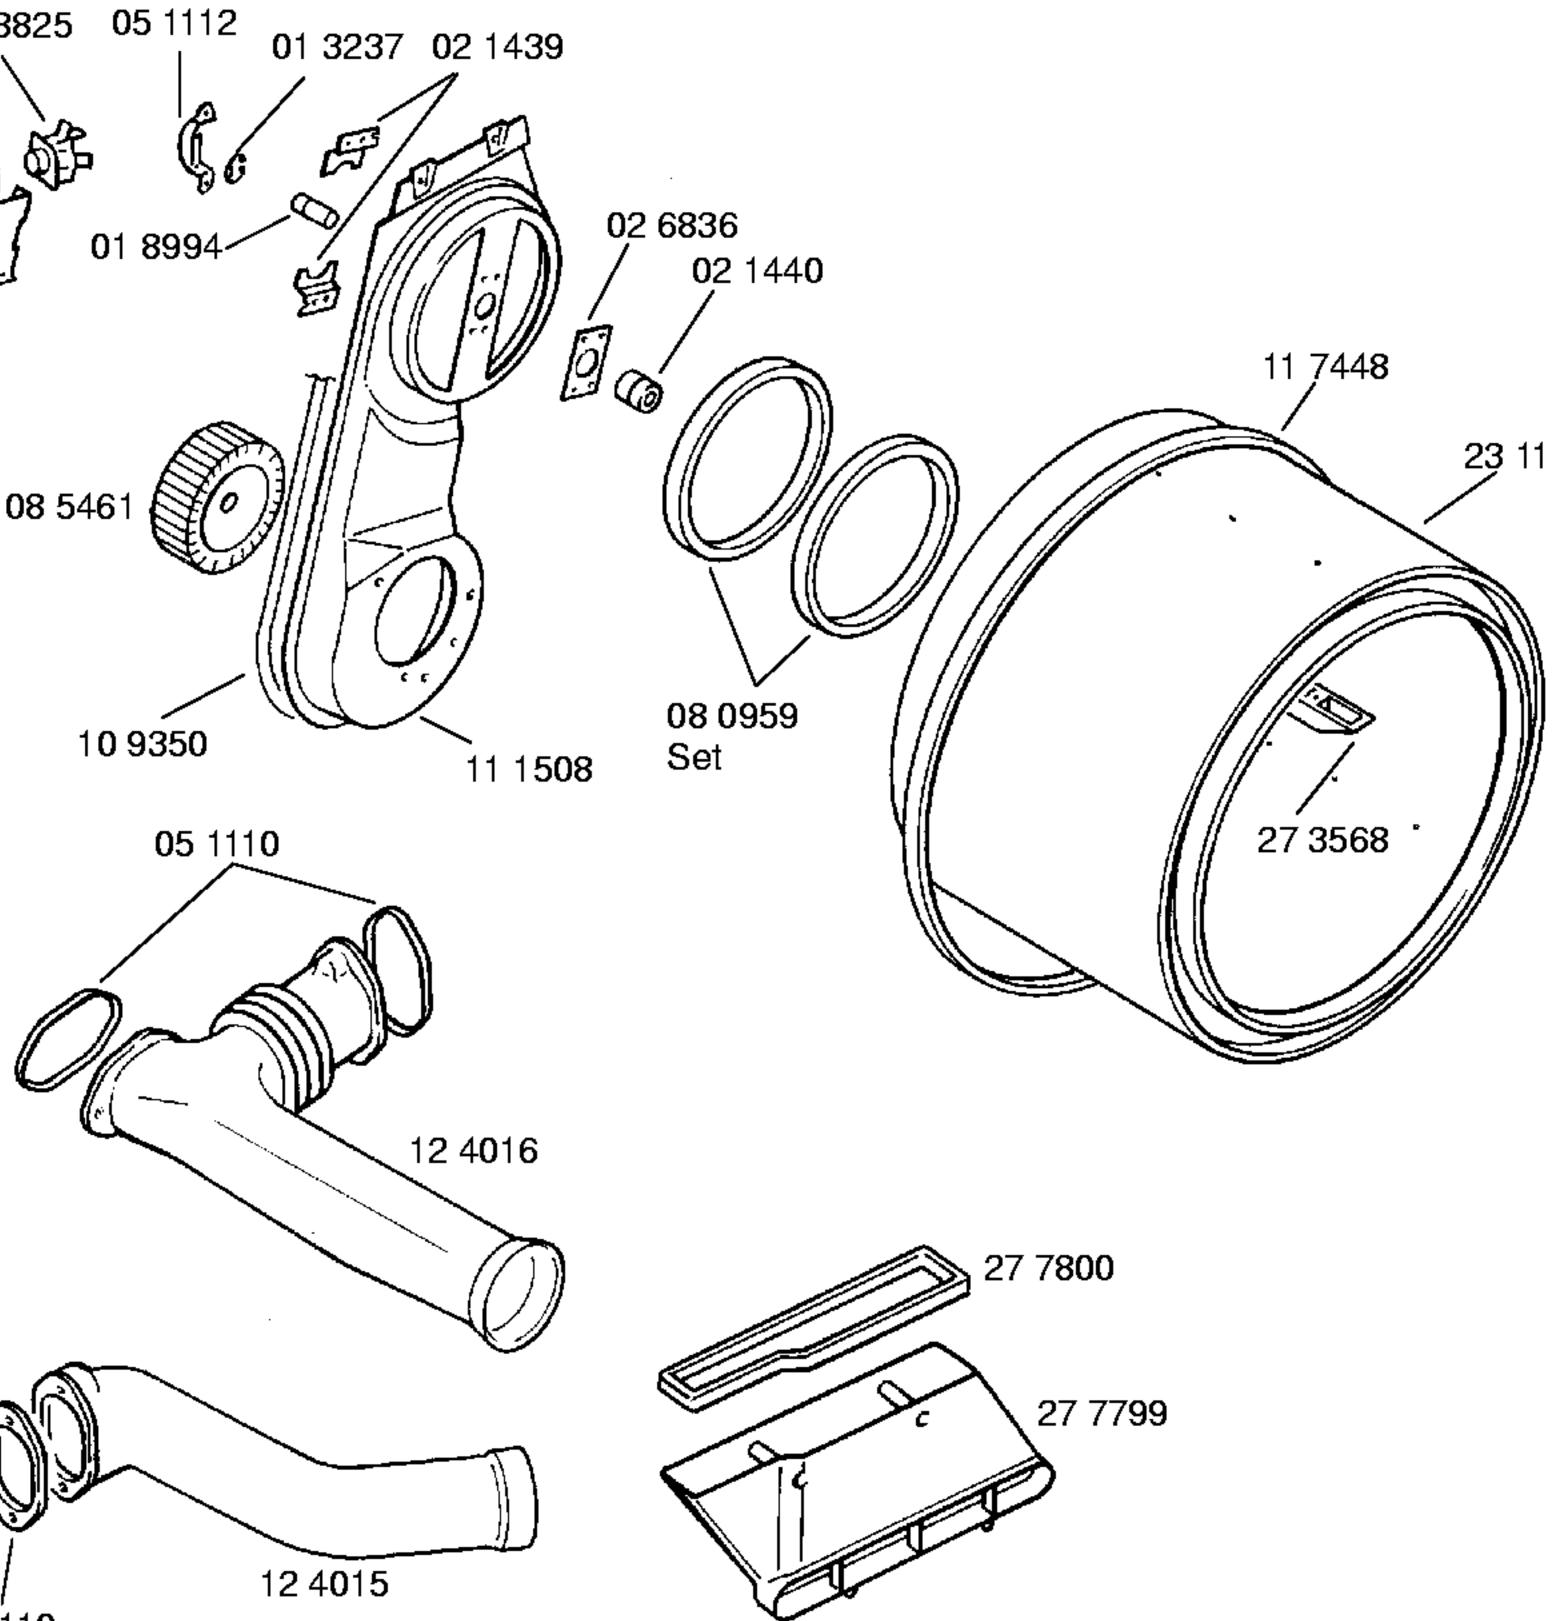

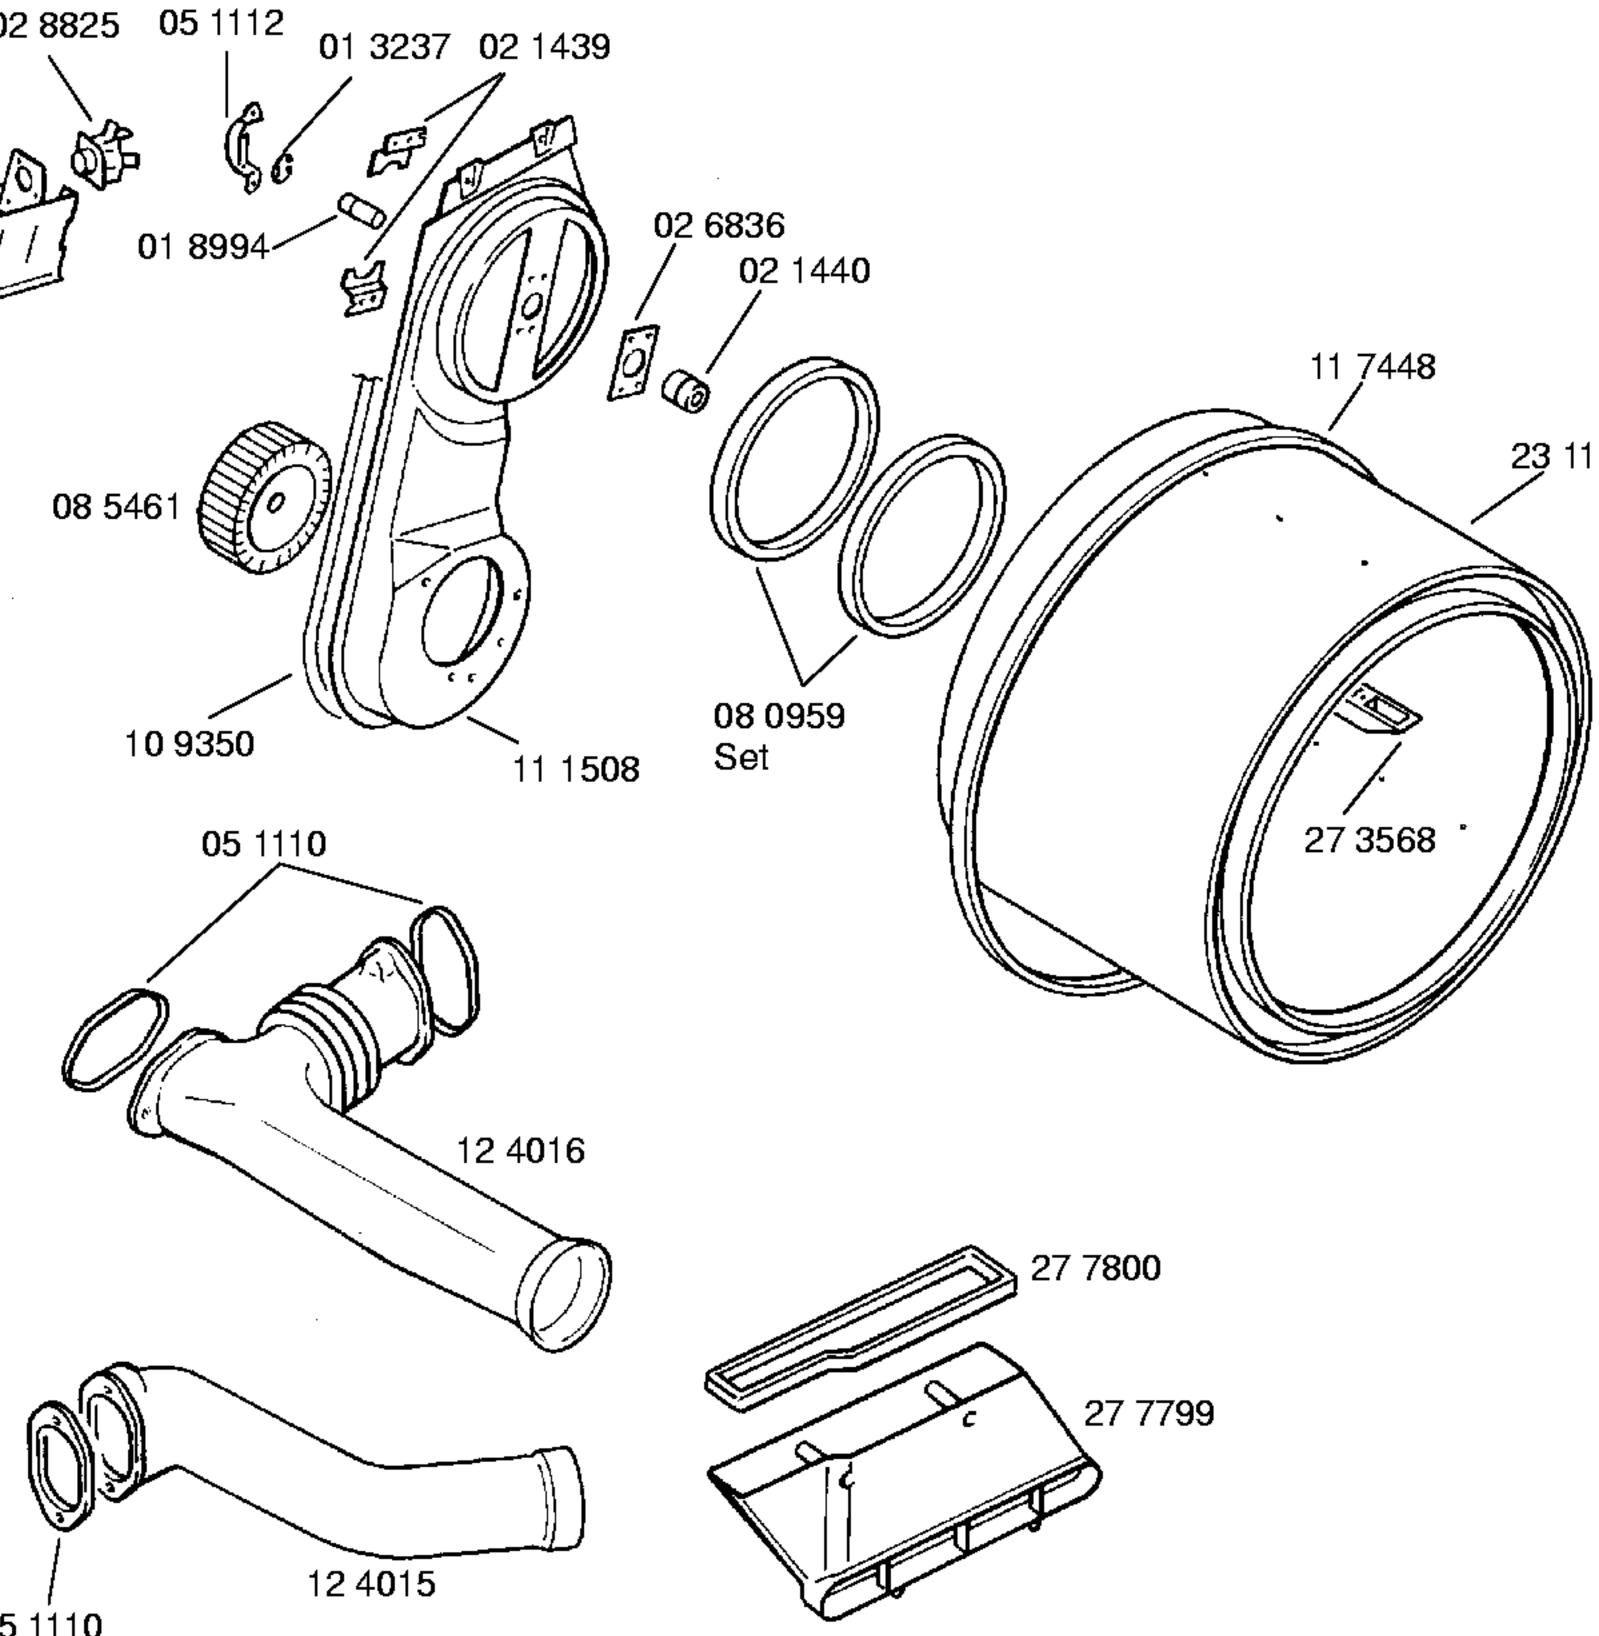


05 1110

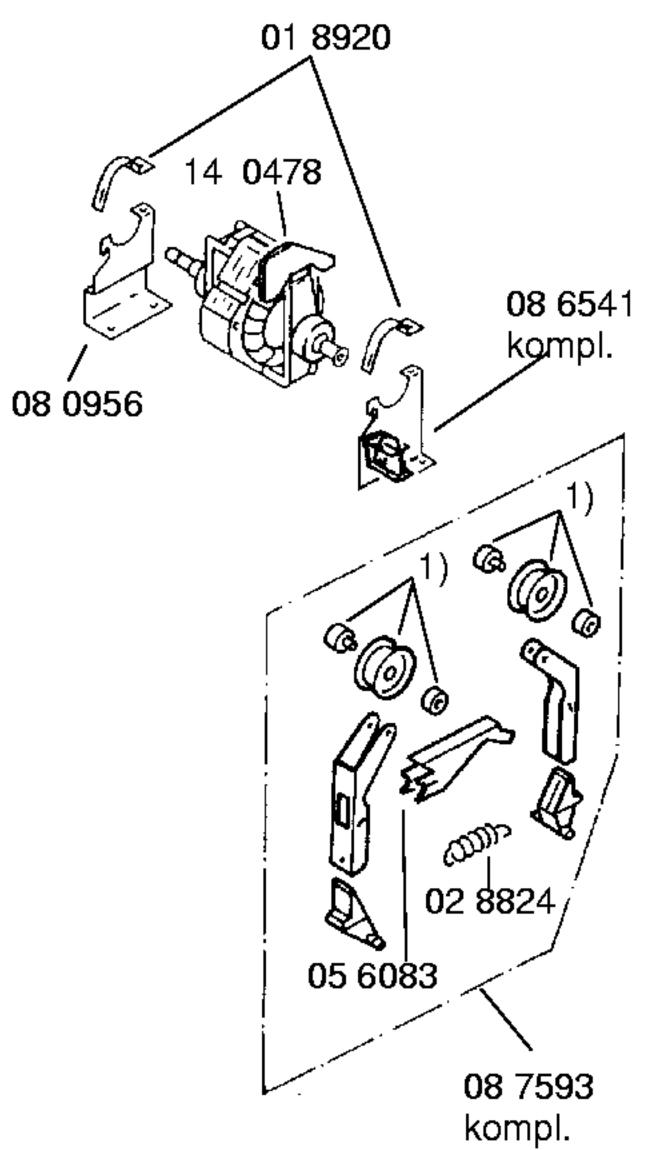

220610-4/4

SIWATHERM PLUS 4401–WT44010/04–D3 SIWATHERM PLUS 4401–WT44010DC/04–DC3



WASCHGERÄTE Trockner

Siliconfett 16 0413

1) 04 6400

23 1125

Copyright © (2006) by SIEMENS