

SIEMENS

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

Gebrauchsanweisung 51 6777 (NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung 51 5345 (D,I,NL,F,E,GB)

Programmtabelle 51 5350 (NL, F, E, GB)51 5542 (D) 51 5424 (F)

1) 28 5862 Blende kompl. 2) 03 2288

Zubehör:

Bodenbefestigung WX 9756


Wäsche-Top WZ 10120/01

 \mathcal{M} 05 8640 1)

Verlängerung Zulaufschlauch 2,5 m WZ 10130/01


Entkalker 46 0038




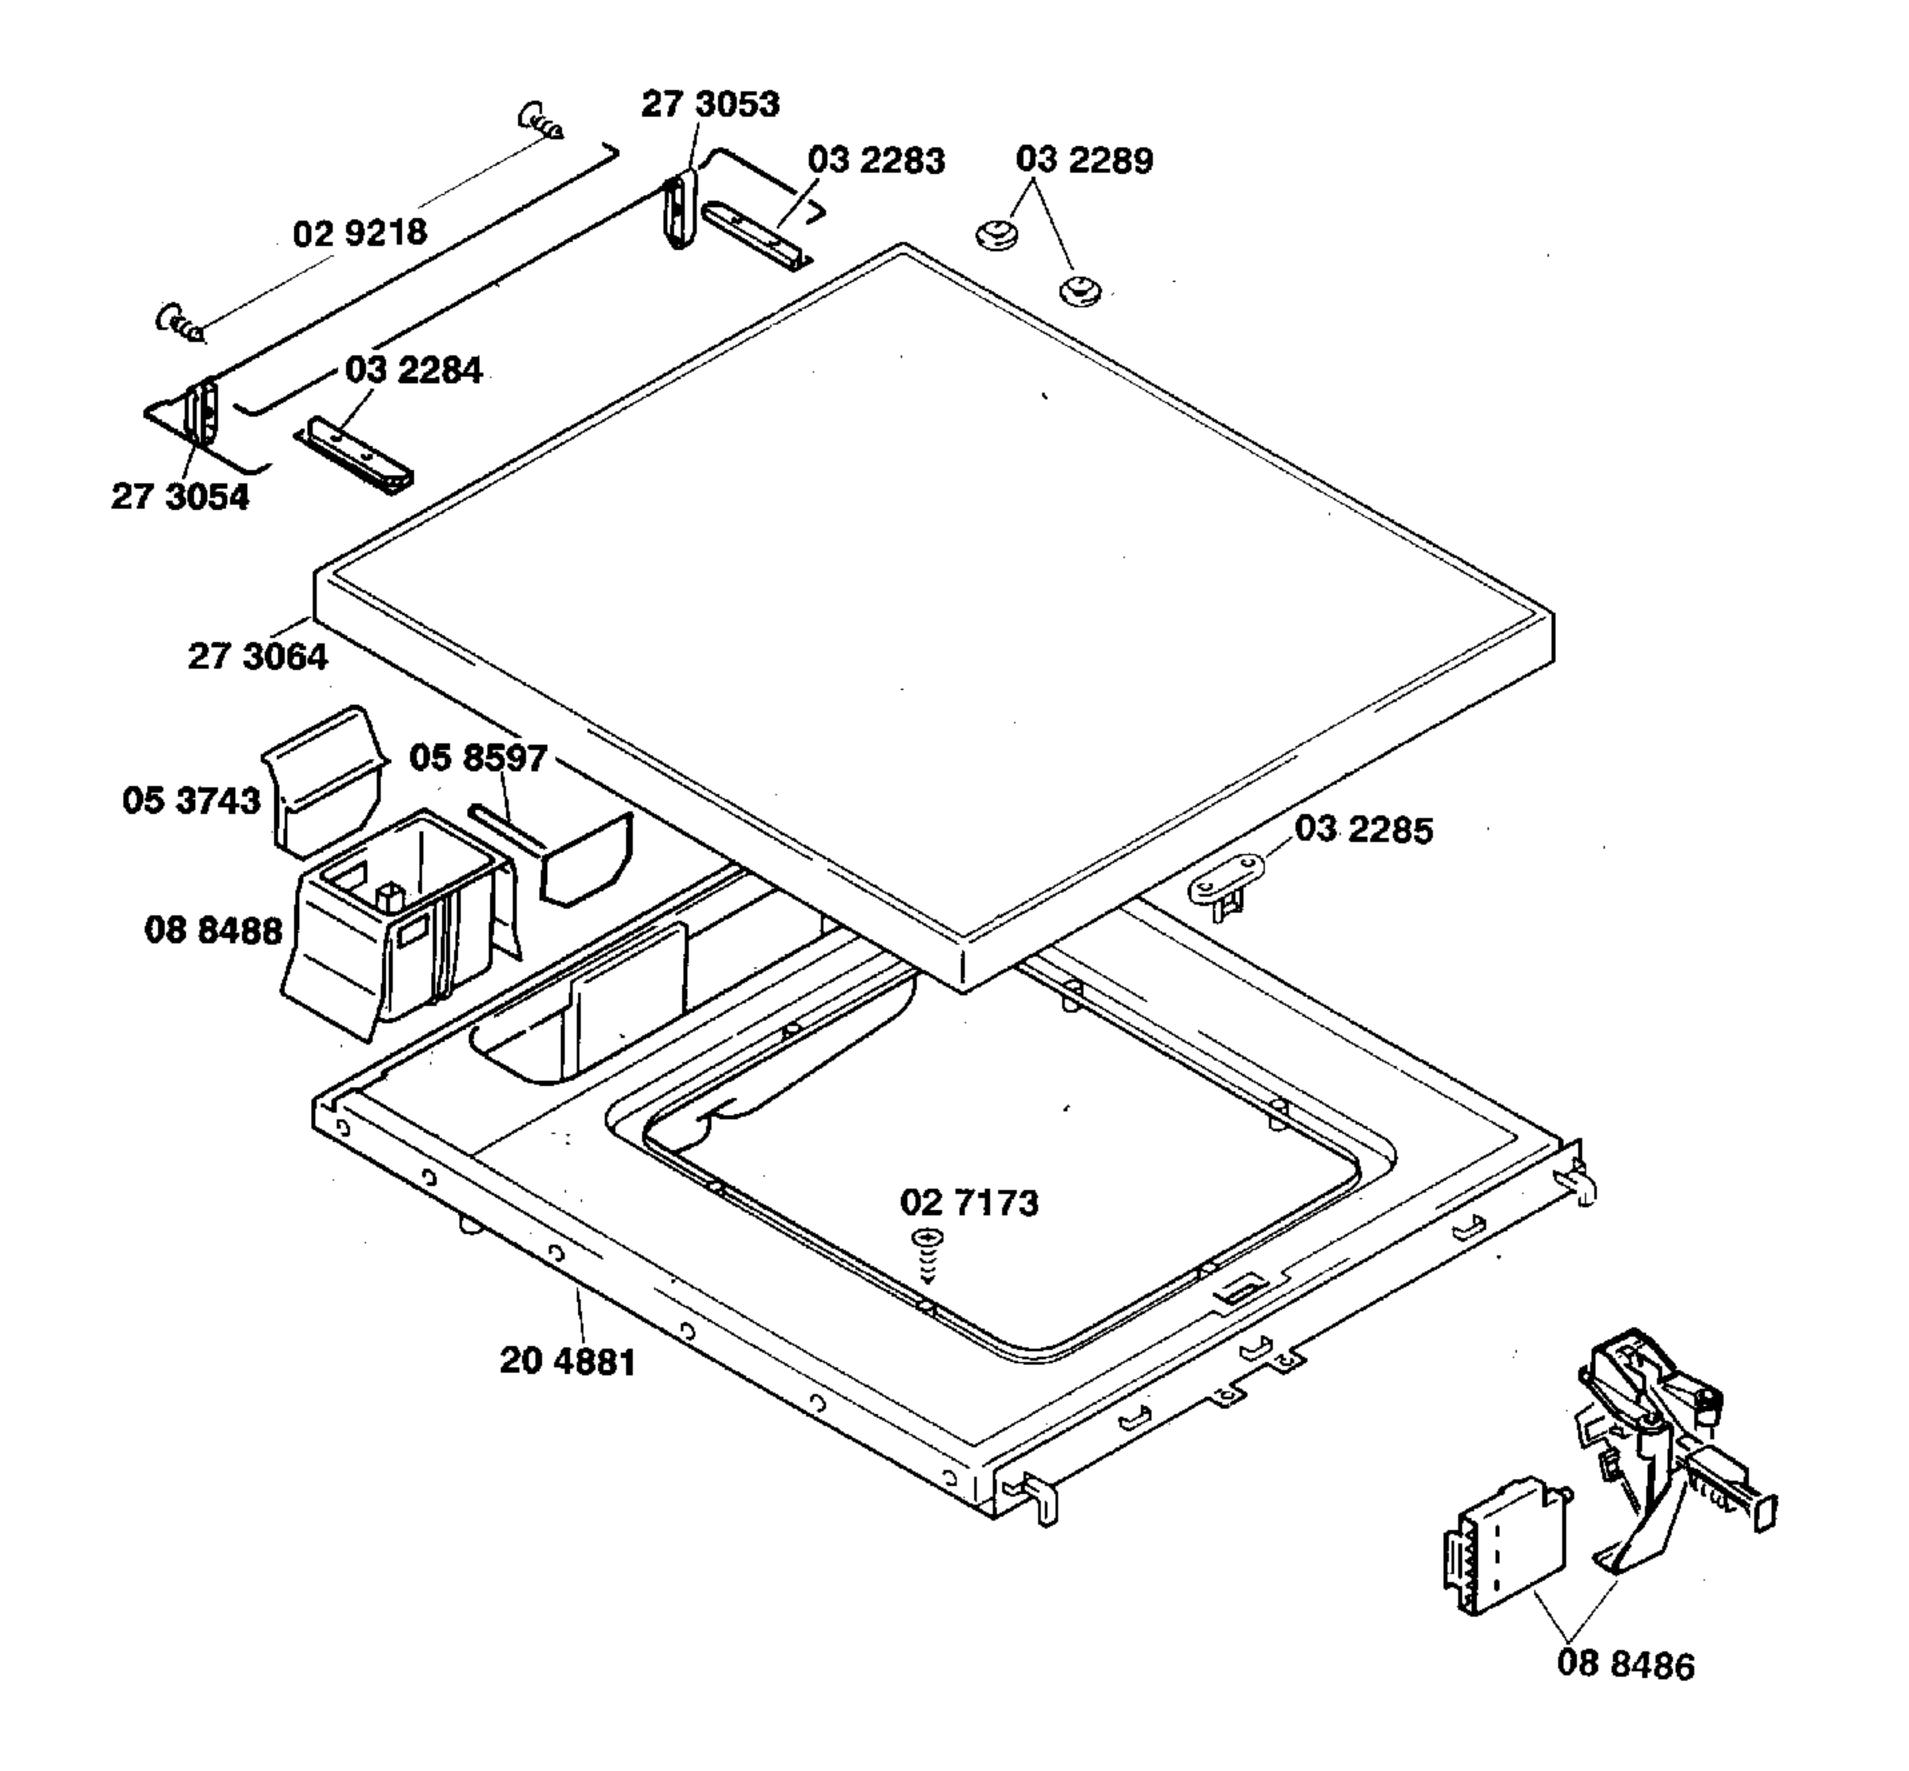

E220873-7/2

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

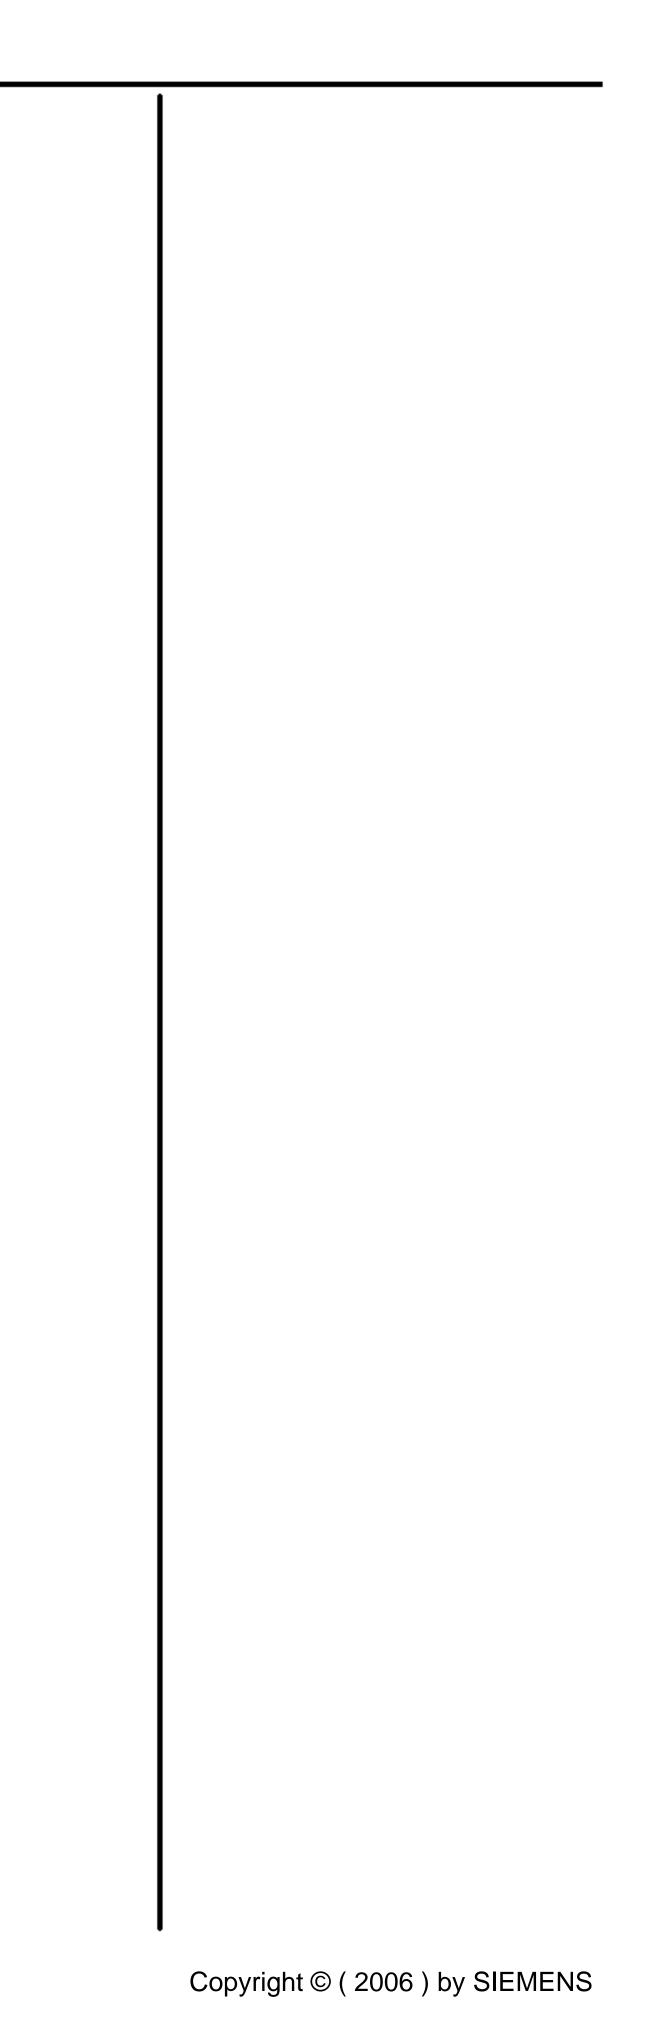


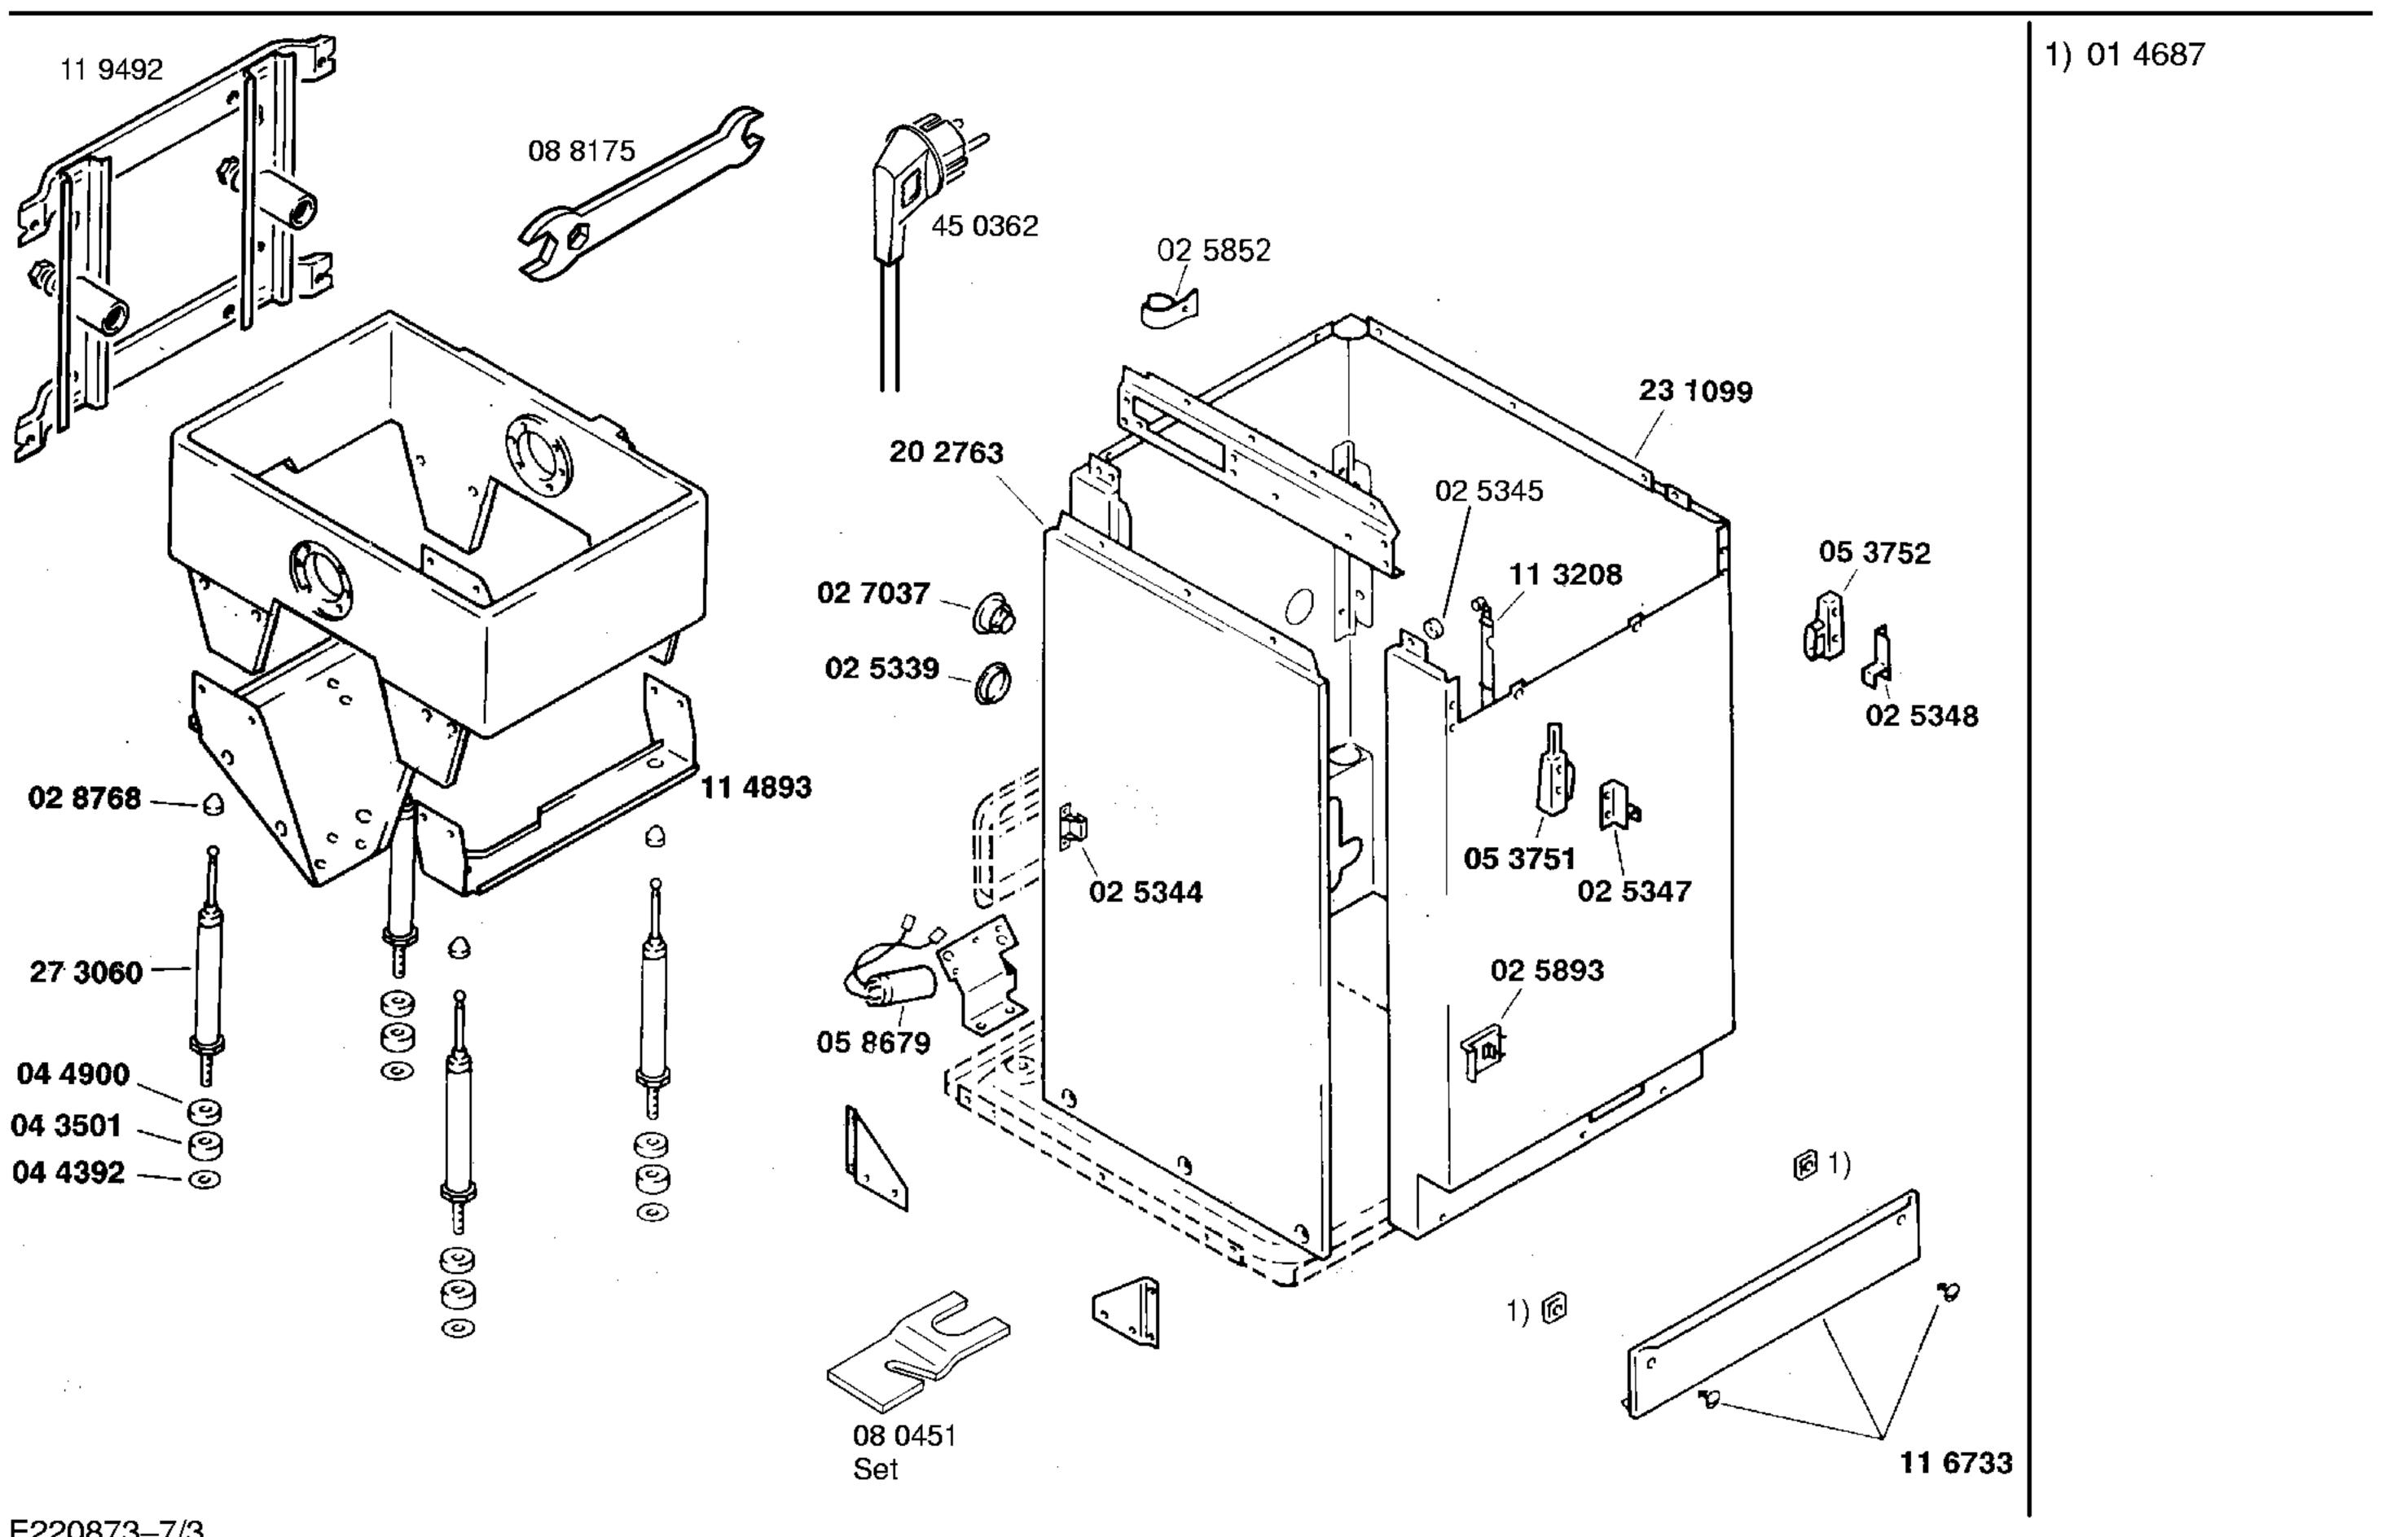

SIEMENS

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

Copyright © (2006) by SIEMENS

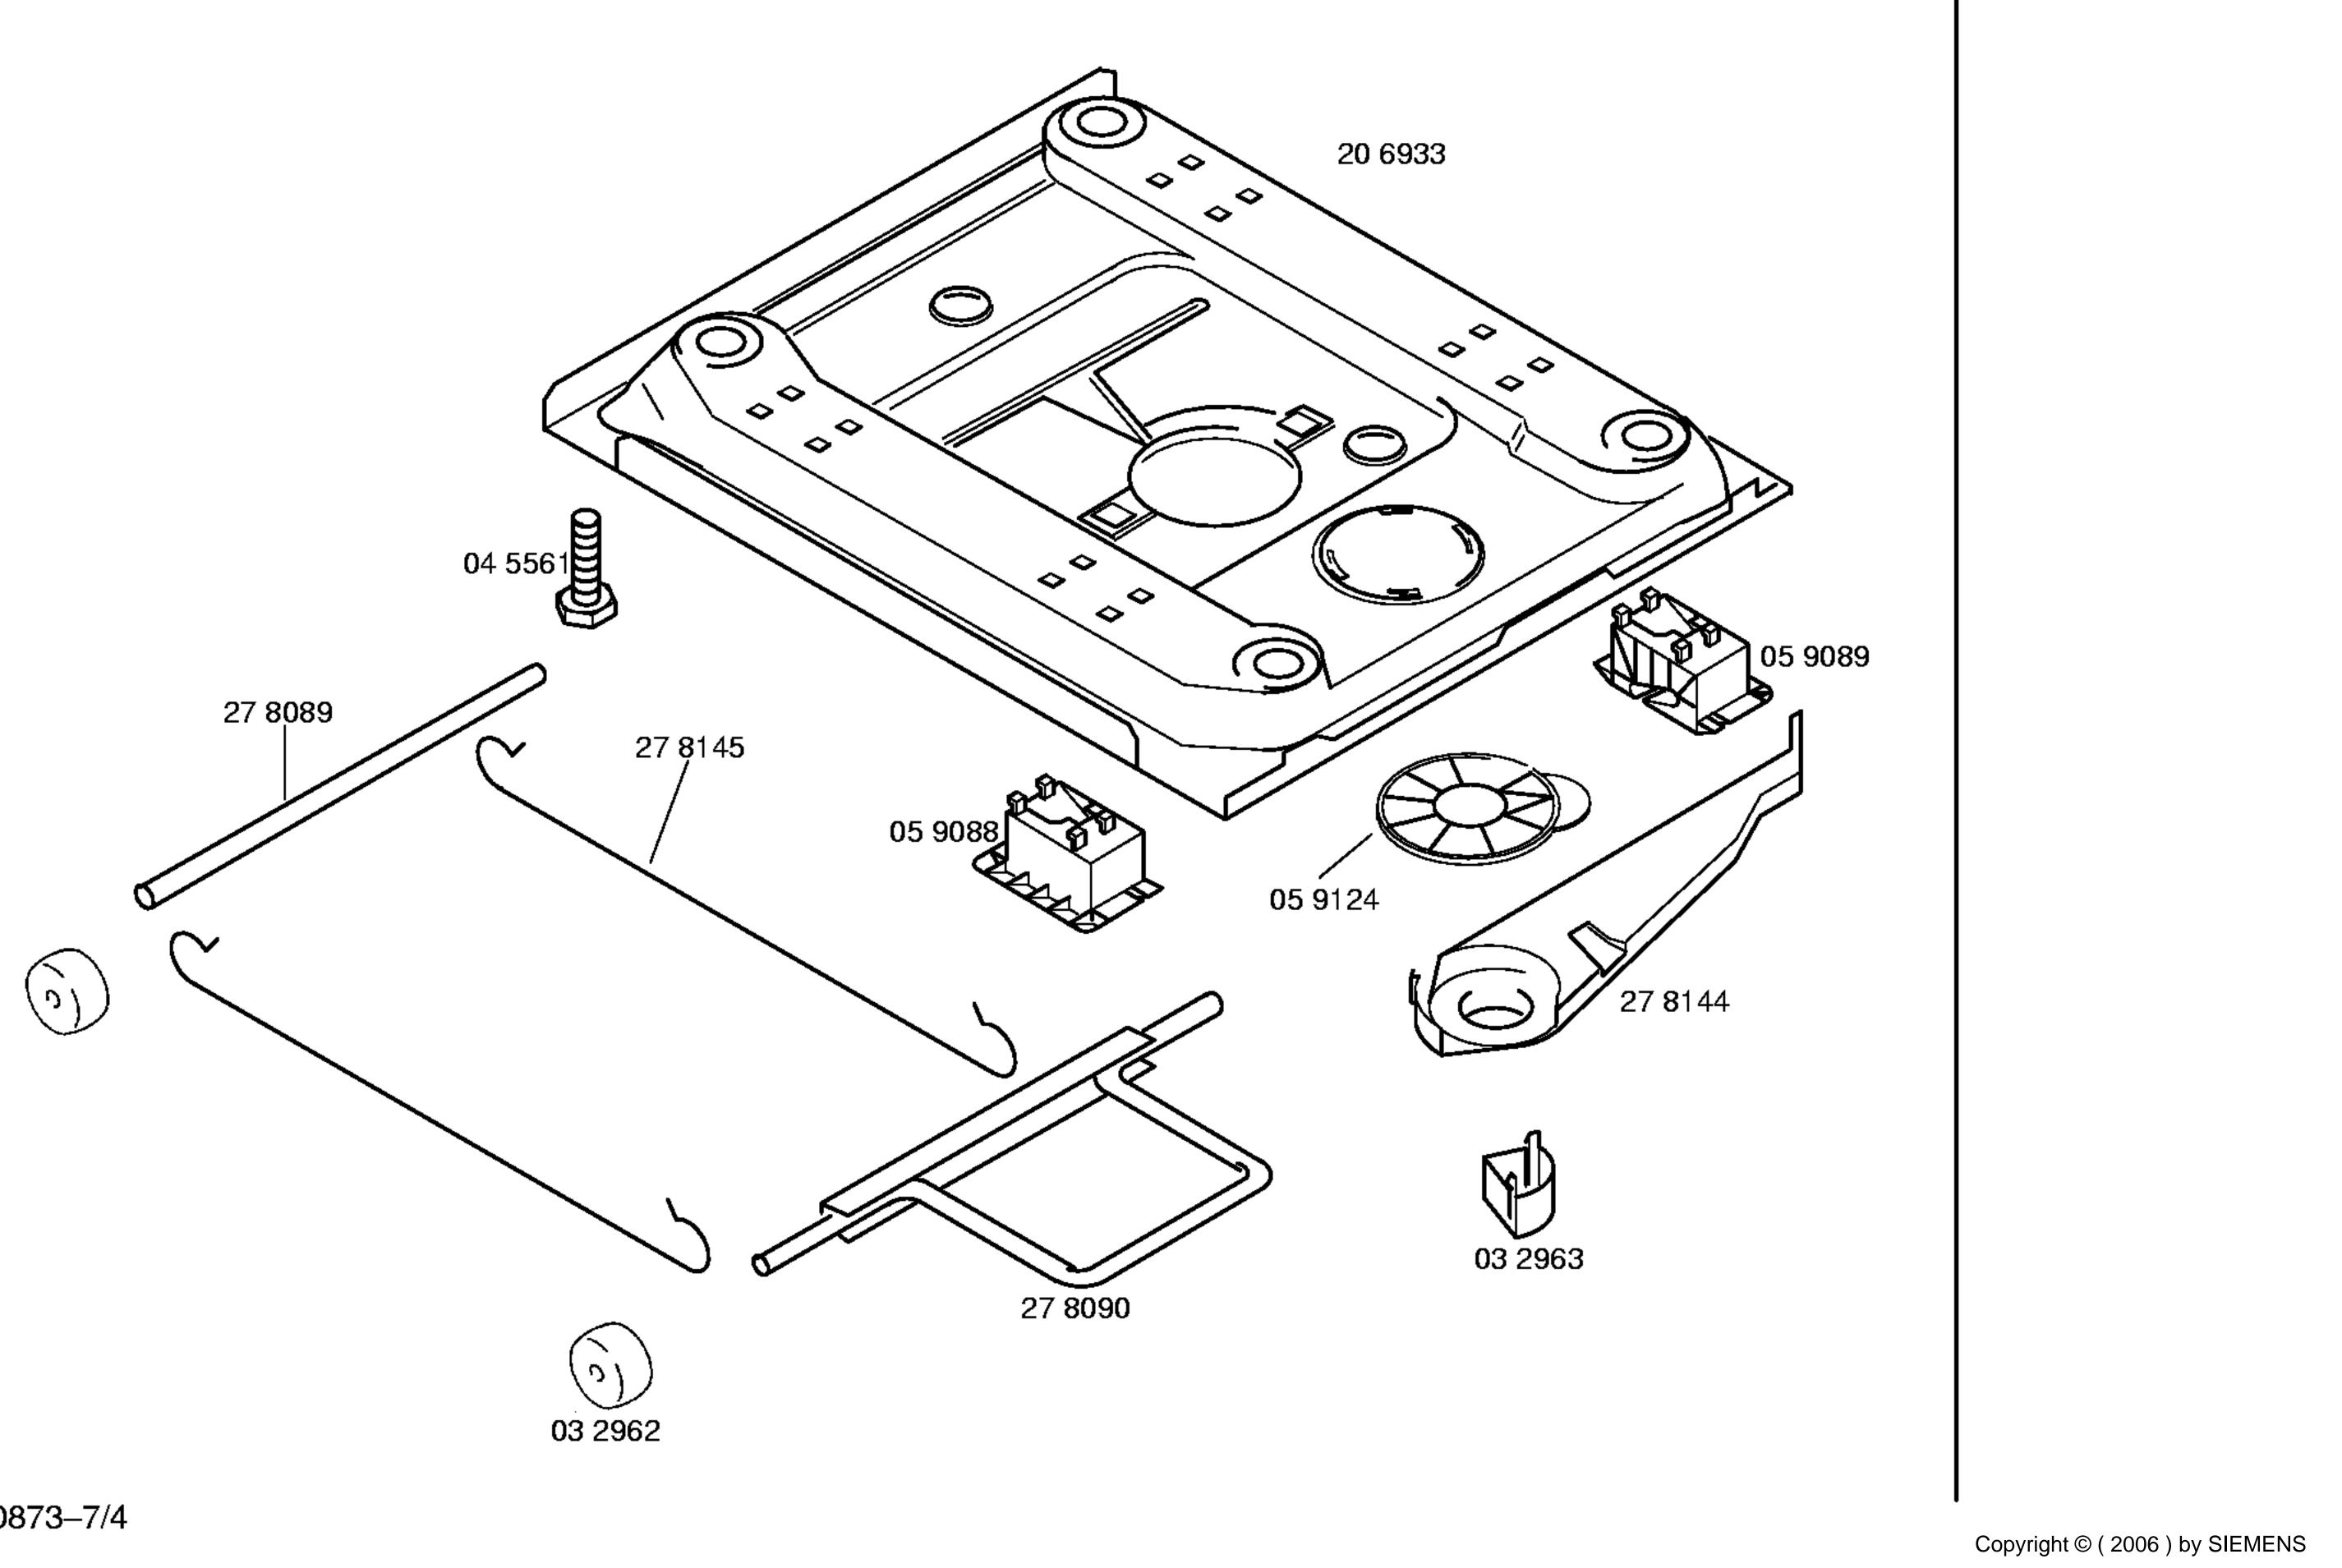


E220873-7/4

SIEMENS

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

AQUATRONIC 7973–WP79730FF/02

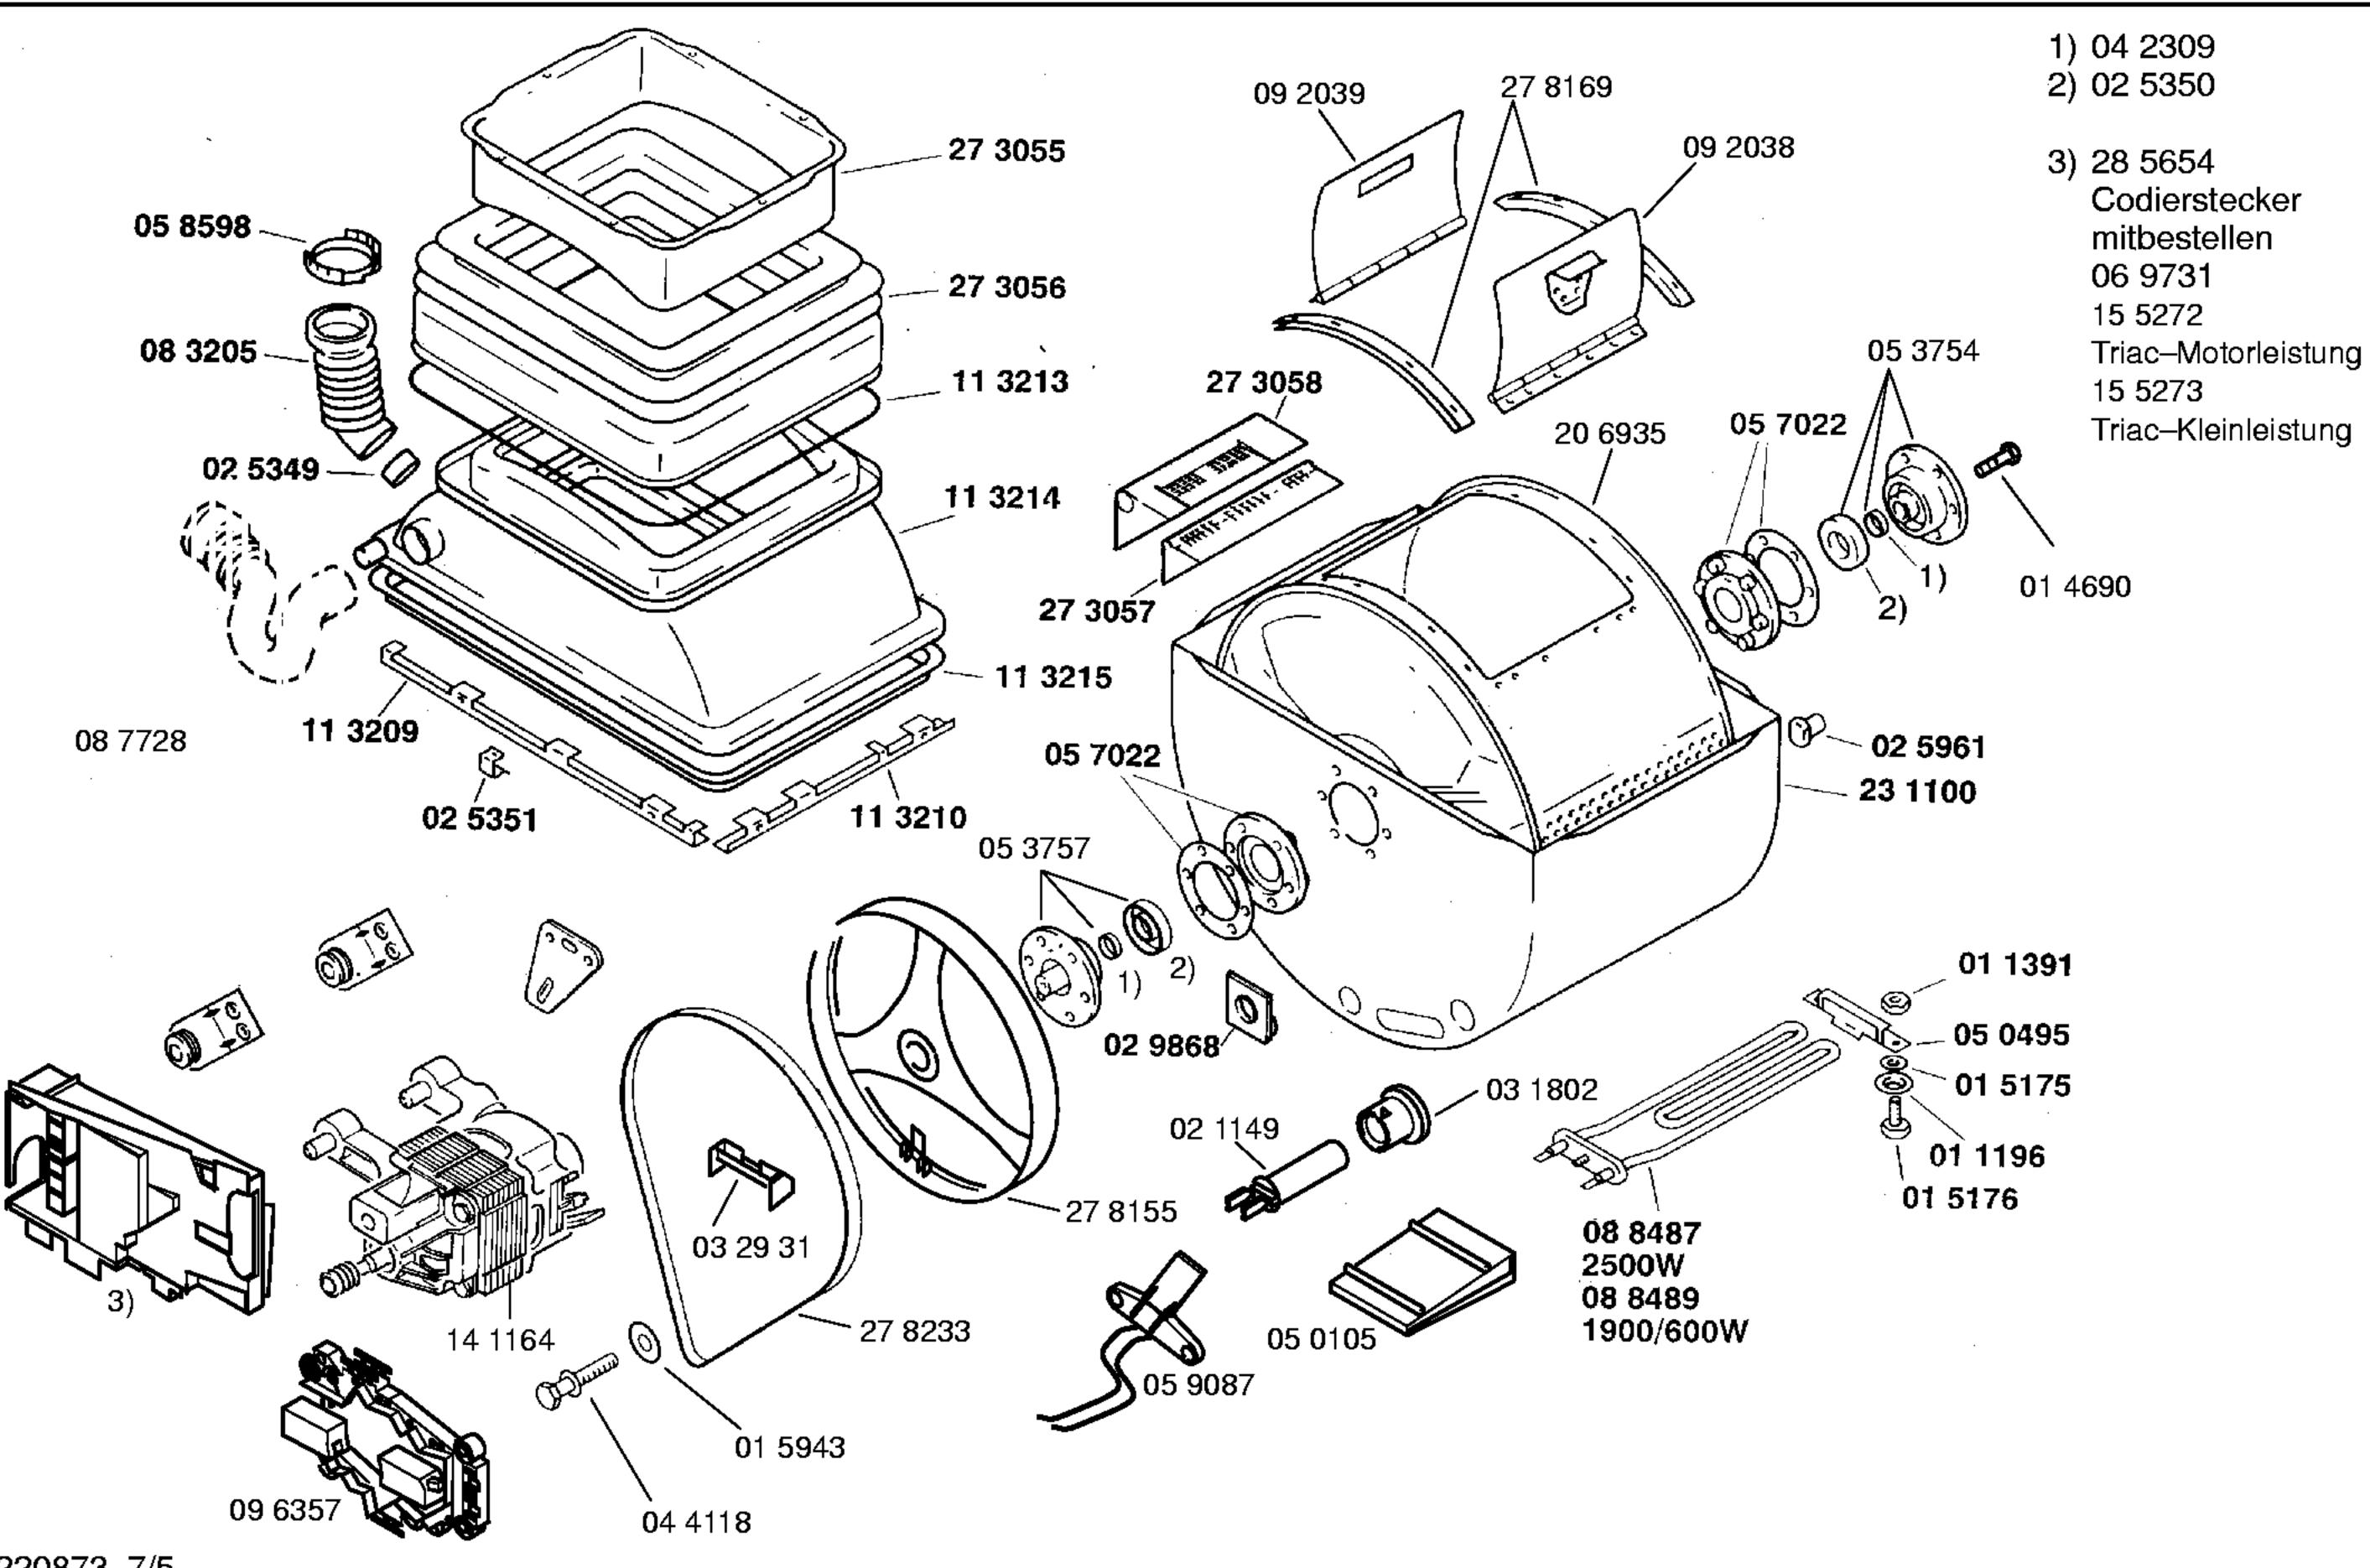


E220873-7/5


SIEMENS

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

Copyright © (2006) by SIEMENS



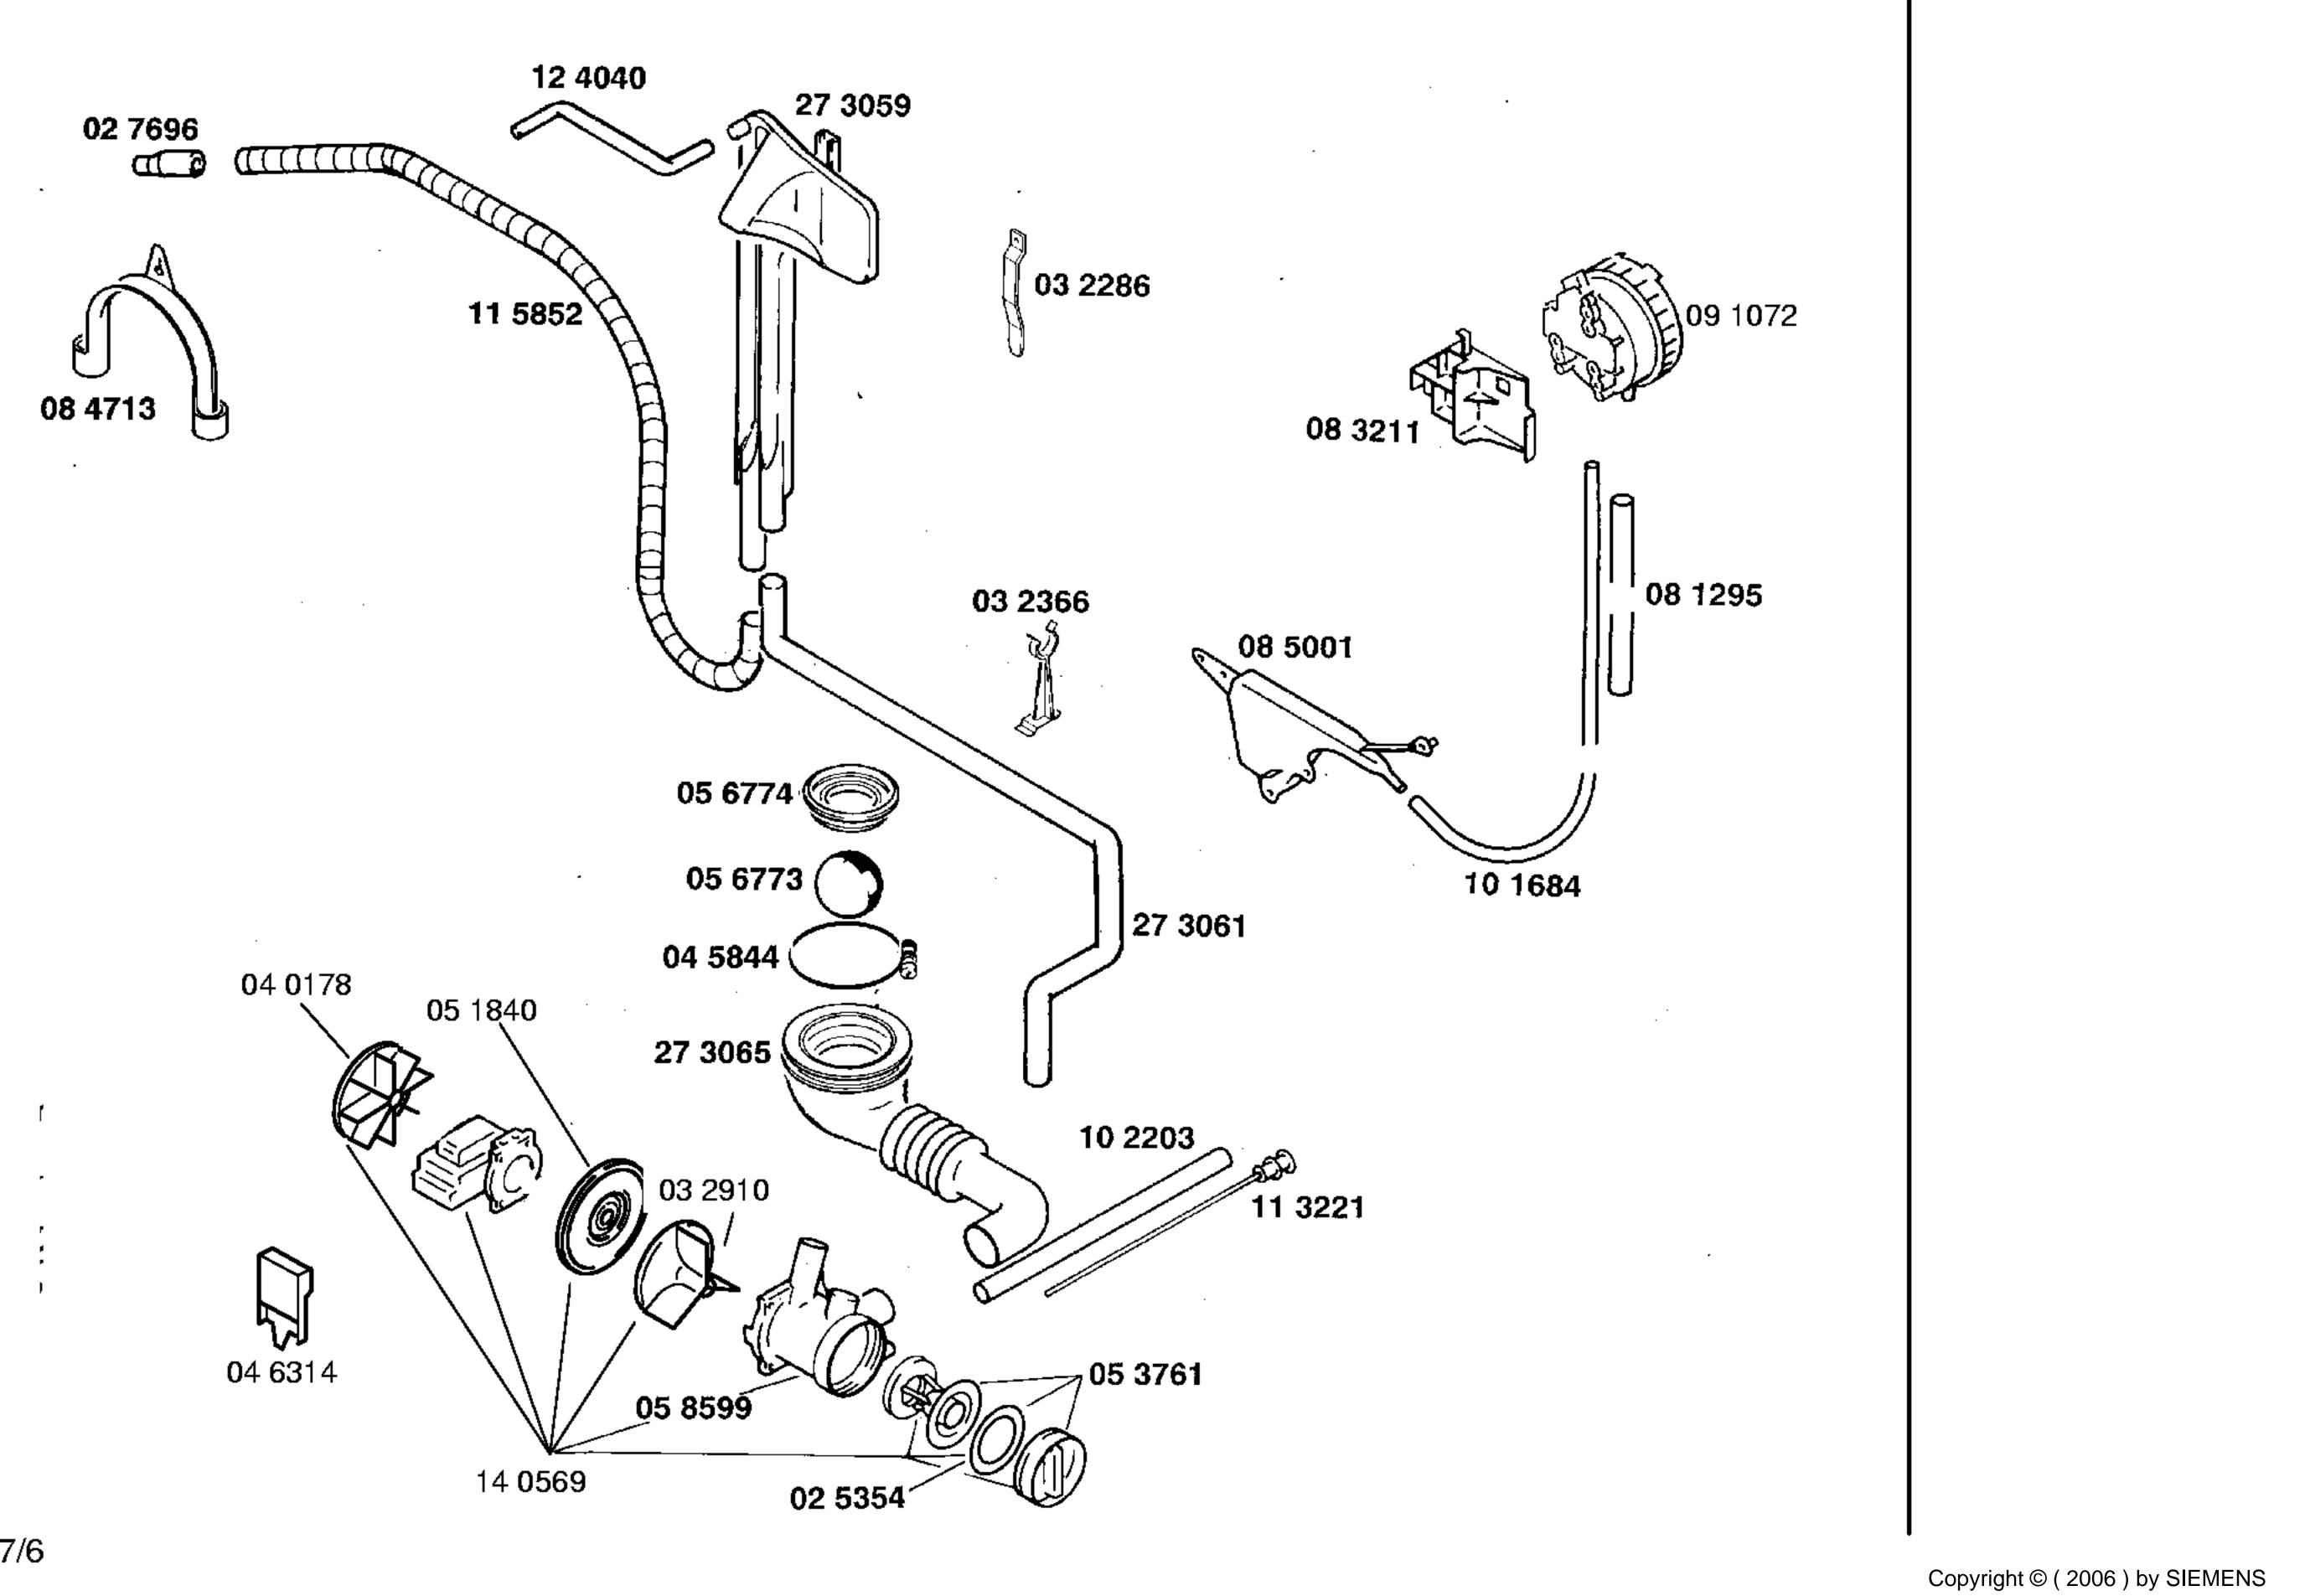


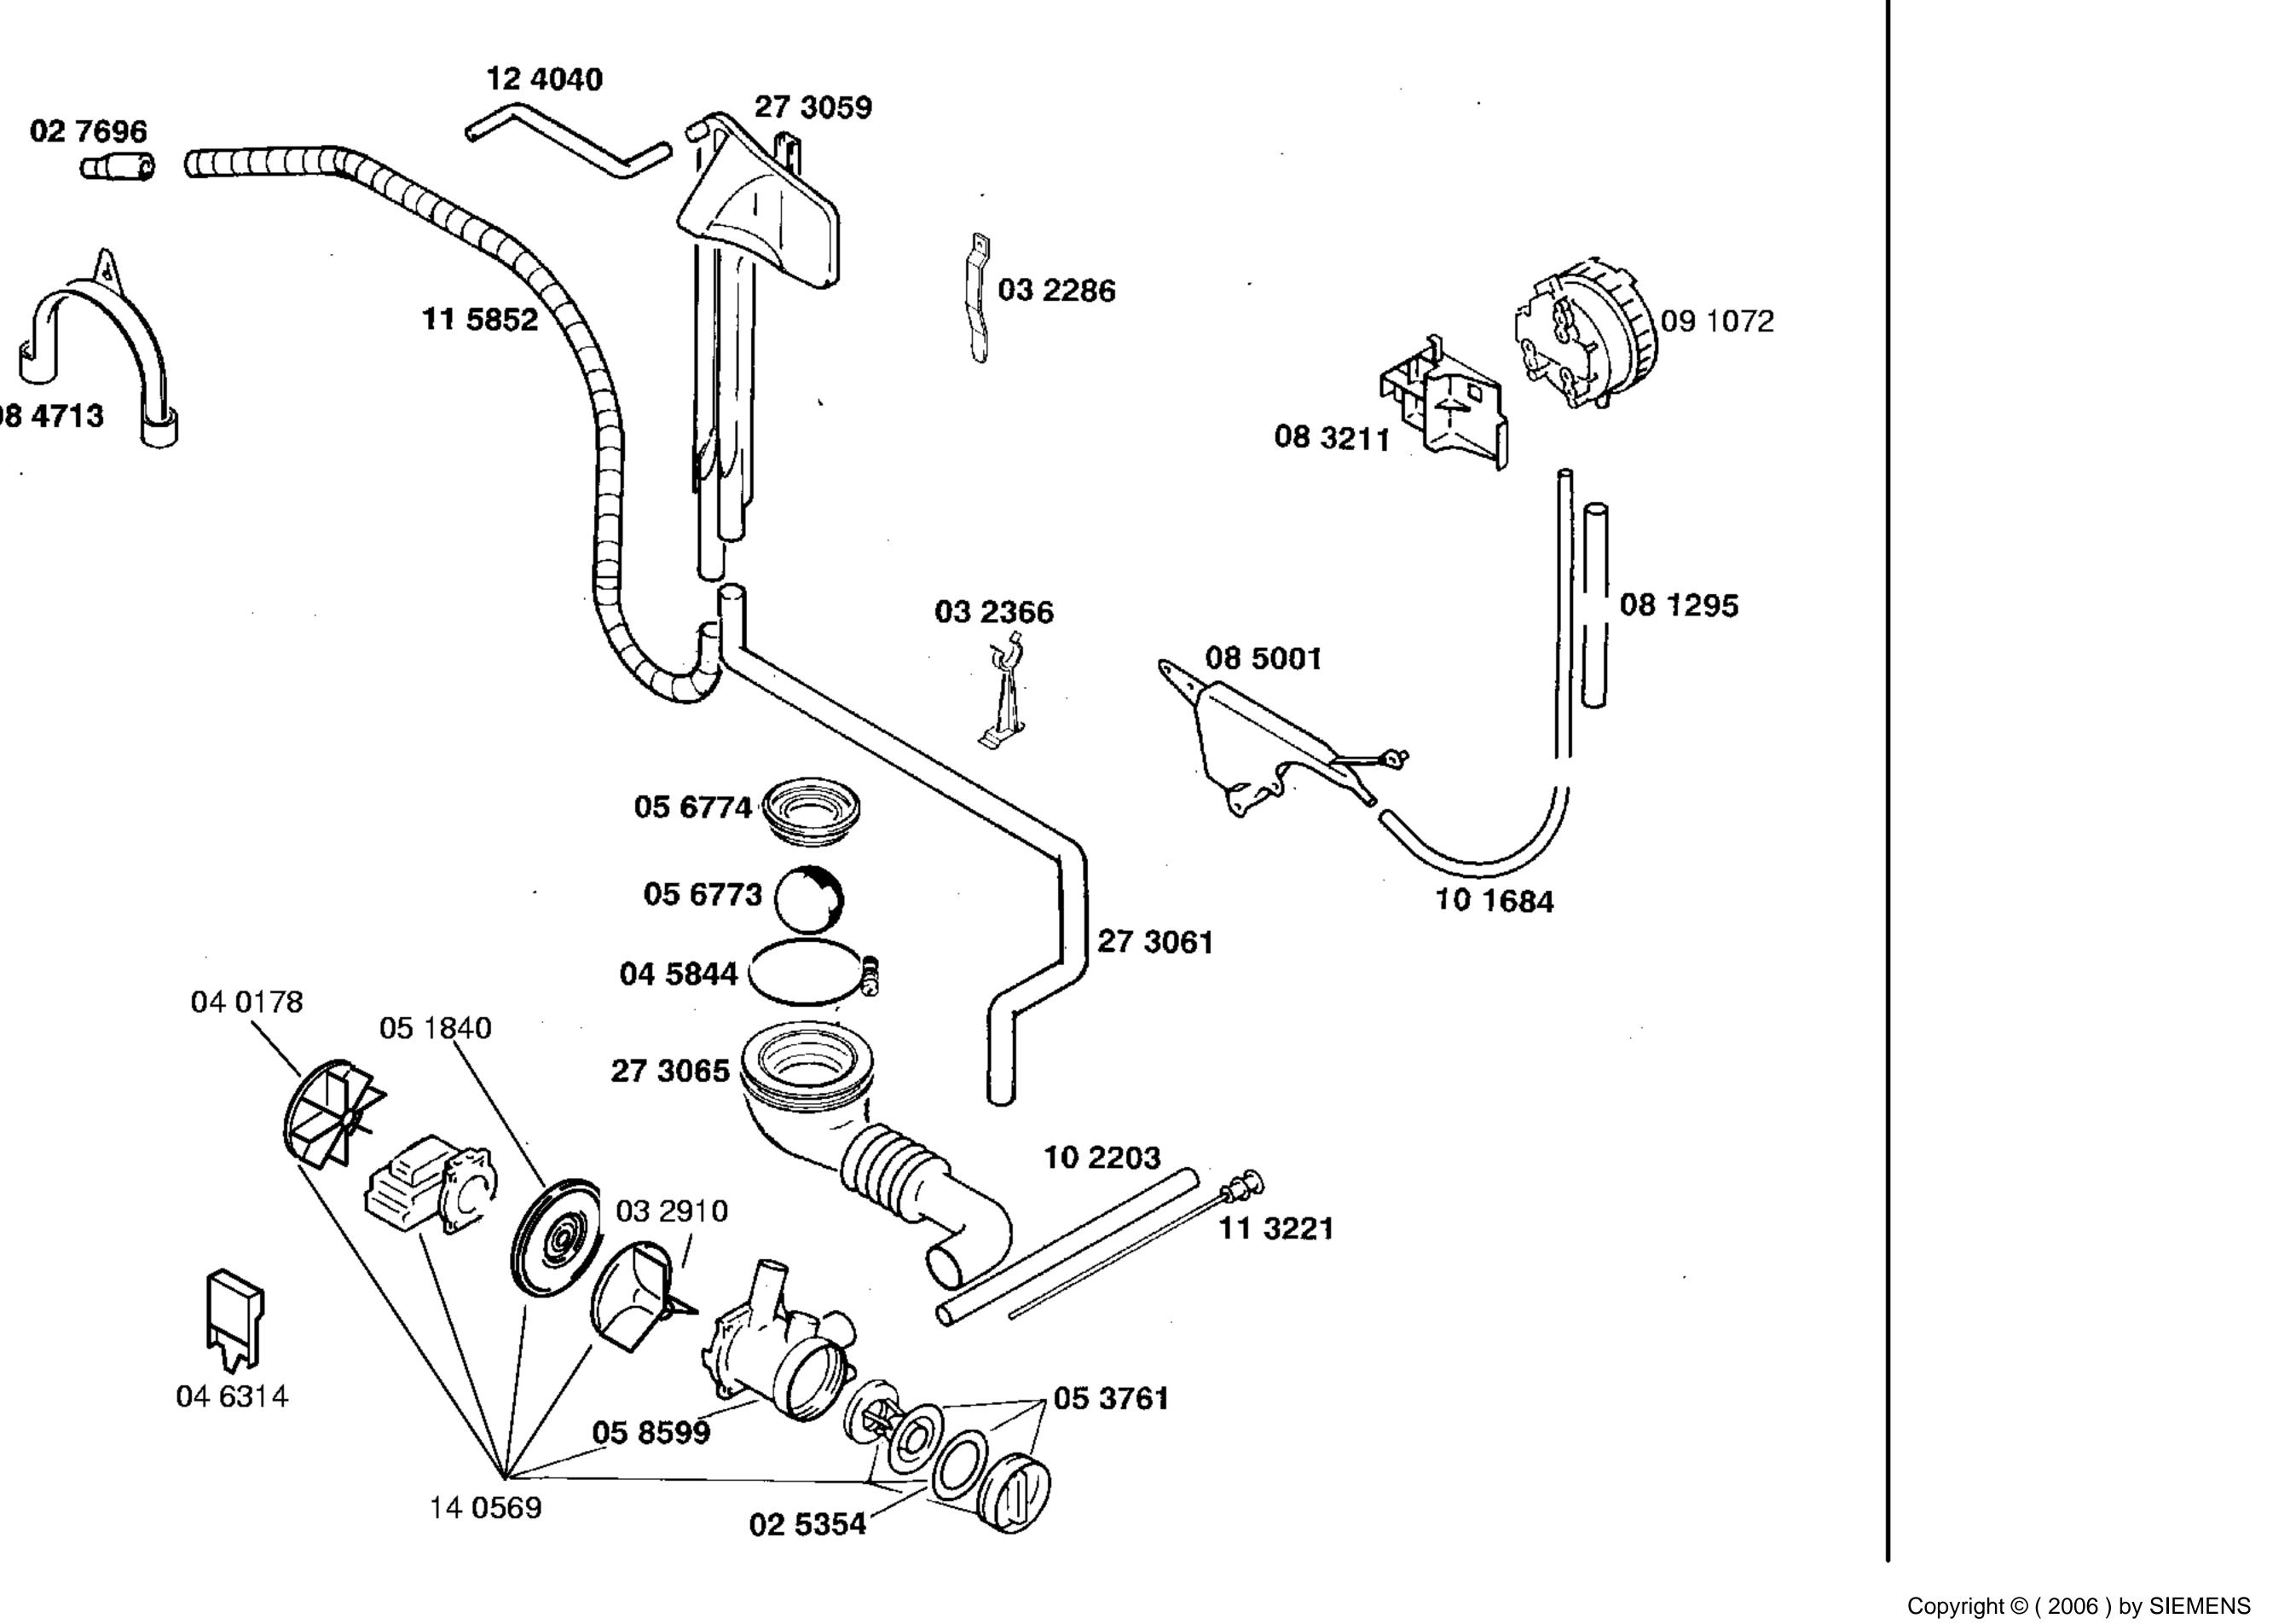

E220873-7/6

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten



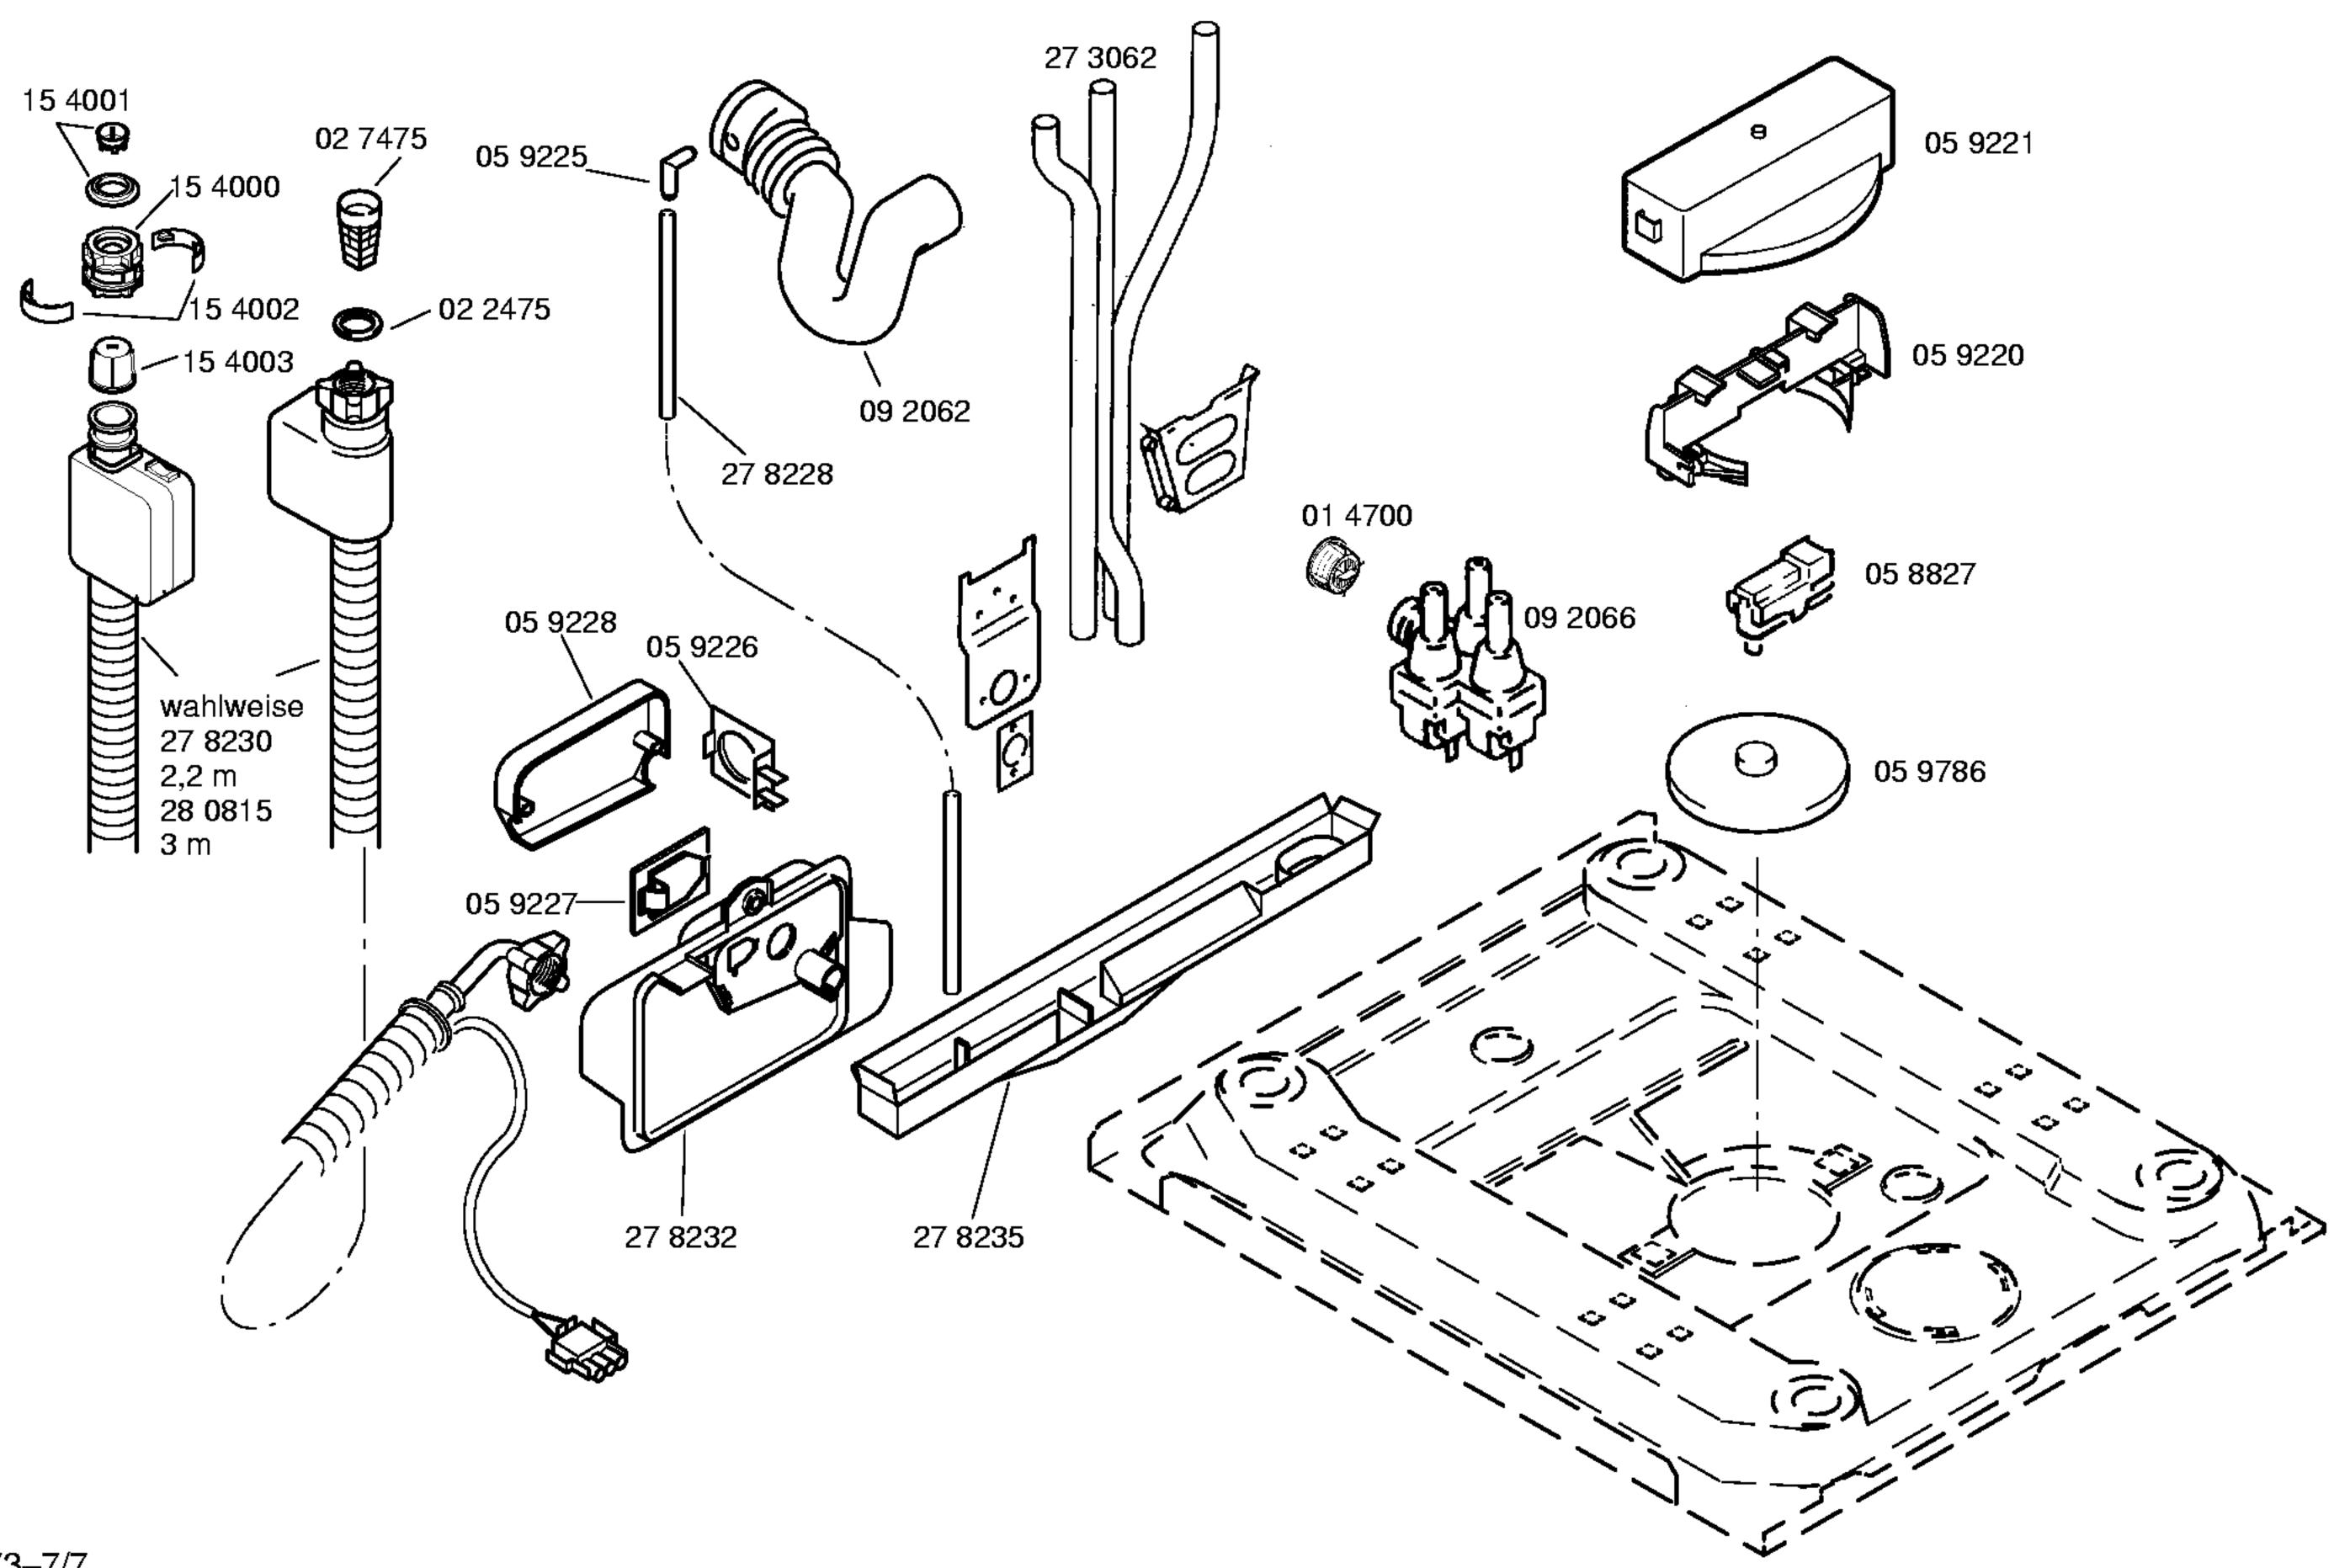

WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

Copyright © (2006) by SIEMENS