


**BOSCH**

TOP 2130-WOH2130FF/02-F1
TOP 2130-WOH2130FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

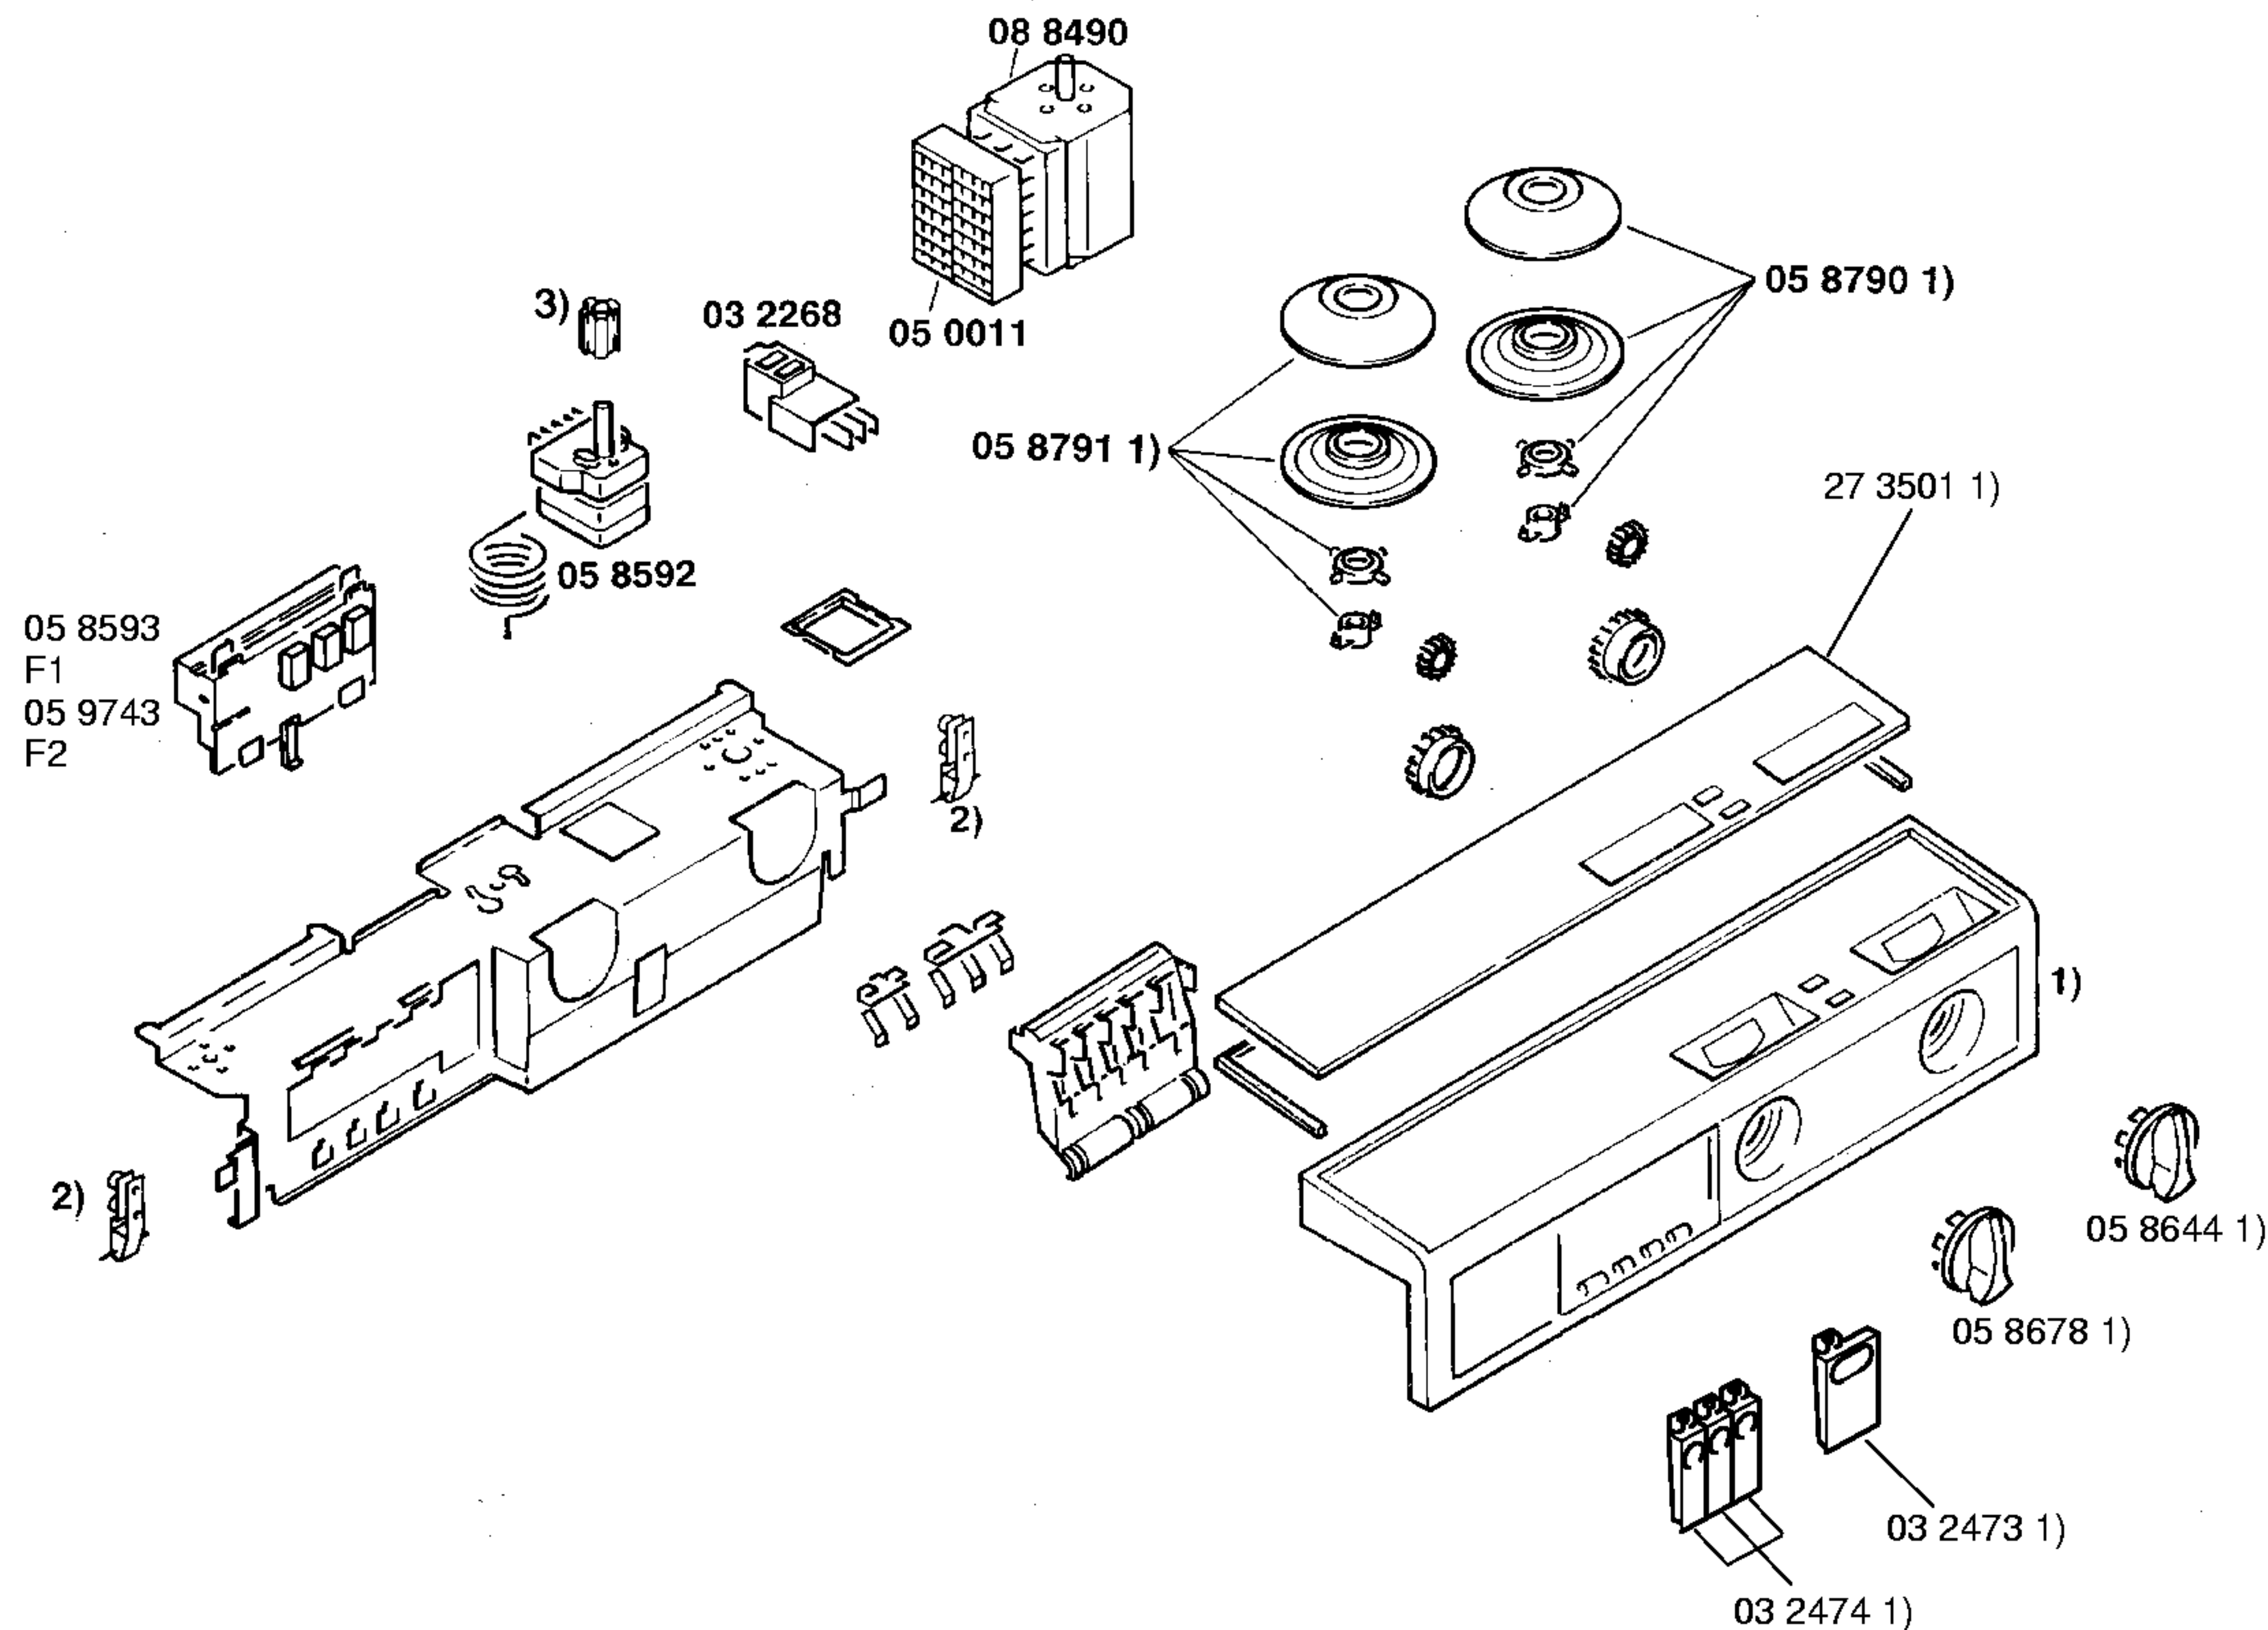

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 4915
(F)
Aufstellanweisung
51 4750
(D,GB,F,I,NL,E)
Programmtabelle
51 4835
(F)

1) 27 3500
Blende kompl.
2) 03 2288
3) 05 9694




BOSCH

TOP 2130-WOH2130FF/02-F1
TOP 2130-WOH2130FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten


Ident – Nummern – Konstante
3740

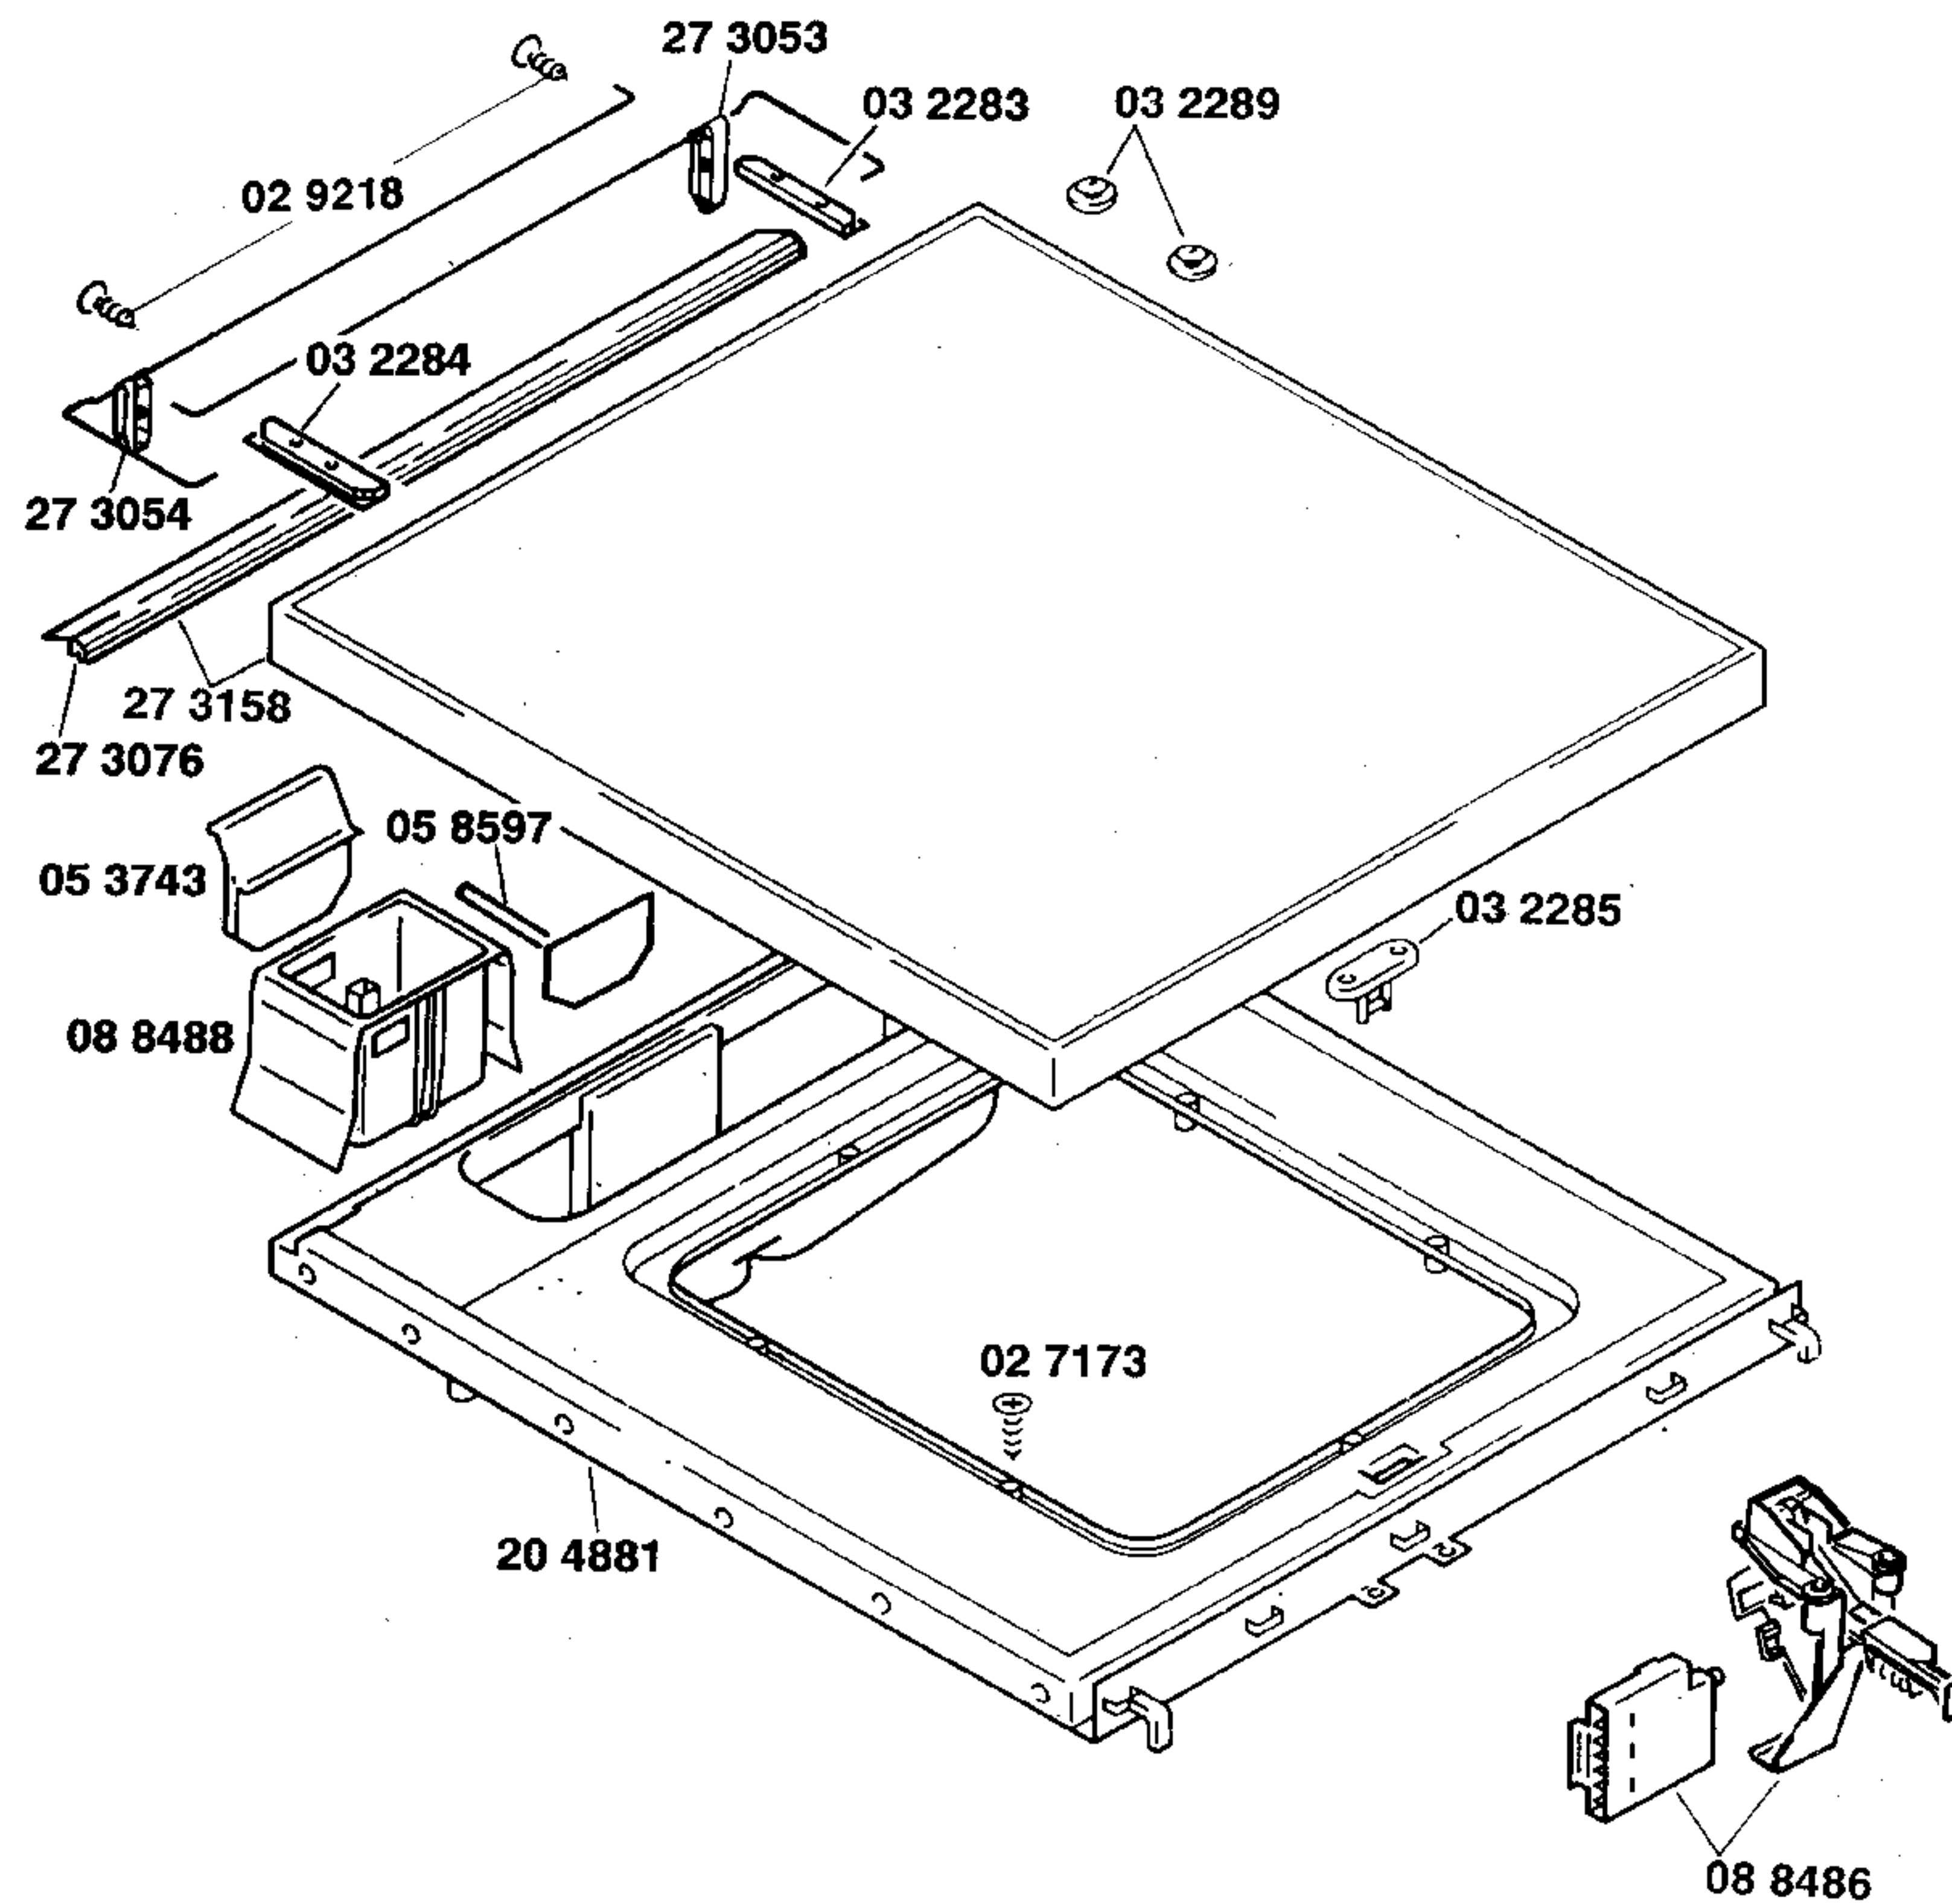

**BOSCH**

TOP 2130-WOH2130FF/02-F1
TOP 2130-WOH2130FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

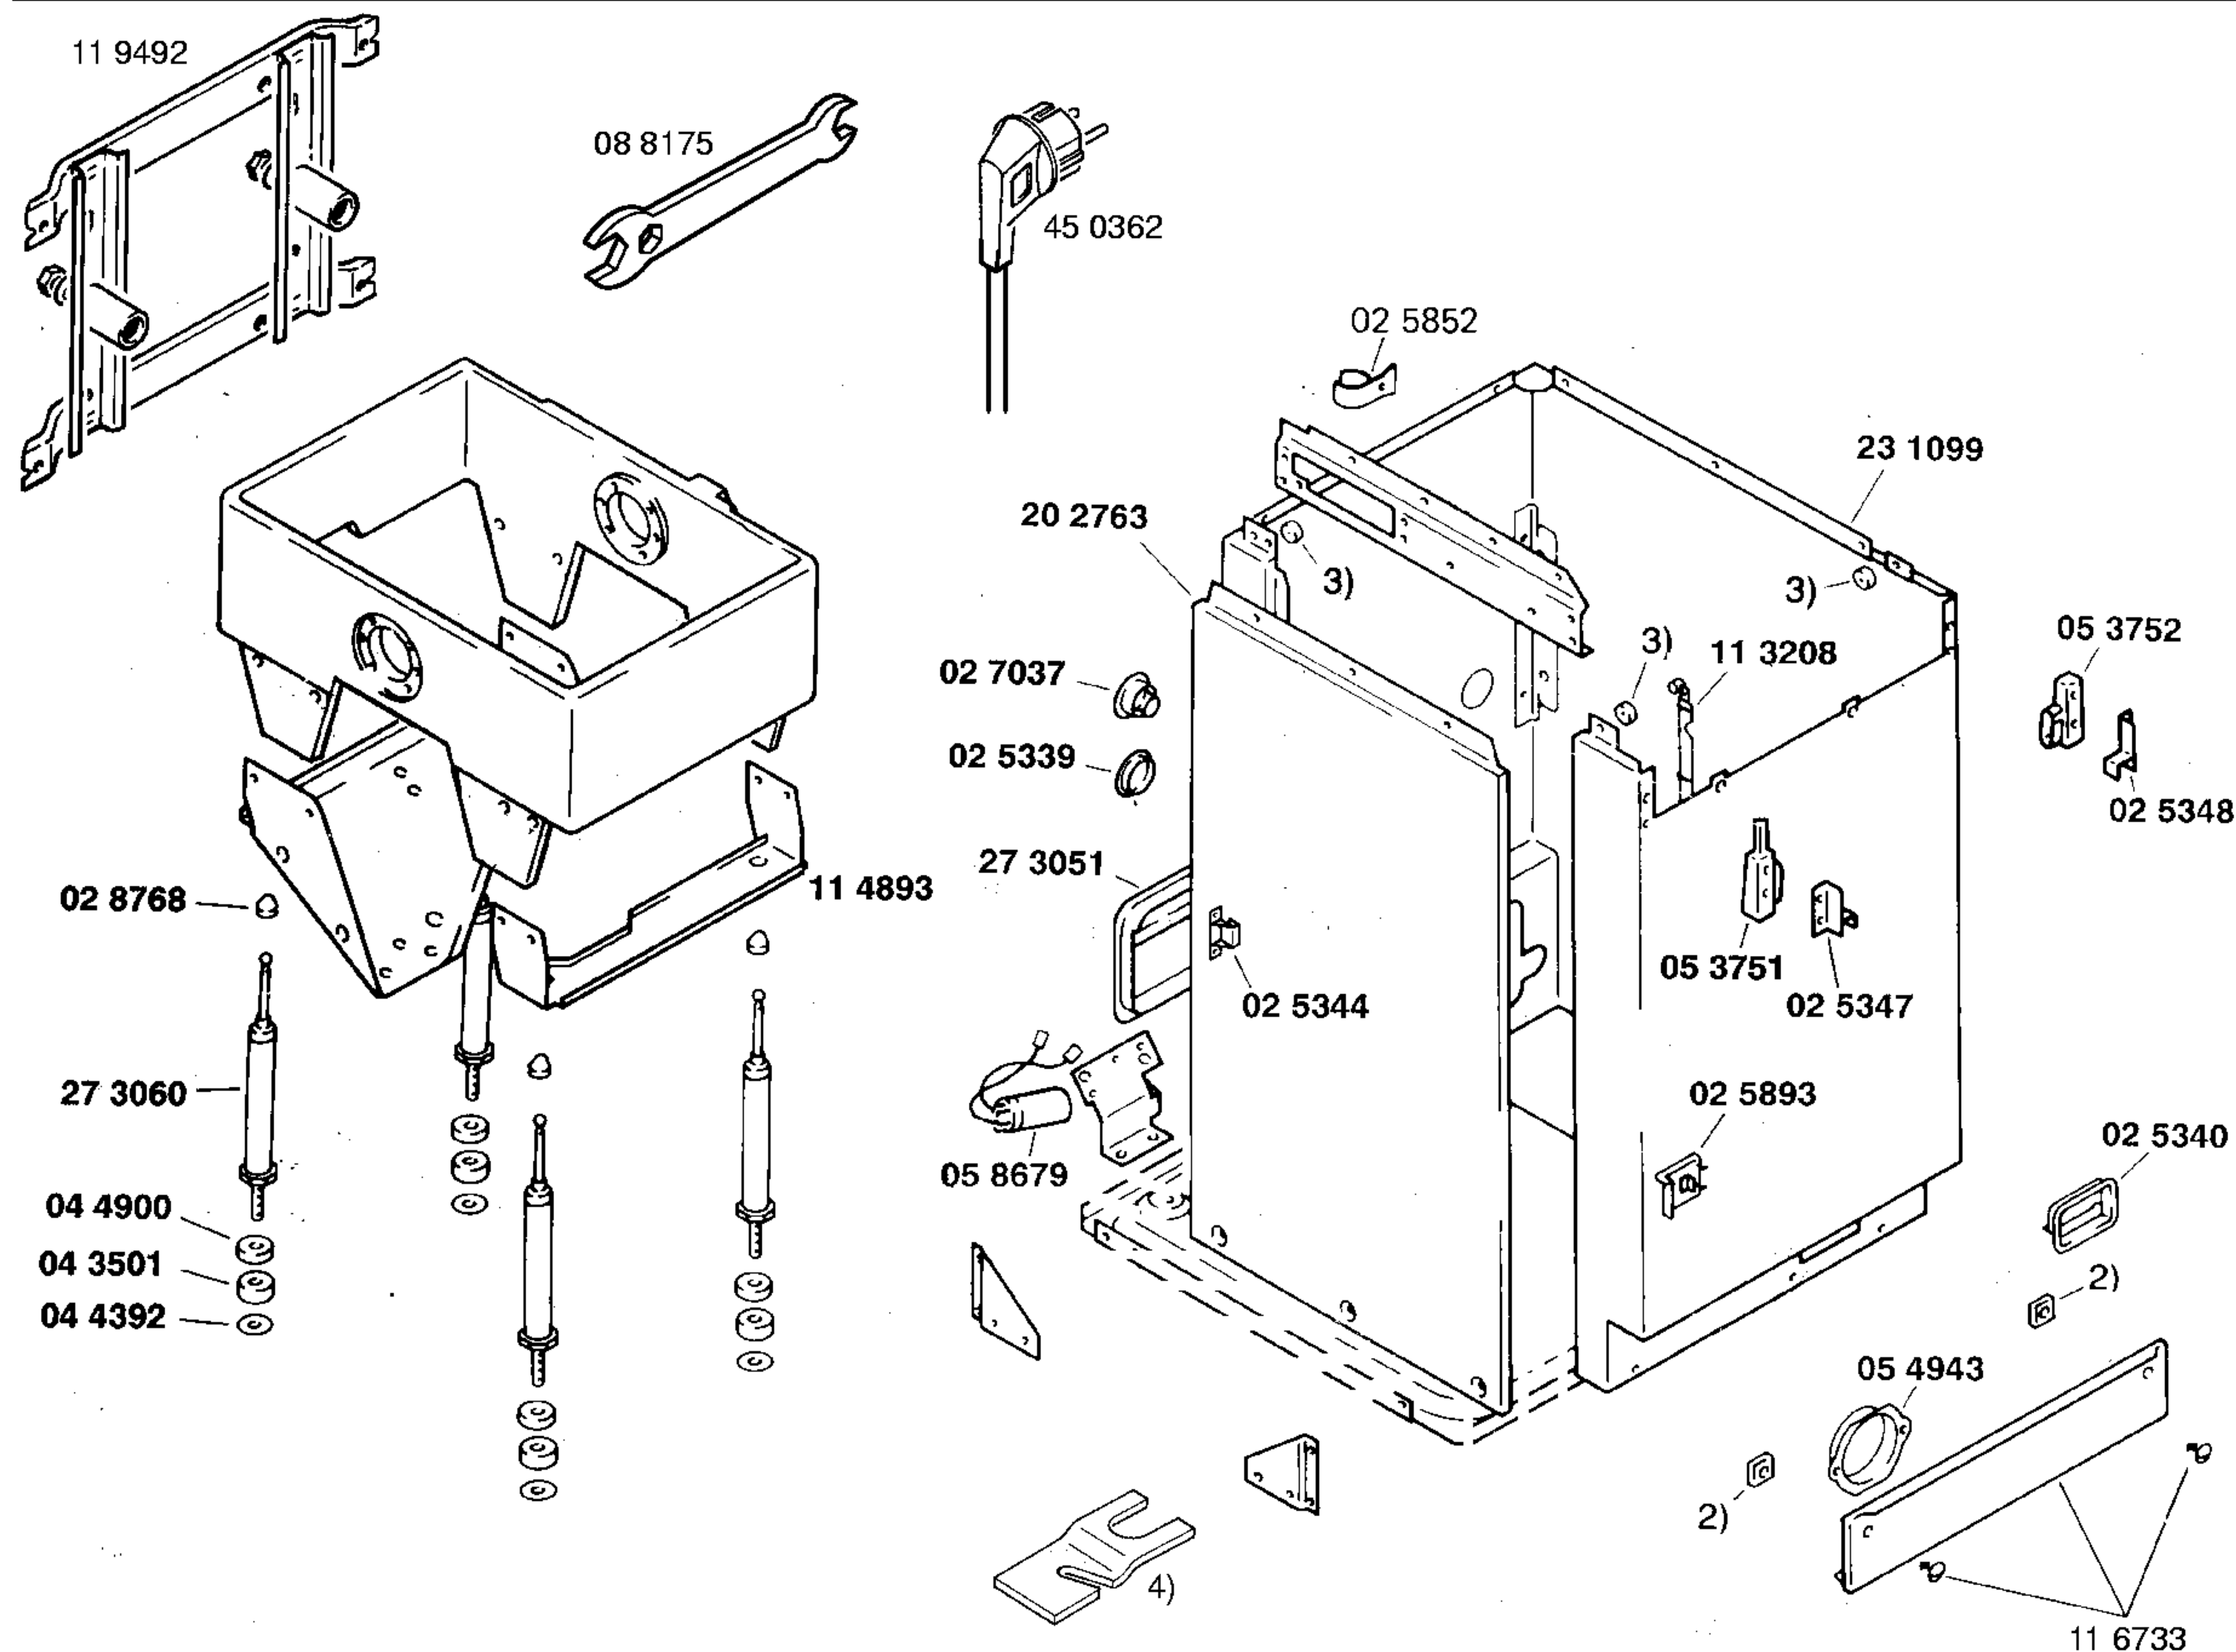

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 2) 01 4687
- 3) 02 5345
- 4) 08 0451
- Set

Zubehör:
Bodenbefestigung
WMZ 2200
Wäsche-Top
WMZ 2370




BOSCH

TOP 2130-WOH2130FF/02-F1
TOP 2130-WOH2130FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

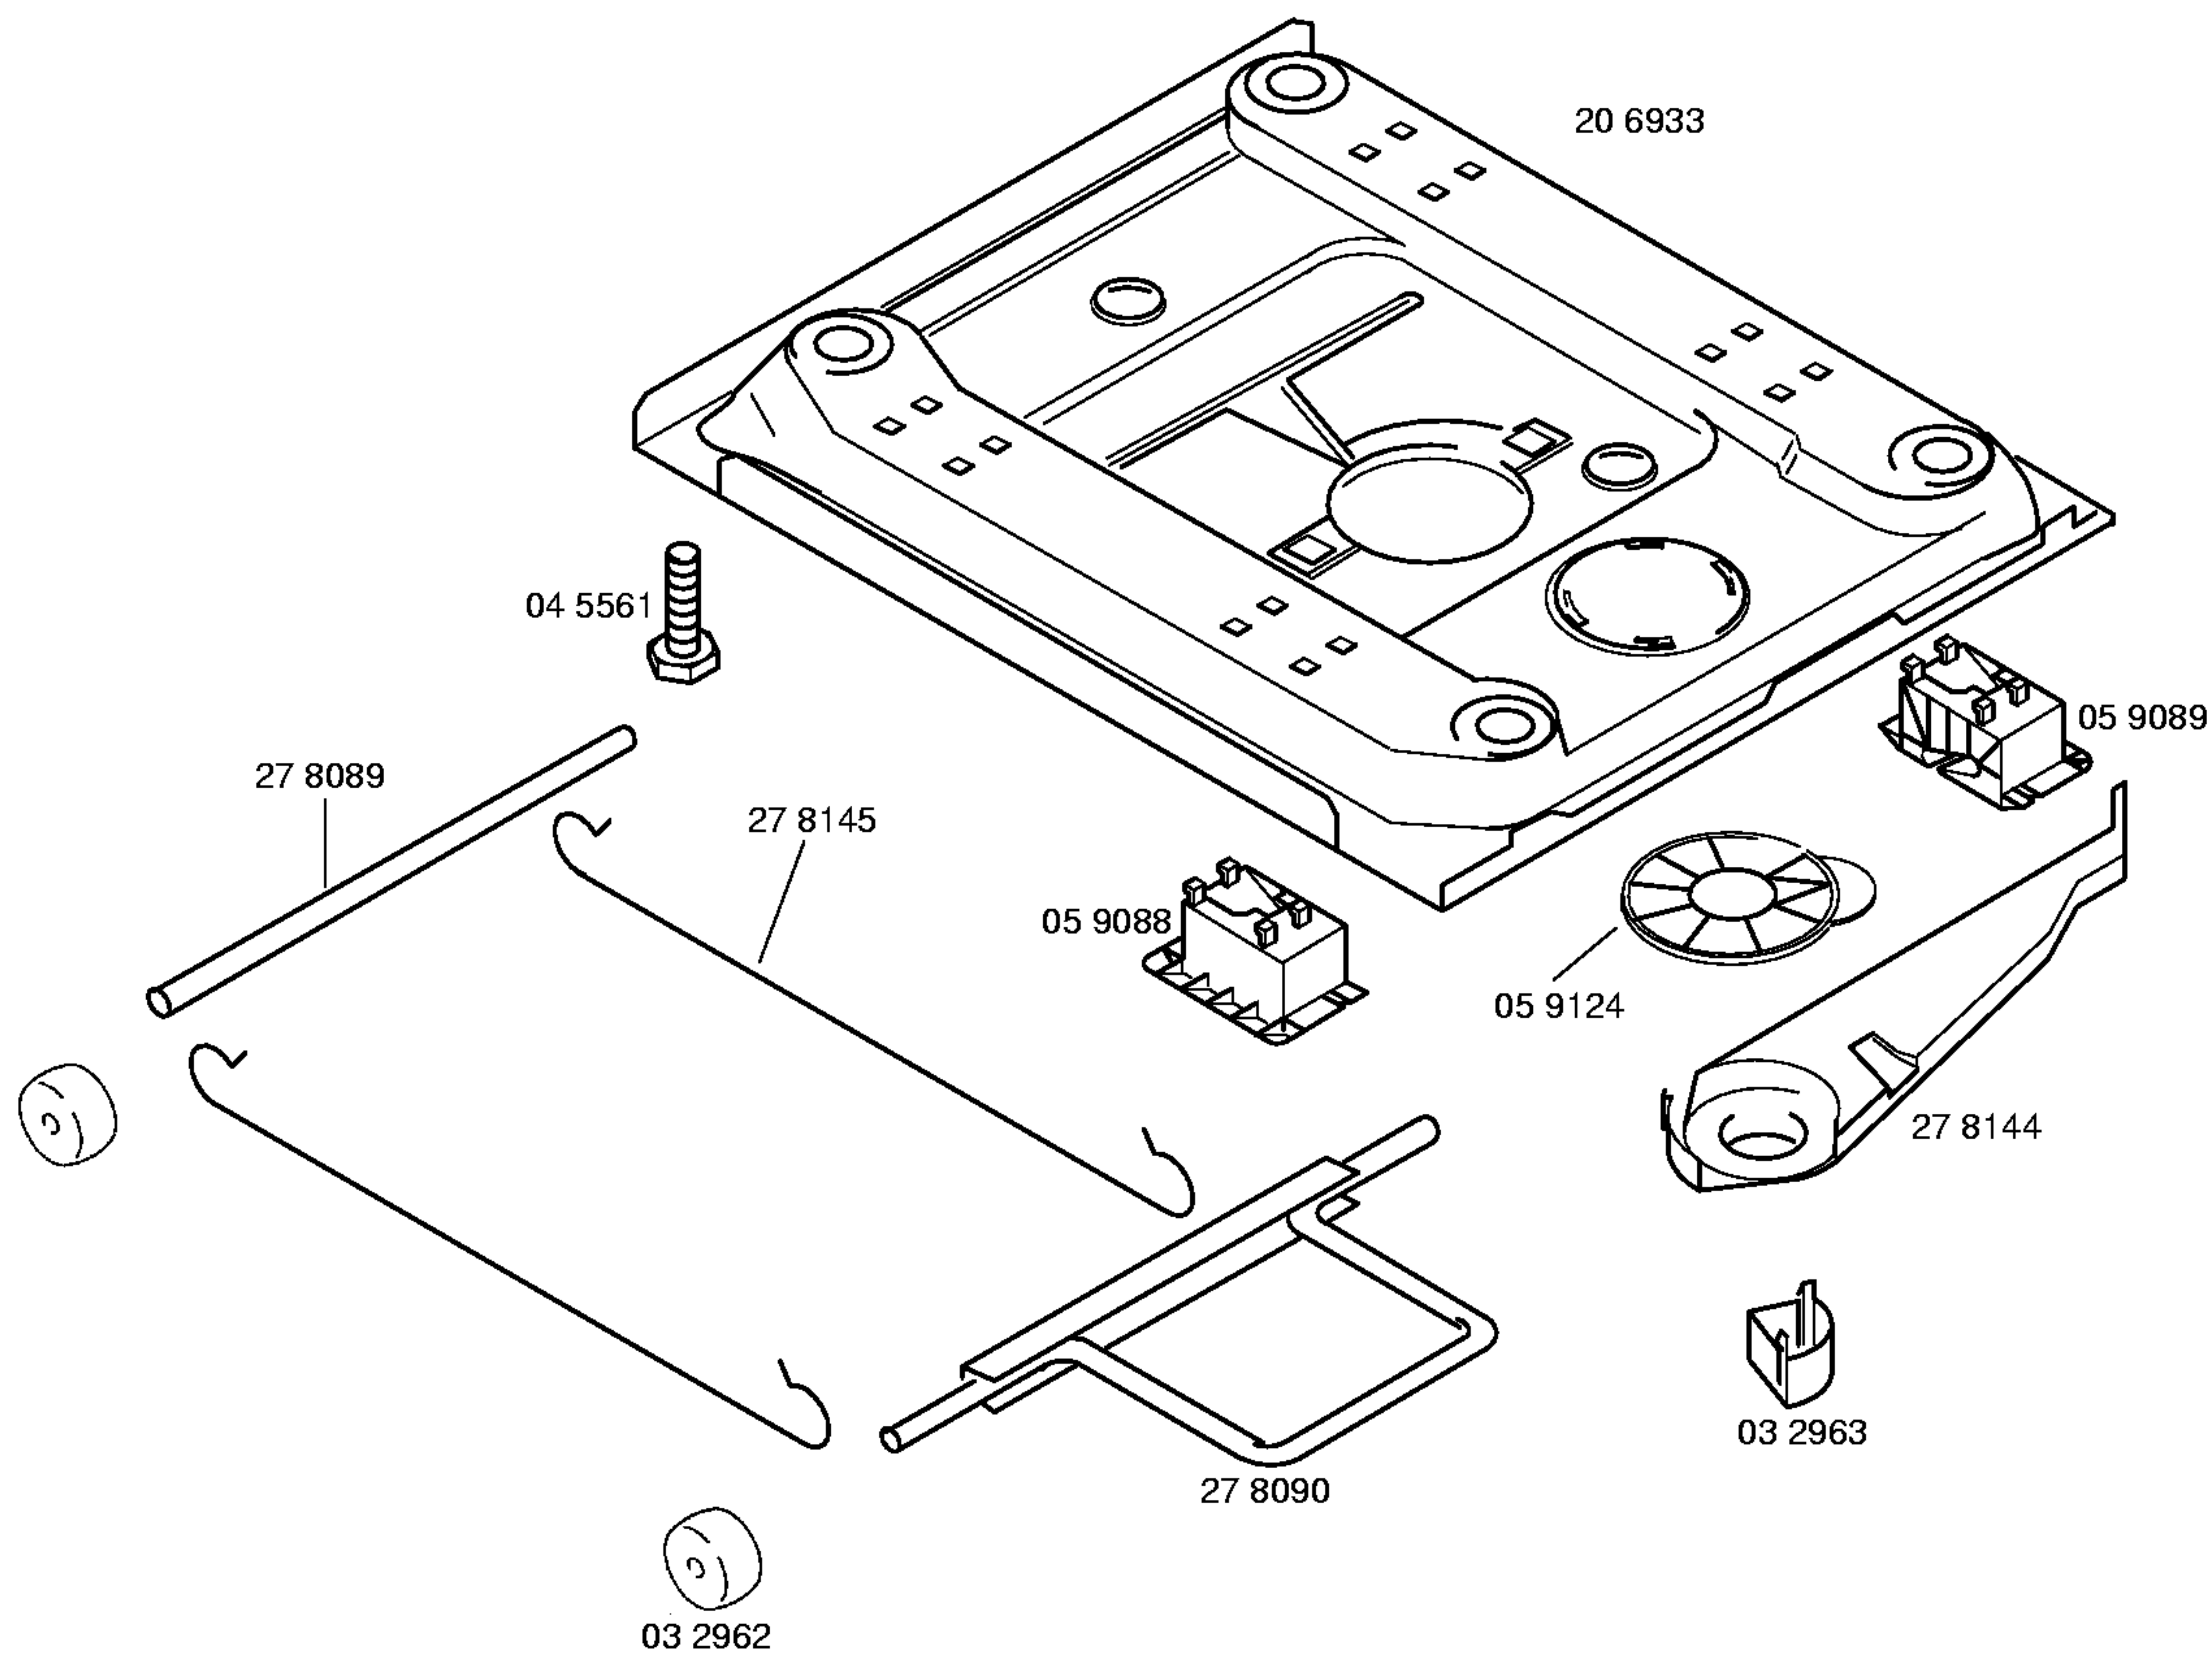


**BOSCH**

TOP 2130-WOH2130FF/02-F1
TOP 2130-WOH2130FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 04 2309
2) 02 5350
3) 27 3073
15 5272
Triac-Motorleistung

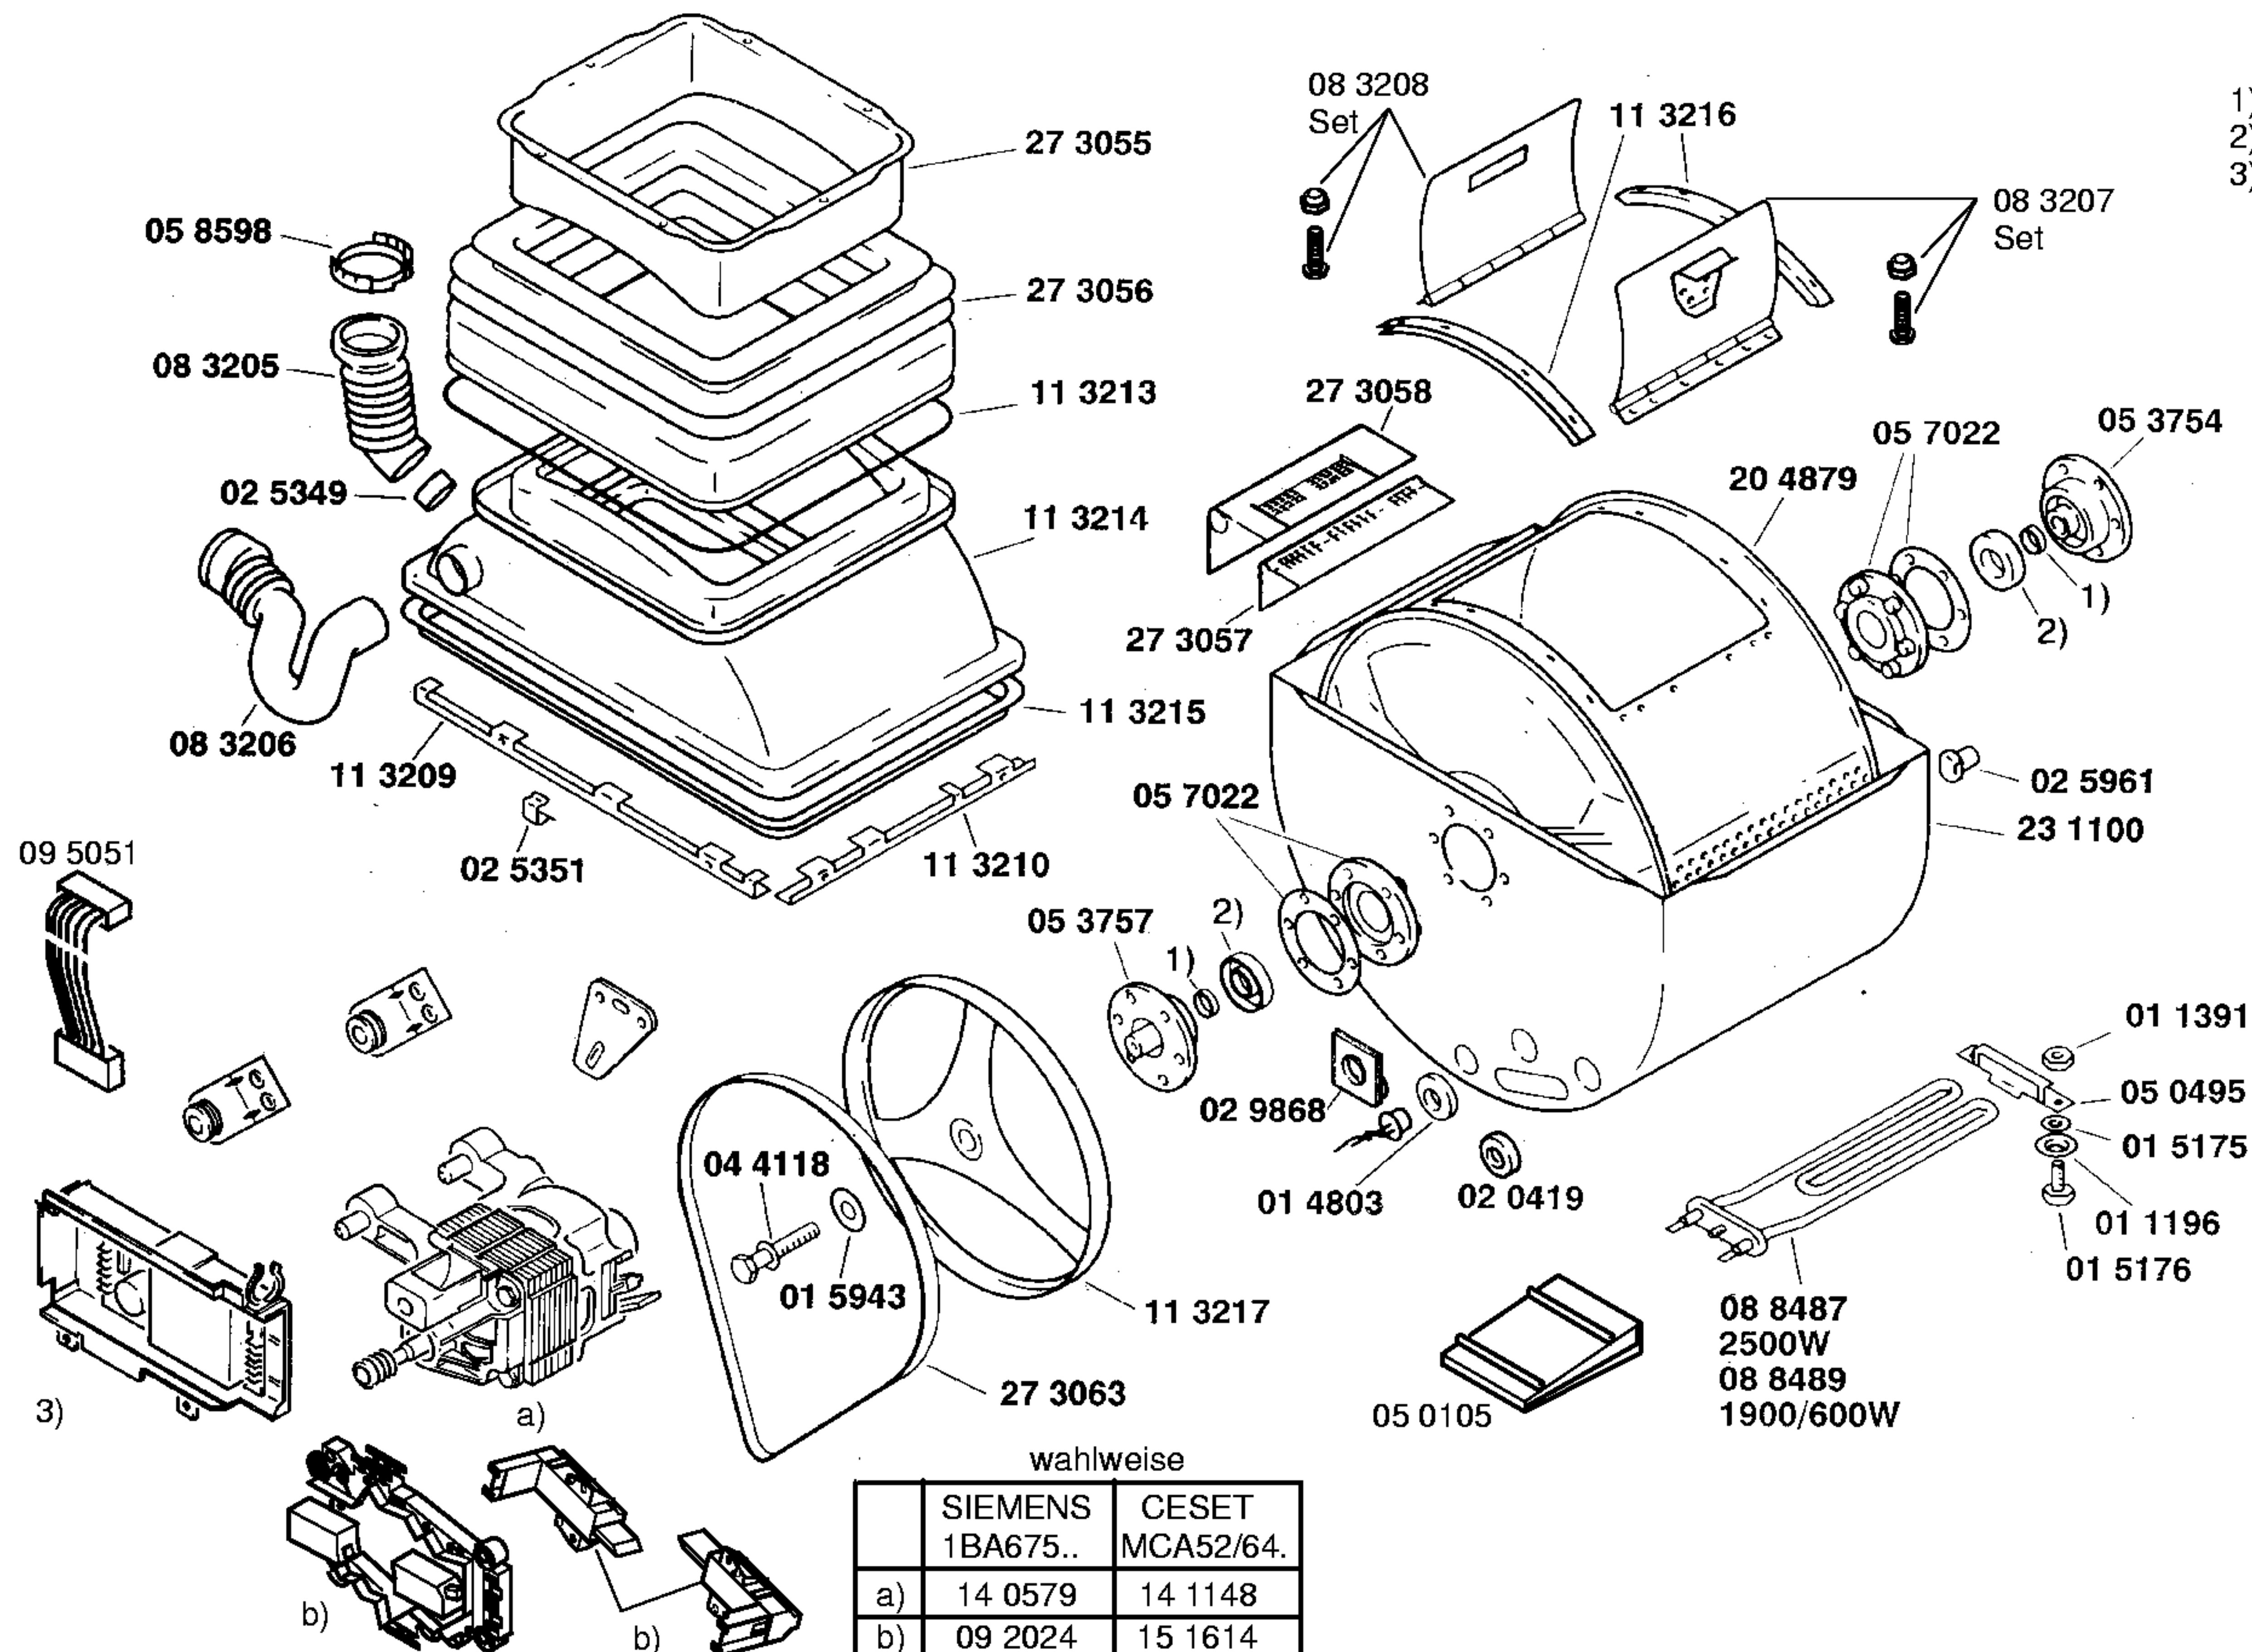



BOSCH

TOP 2130-WOH2130FF/02-F1
TOP 2130-WOH2130FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

