



Remplacement Filerie WTG012800 et verrou 55X3548 par l'ensemble Filerie + verrou AS0022174 dû à une non interchangeabilité des pièces de rechange.

Replacement of Wiring WTG012800 and Door lock 55X3548 by the set Wiring + Door lock AS0022174 due to a non interchangeability of spare parts.

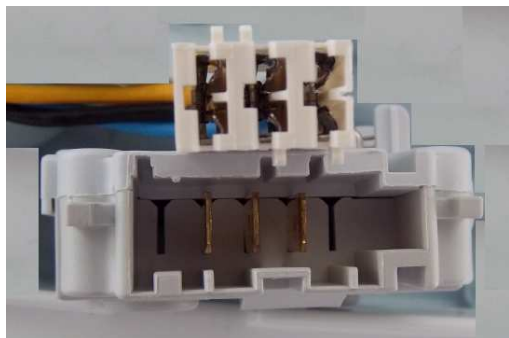

Filerie WTG012800 + Verrou 55X3548
Wiring WTG012800 + Lock 55X3548

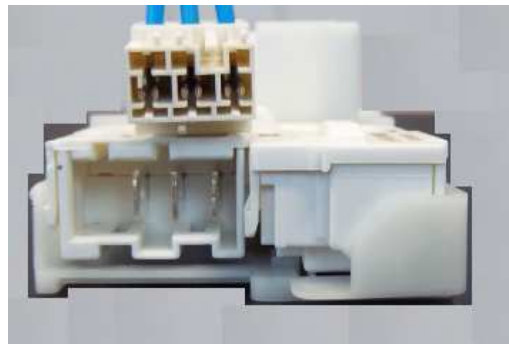

Nouvelle filerie AS0017393 + Verrou AS0017394
New wiring AS0017393 + door lock AS0017394


Mode opératoire pour la pose du kit AS0022174:

Procedure for the installation of kit AS0022174:

- 1) Dégager le verrou
Remove the door lock



- 2) Démontez le panneau gauche et retirez le verrou et l'ancienne filerie jusqu'à la carte
Take down the left panel and pull off the door lock and the old wiring up to the card

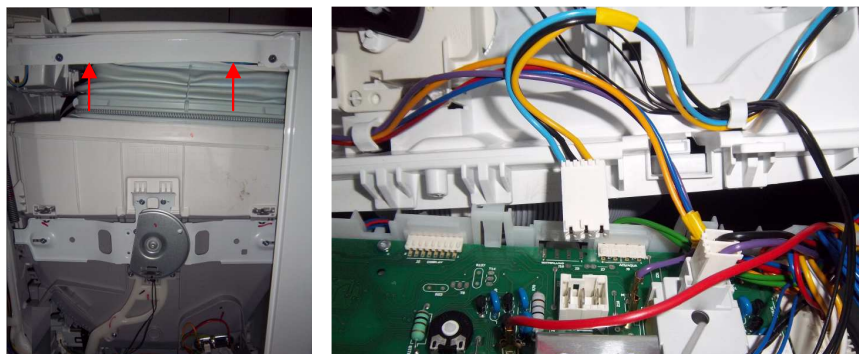

- 4) Remonter le nouveau verrou et installer la nouvelle filerie dans ses logements jusqu'à la carte
Put back the new door lock and set the new wiring in its housing up to the card