



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät MT 247 Noir

8538 247 29491

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Text /Legende	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
002 0	4819 442 38913	Gehaeuse SW
002 1	4819 442 38914	Abdeckung Mica Platte oben
002 2	4819 462 88031	Platte Mica (gross) unten
011 0	4819 462 79423	Fuss
041 0	4819 417 19547	Scharnier links
041 1	4819 417 19548	Scharnier rechts
041 2	4819 535 98354	Drehstift
044 0	4819 492 48168	Feder
100 0	4819 442 38916	Tuer kpl. SW
120 0	4819 442 39029	Innentuer
121 0	4819 459 48832	Rahmen fuer Innentuer
130 0	4819 404 79332	Schaltereinheit fuer Tuerschalter
130 7	4819 502 18402	Schraube
131 0	4819 535 38153	Verschluss Tuer
141 0	4819 450 58203	Tuerscheibe
143 0	4819 459 48833	Tuerrahmen aussen
234 0	4819 325 18122	Platte / Halterung
234 1	4819 462 38878	Thermostatgeh.
244 0	4819 466 89229	Abdeckung f. Speisen
245 0	4819 458 68751	Rost Auftauen
246 0	4819 310 18538	Crisp Platte VIP27
246 1	4819 498 78193	Handgriff crisp
255 0	4819 466 78405	Drehteller Glas
264 0	4819 535 79159	Schiene
264 1	4819 462 38767	Lagerkreuz
301 0	4819 276 38358	Drucktastensch.
305 0	4819 404 79381	Halter
320 0	4819 453 59265	Schalterblende SW
332 2	4819 410 28924	Taste Zeiteinstellung
333 0	4819 410 28933	Taste Start SW
334 3	4819 410 28996	Taste Getranke
334 4	4819 412 58621	Knopf Timer SW
334 5	4819 410 28935	Taste Stop Schw.
334 6	4819 410 28937	Taste tt-stop,Schw.
334 7	4819 410 28997	Taste Wiederholung
334 8	4819 410 28995	Taste Auftauen
352 0	4819 130 38083	Display
355 0	4819 280 18029	Summer
404 0	4819 131 58019	Magnetron
404 1	4819 462 38875	Luftkanal Magnetron
404 2	4819 462 38874	Luftfuehrung
406 0	4819 361 18381	Motor TT
406 1	4819 502 18372	Schraube fuer Motor
406 2	4819 532 68686	Dichtung Ring fuer TT
411 0	4819 148 68076	Transformator Elektronik
412 0	4819 145 78207	Hochsp.Trafo 230V
420 0	4819 121 38012	Kondensator HS 240V
420 1	4819 404 78839	Halterung Kondensator
421 0	4819 121 18162	Netzfilter
426 0	4819 121 18265	Diode HS 12KV/500MA

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
442 0	4819 361 18361	Motor Luefter
442 1	4819 462 38876	Kappe Luefter
442 2	4819 462 38877	Einlass Luefter
443 0	4819 515 28224	Lueferrad
452 0	4819 259 98557	Infrarotgrill Quartz
452 1	4819 325 18123	Reflektor
485 0	4819 320 28025	Hochsp.Kabel
490 0	4819 321 18231	Netzkabel mit Zugentlastung
502 0	4819 214 78617	Kontrolleinheit
502 3	4819 101 48142	Potentiometer
505 0	4819 209 88063	Microprocessor
561 0	4819 282 48281	Thermostat Magnetron 125 C
564 0	4819 282 48275	Thermostat 165C
617 0	4819 280 68363	Relais 24V DC
617 1	4819 280 68321	Relais
622 0	4819 276 18273	Schalter VKS
622 3	4819 271 38256	Schalter
633 0	4819 276 18336	Tuerschalter
651 0	4819 134 28029	Lampe Garraum 240V - 25W
661 0	4819 410 28735	Sensor Gewicht
661 1	4819 360 48018	Membranschalter
691 0	4819 210 78076	Sensor Temperatur
691 1	4812 210 78005	Sensor Feuchte
693 0	4819 210 78077	Sensor Gewicht elektronik
693 1	4819 466 89228	Platte
693 2	4819 462 58153	Platte
911 0	4819 502 38274	Schraube fuer HS Trafo M4x16St
971 0	4819 252 28125	Sicherung T10A
972 0	4819 252 28121	Sicherung T100mA


Text /Legende

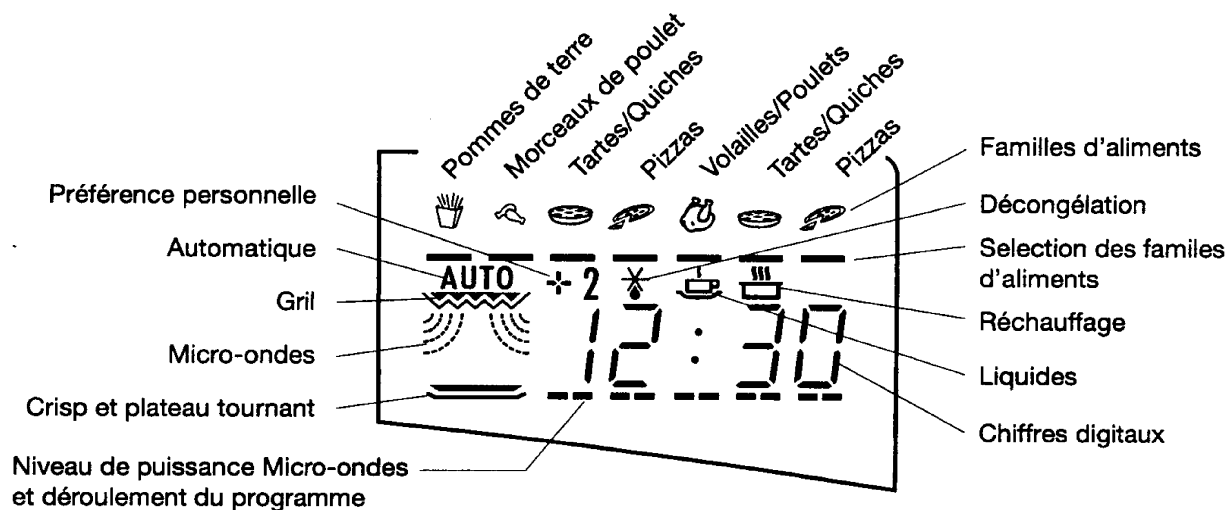

DESCRIPTION DES SYMBOLES DES TOUCHES DU BANDEAU


	Décongélation		Plateau tournant
	Horloge		Préférence personnelle
	Micro-ondes		Réchauffage
	Crisp		Liquides
	Gril		Signal sonore
	Débrayage du plateau tournant		Départ/Jet Start
			Arrêt/Stop

Explosionszeichnung

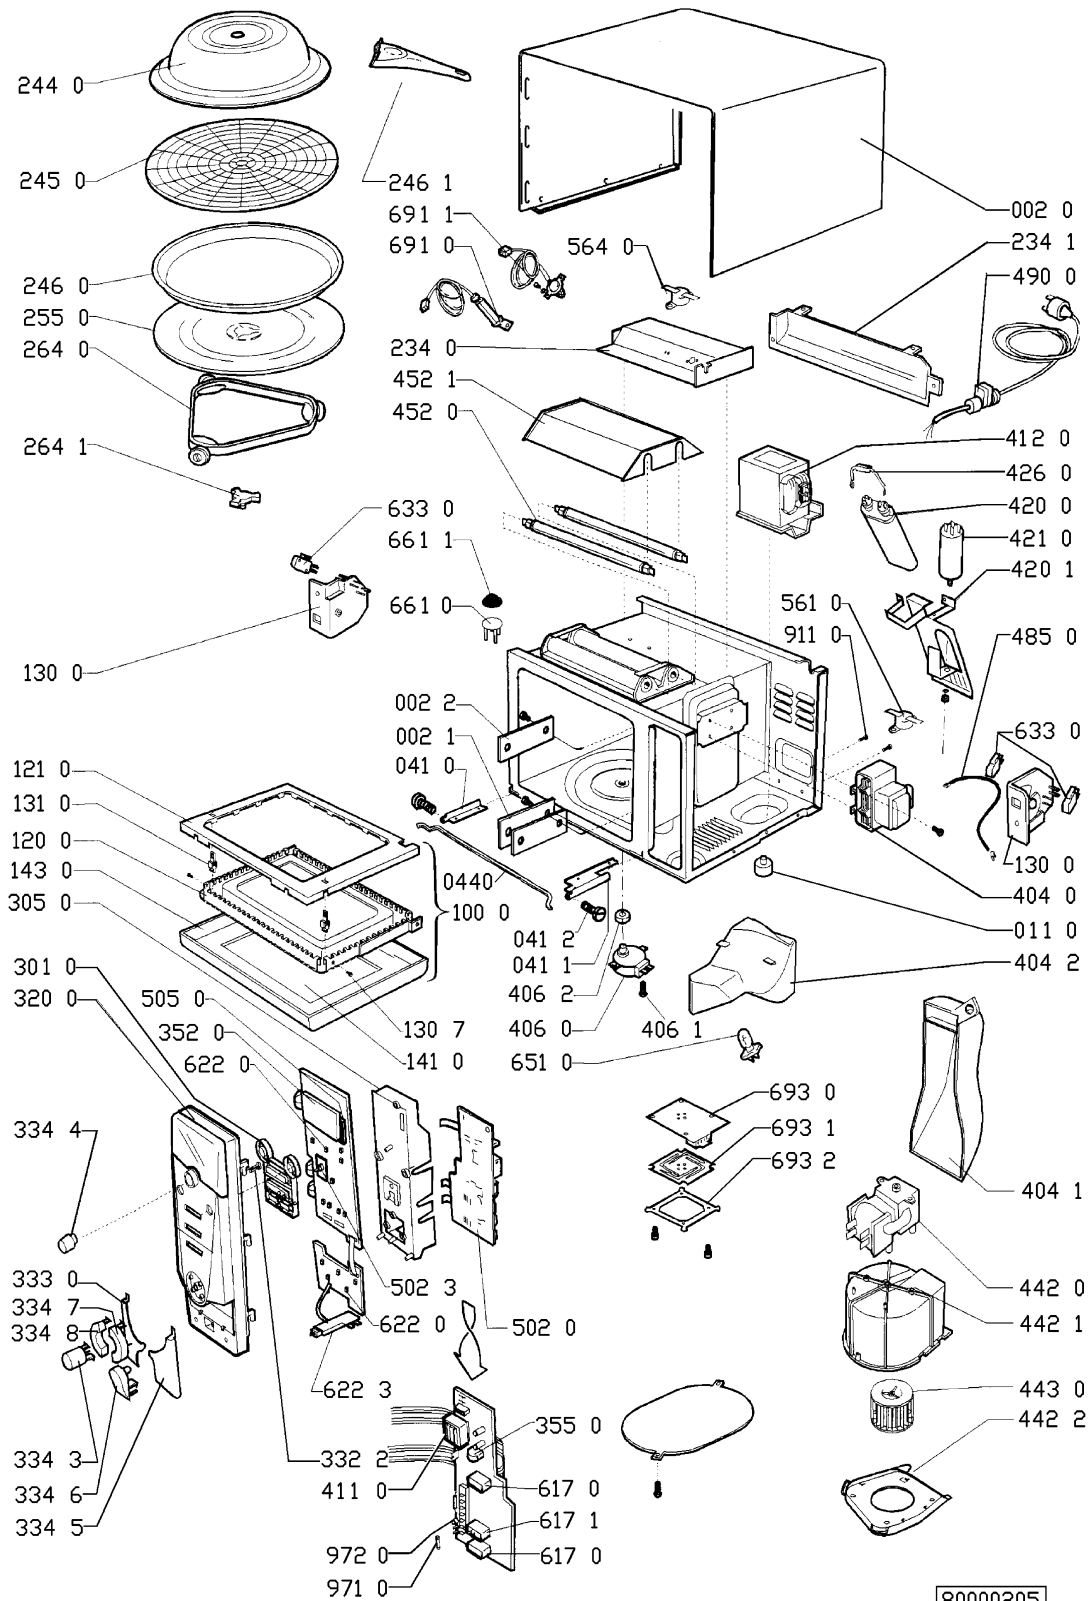

80000205

Anschlußplan

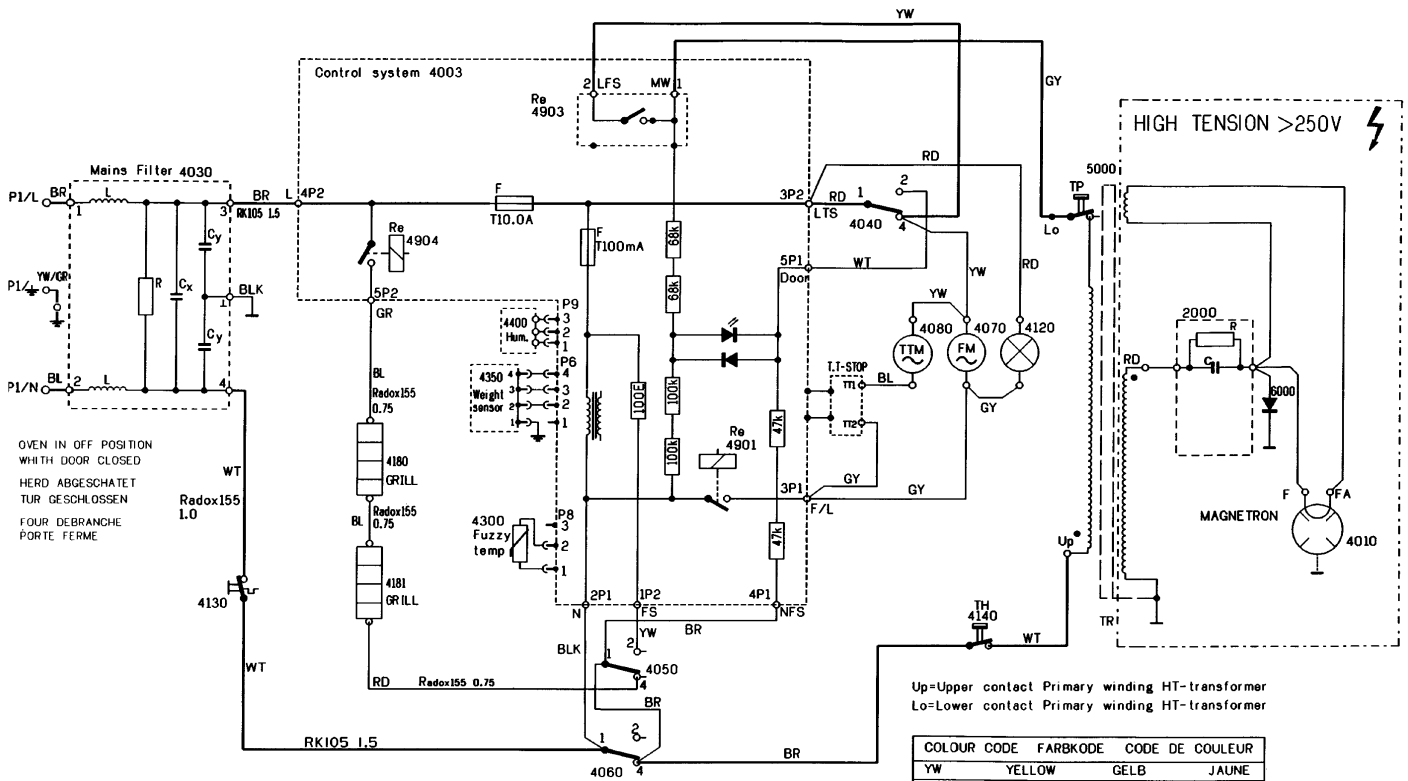

OVEN IN OFF POSITION
WHITH DOOR CLOSED
HERD ABGESCHATET
TUR GESCHLOSSEN
FOUR DEBRANCHE
PORTE FERME

Up=Upper contact Primary winding HT-transformer
Lo=Lower contact Primary winding HT-transformer

COLOUR CODE	FARBKODE	CODE DE COULEUR
YW	YELLOW	GELB JAUNE
WT	WHITE	WEISS BLANC
RD	RED	ROT ROUGE
GY	GREY	GRAU GRIS
BR	BROWN	BRAUN BRUN
BLK	BLACK	SCHWARZ NOIR
BL	BLUE	BLAU BLEU
Y/G	YELLOW-GREEN	GELB-GRÜN JAUNE-VERT

8538 245 20291