



Service-Information

Wäschetrockner Kondensation

AWZ 565

8575 565 29000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5
Stromlaufplan	6


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
004 0	4812 440 19426	Boden
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 520 28039	Drehstift vorne
012 2	4812 520 28041	Drehstift hinten
021 0	4812 440 18927	Front
022 0	4812 440 18926	Seitenplatte
024 0	4812 440 18928	Rueckwand
030 0	4812 440 18936	Arbeitsplatte
033 0	4812 440 18568	Platte
041 0	4812 417 18341	Scharnier
053 0	4812 440 19336	Sockelblende Blech lackiert
053 1	4812 440 18575	Sockelblende Kunststoff
053 2	4812 417 28042	Schliesshebel Sockelleiste
100 0	4812 417 38013	Tuer
102 0	4812 452 19402	Klappe Tuer
102 1	4812 276 18264	Drehstift
102 2	4812 452 19403	Abdeckung Klappe
111 0	4812 401 48568	Griff Waermetauscher
131 0	4812 271 38354	Tuerverriegel. System+Kindersicherung
133 0	4812 417 28039	Haken
133 1	4812 417 28055	Drucktaste
191 0	4812 466 68461	Tuerdichtung
204 0	4812 466 38009	Schutz Beruehrung
220 0	4812 418 18177	Trommel kpl. SS
223 0	4812 418 88017	Mitnehmer
261 0	4812 418 78041	Einschubgeh. Kondensatbeh.
271 0	4812 358 18052	Riemen 1951-H6
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68521	Dichtung Trommel hinten
291 1	4812 466 68519	Dichtung Trommel vorn
301 0	4812 452 19344	Schalterleiste 4 Loecher
322 0	4812 452 19412	Einlage bed. AWZ 565 F
331 0	4812 413 48251	Knopf (Programm)
333 0	4812 276 18257	Taste
341 0	4812 413 78477	Programmscheibe
344 0	4812 214 78169	Anzeige Elektr.
401 0	4812 361 18188	Motor
401 1	4812 401 18226	Klemme Motor
401 2	4812 401 18229	Klemme Motor
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 mF
421 0	4812 121 18155	Entstoerfilter
430 0	4812 360 18079	Pumpe Kondensat
430 1	4812 466 28104	Dichtung Kondensatpumpe
443 0	4812 361 18189	Luefterrad
456 0	4812 259 38169	Heizelement 2500W
481 2	4812 323 18001	Bruecke
490 0	4812 321 18019	Netzkabel 5m (o.Stecker)
490 0	4812 321 18026	Netzkabel 3m

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
521 0	4812 310 18369	Energie Steuerung-Kit
557 0	4812 271 28209	Thermostat
557 1	4812 530 58069	Dichtung Thermost. 92 C
564 0	4812 271 28213	Thermostat
571 0	4812 360 58103	Ventil Kondensatbehaelter
571 1	4812 360 58102	Ventilgehaeuse
621 1	4812 270 18001	Schalthebel fuer Tuerschalter
631 0	4812 271 38076	Mikroschalter Schwimmer
631 1	4812 360 18076	Schwimmer
631 2	4812 360 58104	O-Ring Schwimmer
633 1	4812 276 18223	Stift Start/Reset
653 1	4812 134 48207	Lichttraeger WH 4x
653 3	4812 134 48206	Lichttraeger WH 3x
692 0	4812 480 58067	Gitter
692 1	4812 278 58001	Sensor
740 0	4812 511 48179	Verfluessiger
740 1	4812 310 38184	Rahmen Waermet. vorne
740 2	4812 310 38064	Rahmen Waermet.hinten
743 0	4812 530 48152	Luftkanal
743 1	4812 530 48131	Luftfuehrung ohne Loch
743 2	4812 530 48127	Abdeckprofil
743 3	4812 464 48092	Lueftergehaeuse
750 0	4812 418 78044	Wasserbehaelter Kondensat
761 0	4812 480 58071	Filter Flusen
781 0	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m
783 0	4812 530 28803	Schlauch 0,98 m
783 1	4812 530 28745	Schlauch 1,37 m
783 2	4812 530 28802	Schlauch 0,73 m
794 0	4812 466 28105	O-Ring
794 1	4812 466 28103	Dichtung Heizkanal
794 2	4812 466 98935	Dichtmanschette Heizungshalterung
794 3	4812 466 98936	Dichtmanschette
902 2	4812 256 98015	Heizelement Halter
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
903 1	4812 401 18228	Befestigung
903 2	4812 401 18195	Klammer f.Erdung
910 0	4812 502 38057	Schraube Torx 4,2x13
912 0	4812 502 48015	Schraube 4,0x16-TORX
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
932 0	4812 278 18001	Feder
932 1	4812 492 58026	Drehfeder Klap.
965 0	4812 440 19339	Deckel Kondensatbehaelter
965 1	4812 462 79651	Kappe Frosty

Explosionszeichnung

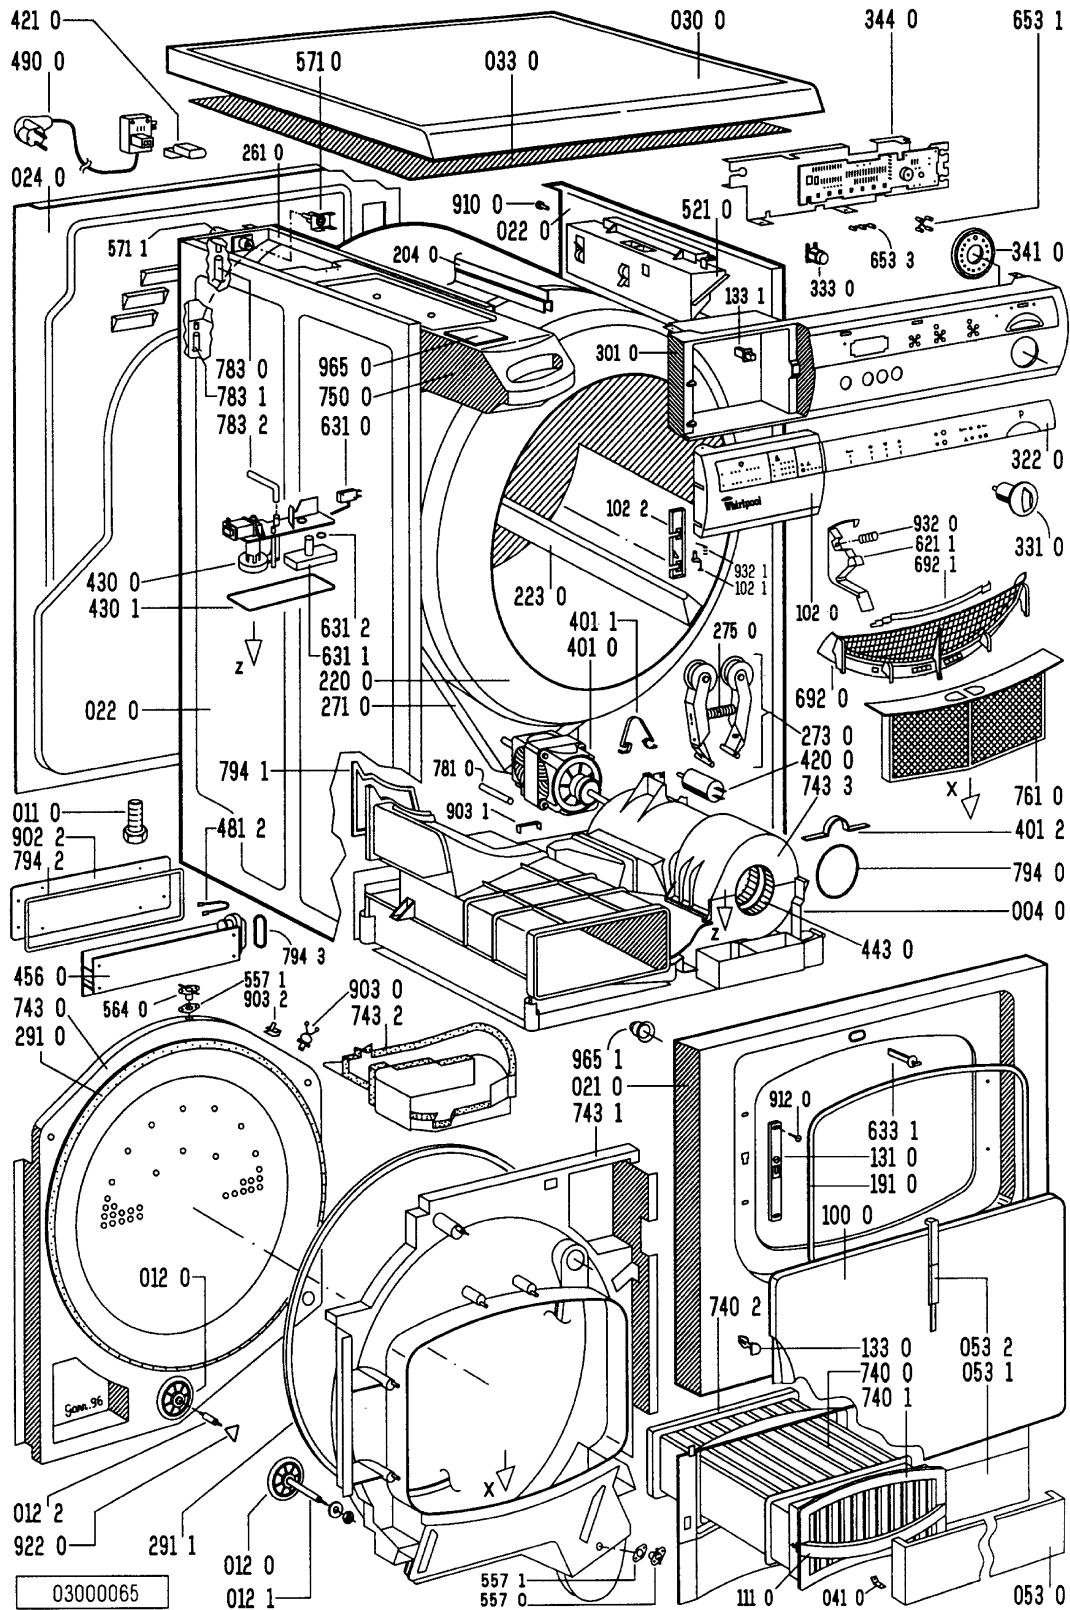


Anschlußplan

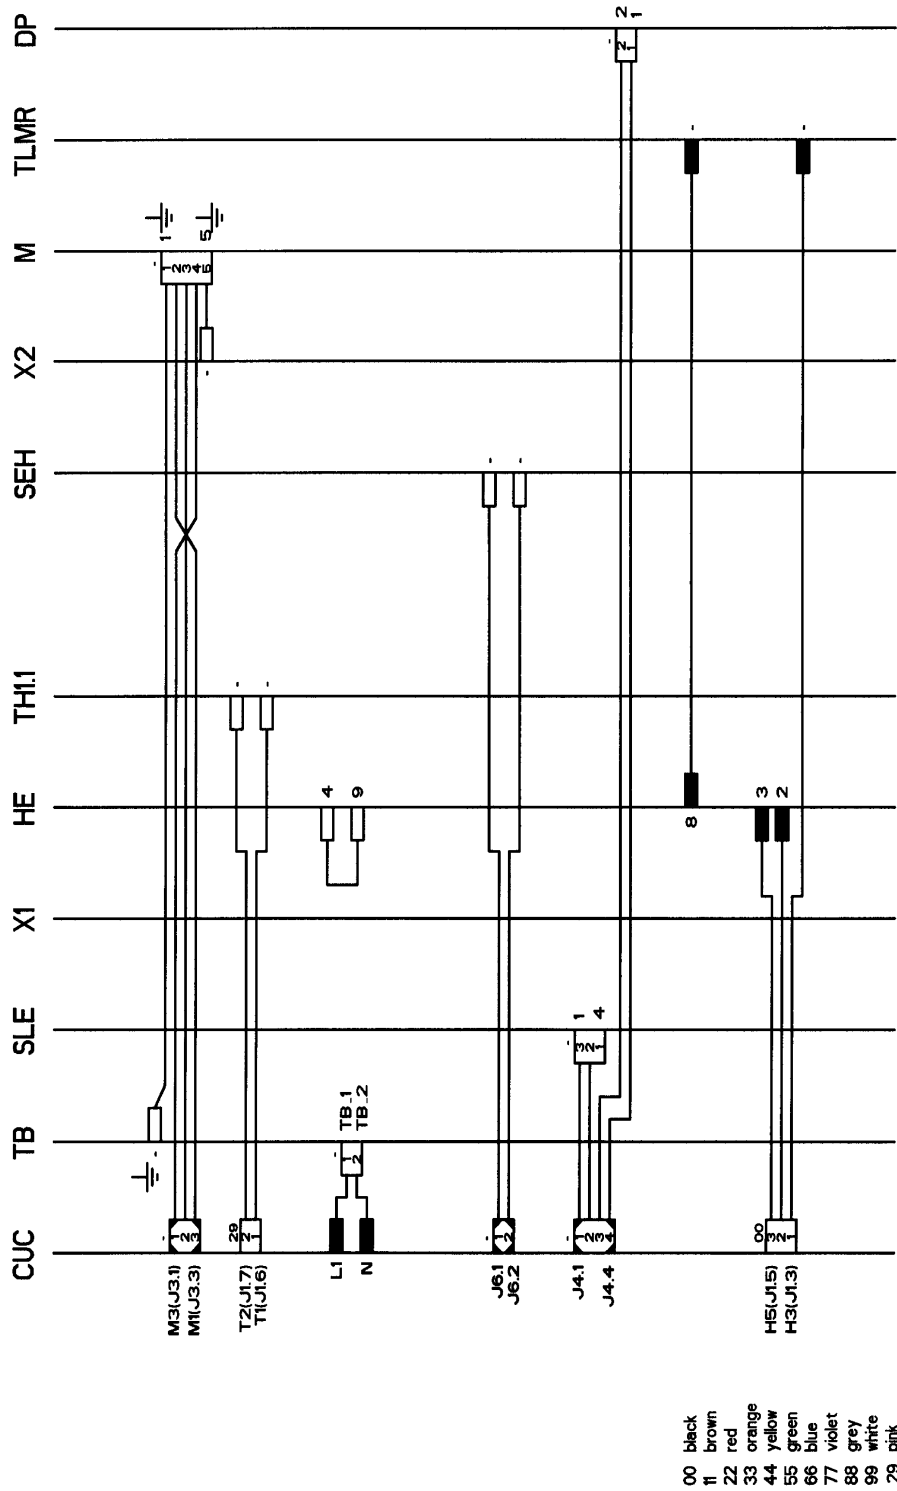

4211 012 63291

Stromlaufplan

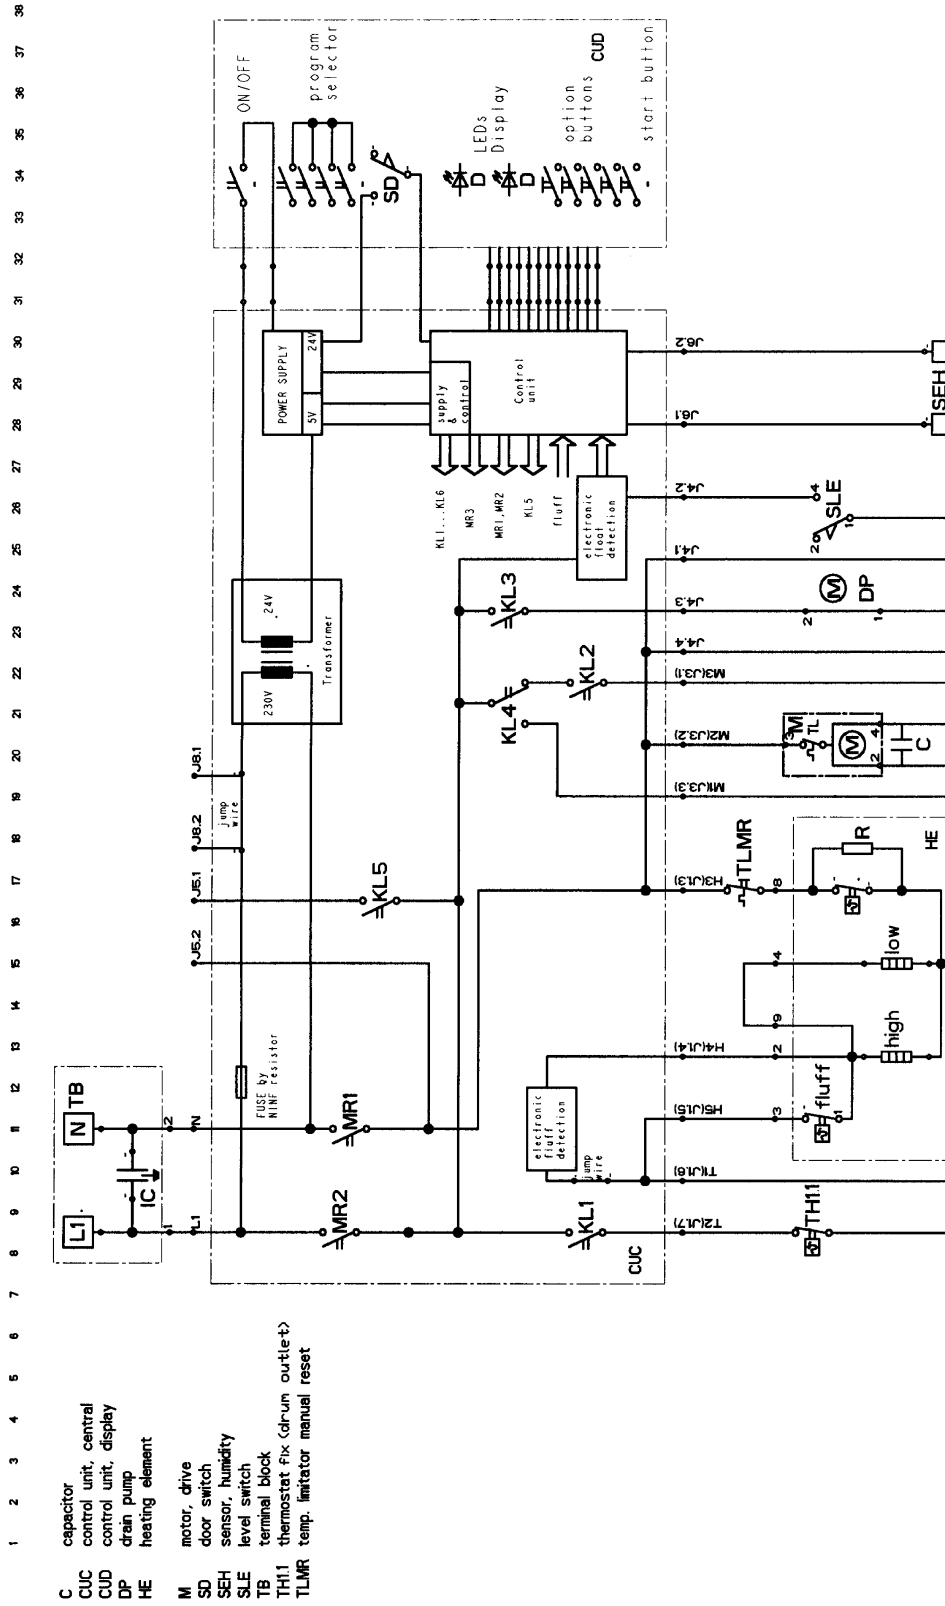

4211 012 63261