


10-1-3. MAIN CHASSIS SECTION

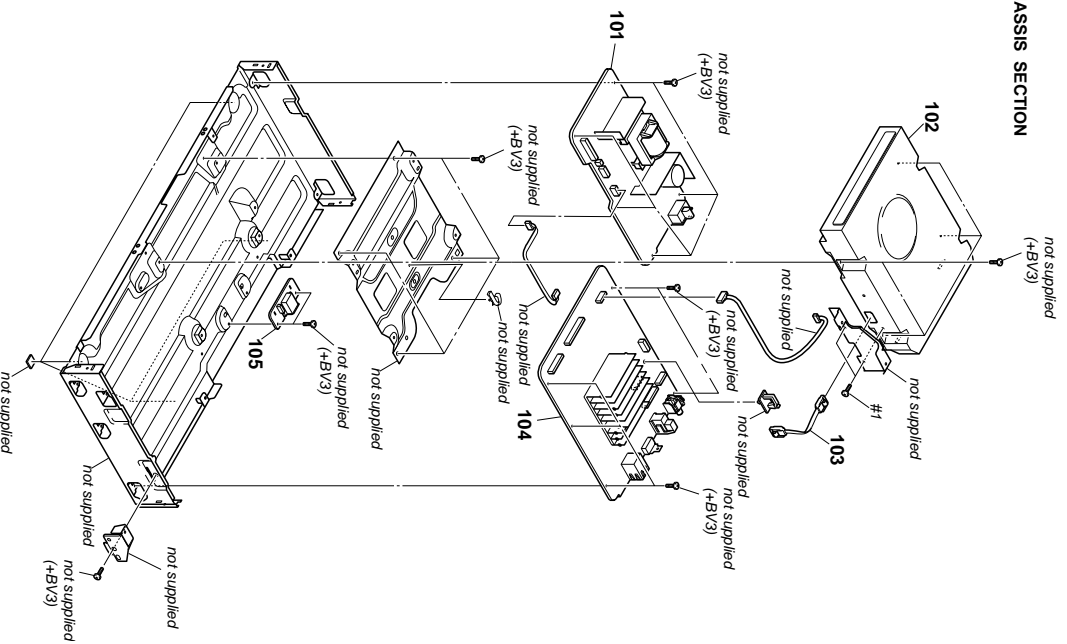

Ref. No	Part No.	Description	Remark
△ 101	1-474-088-11	REGULATOR, SWITCHING (ZSSR774MA) (US, CND)	
△ 101	1-474-088-31	REGULATOR, SWITCHING (ZSSR774HA) (AEP, UK, RUS, AUS)	
△ 101	1-474-088-41	REGULATOR, SWITCHING (ZSSR774A) (HK, TH)	
△ 102	A-1540-573-A	DRIVE (SERVICE USE), BD	
103	1-966-110-11	HARNESS (SAT-001) (EXCEPT HK, TH)	
103	1-966-155-11	HARNESS (SAT-003) (HK, TH)	
⊕ 104	A-1558-061-A	MB-124 BOARD, COMPLETE (AUS)	


Ref. No.	Part No.	Description	Remark
⊕ 104	A-1558-059-A	MB-124 BOARD, COMPLETE (AEP, UK)	
⊕ 104	A-1558-062-A	MB-124 BOARD, COMPLETE (HK, TH)	
⊕ 104	A-1558-060-A	MB-124 BOARD, COMPLETE (RUS)	
⊕ 104	A-1558-056-A	MB-124 BOARD, COMPLETE (US, CND)	
105	A-1555-723-A	USB-008 BOARD, COMPLETE (EXCEPT HK, TH)	
105	A-1555-737-A	USB-006 BOARD, COMPLETE (HK, TH)	
#1	7-882-544-09	+B 3X3	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety.
 Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité.
 Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

10-1-4. ACCESSORIES


151
Remote Commander
(RM/TB103A/B103P)




152
AC Power Cord



153
Audio/Video Cable (Phono Plug x3)

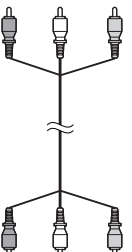

154
External Memory



Ref. No.	Part No.	Description	Remark
151	1-480-740-11	REMOTE COMMANDER (RM/TB103A) (US, CND)	*
151	1-480-741-11	REMOTE COMMANDER (RM/TB103P) (EXCEPT US, CND)	*
Δ 152	1-555-074-52	CORD, POWER (AUS)	*
Δ 152	1-575-131-82	CORD, POWER (AEP, RUS)	*
Δ 152	1-823-701-11	CORD, POWER (US, CND)	*
Δ 152	1-831-905-21	POWER-SUPPLY CORD (UK, HK)	*
Δ 152	1-835-214-11	CORD, POWER (TH)	*
153	1-828-145-11	CORD, CONNECTION (AV)	*
154	8-869-046-18	EXTERNAL MEMORY	*
*	3-452-778-11	MANUAL, INSTRUCTION (AMERICAN) (US, CND)	*
*	3-452-778-21	MANUAL, INSTRUCTION (FRENCH) (CND)	*
*	3-452-779-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH) (UK, AUS)	*

The components identified by mark
Δ or dotted line with mark Δ are
critical for safety.
Replace only with part number
specified.

Les composants identifiés par une
marque Δ sont critiques pour la
sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce
portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
*	3-452-779-21	MANUAL, INSTRUCTION (FRENCH) (AEP)	*
*	3-452-779-31	MANUAL, INSTRUCTION (GERMAN) (AEP)	*
*	3-452-779-41	MANUAL, INSTRUCTION (ITALIAN) (AEP)	*
*	3-452-779-51	MANUAL, INSTRUCTION (DUTCH) (AEP)	*
*	3-452-780-11	MANUAL, INSTRUCTION (SPANISH) (AEP)	*
*	3-452-780-21	MANUAL, INSTRUCTION (PORTUGUESE) (AEP)	*
*	3-452-780-31	MANUAL, INSTRUCTION (SWEDISH) (AEP)	*
*	3-452-780-41	MANUAL, INSTRUCTION (DANISH) (AEP)	*
*	3-452-780-51	MANUAL, INSTRUCTION (FINNISH) (AEP)	*
*	3-452-780-61	MANUAL, INSTRUCTION (RUSSIAN) (RUS)	*
*	3-578-576-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH) (HK, TH)	*
*	3-578-576-21	MANUAL, INSTRUCTION (TRADITIONAL CHINESE) (HK)	*

10-2. ELECTRICAL PARTS LIST

NOTE:

- Due to standardization, replacements in the parts list may be different from the parts specified in the diagrams or the components used on the set.
- -XX and -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.
- RESISTORS
All resistors are in ohms.
METAL: Metal-film resistor.
METAL OXIDE: Metal oxide-film resistor.
F: nonflammable
- Items marked "***" are not stocked since they are seldom required for routine service.
Some delay should be anticipated when ordering these items.
- SEMICONDUCTORS
In each case, vt, μ , for example:
UA... : UA...
uPA... : uPA...
uPB... : uPB...
uPC... : uPC...
uPD... : uPD...
• CAPACTORS
uF: uF
uH: uH
• COILS
AUS : Australian model
CND : Canadian model
HK : Hong Kong model
RUS : Russian model
TH : Thai model

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
	A-1555-713-A	AV-124 BOARD COMPLETE (EXCEPT HK, TH)					
	A-1555-727-A	AV-124 BOARD COMPLETE (HK, TH)					
	***** (Ref. No. 20,000 Series)						
	< CAPACTOR >						
C003	1-127-715-11	CERAMIC CHIP	10%	C045	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C004	1-126-947-11	ELECT	20%	C046	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C005	1-126-947-11	ELECT	20%	C047	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C006	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10%	C048	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C007	1-127-715-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10%	C049	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C011	1-127-715-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10%	C050	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C012	1-100-966-91	CERAMIC CHIP	10uF 10%	C051	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C013	1-100-966-91	CERAMIC CHIP	10uF 20%	C052	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C014	1-125-891-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10%	C053	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C015	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10%	C054	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C016	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF 10%	C055	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C018	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF 10%	C056	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%
C022	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C057	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C023	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C058	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C024	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C059	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C025	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C060	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C026	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C061	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C027	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C062	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C028	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C063	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C029	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C064	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C030	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C065	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C031	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	0.0039uF 10%	C066	1-126-947-11	ELECT	47uF 20%
C032	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C067	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C033	1-164-173-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C068	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C034	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C069	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C035	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C070	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C036	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C071	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%
C037	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C072	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
C038	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C073	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
C039	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C074	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
C040	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C075	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
C041	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5%	C076	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
C042	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%	C077	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
C043	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%	C078	1-127-715-11	ELECT	220uF 20%
C044	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF 10%	C079	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
				C080	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
				C081	1-164-230-11	CERAMIC CHIP	220PF 5%
				C082	1-126-934-11	ELECT	220uF 20%
				C083	1-127-715-11	ELECT	220uF 20%
				C084	1-100-966-91	CERAMIC CHIP	10uF 10%
				C085	1-100-966-91	CERAMIC CHIP	10uF 10%
				C086	1-100-364-21	ELECT CHIP	220uF 20%

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

When indicating parts by reference number, please include the board.

The components identified by mark $\hat{\Delta}$ contain confidential information.
Strictly follow the instructions whenever the components are repaired and/or replaced.

Les composants identifiés par la marque $\hat{\Delta}$ contiennent des informations confidentielles.
Suivre scrupuleusement les instructions chaque fois qu'un composant est remplacé et / ou réparé.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C088	1-126-934-11	ELECT	220uF
C202	1-100-717-91	CERAMIC CHIP	1uF
C203	1-107-726-91	CERAMIC CHIP	0.01uF
C204	1-100-717-91	CERAMIC CHIP	1uF
C205	1-126-947-11	ELECT	47uF
C206	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF
C207	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C208	1-126-947-11	ELECT	47uF
C209	1-126-964-11	ELECT	10uF
C210	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF
C211	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C212	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C213	1-126-947-11	ELECT	47uF
C214	1-126-947-11	ELECT	47uF
C215	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C216	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C217	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C218	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C219	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C220	1-126-947-11	ELECT	47uF
C221	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C222	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C223	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C224	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C225	1-100-566-91	CERAMIC CHIP	0.1uF
C226	1-126-947-11	ELECT	47uF
C227	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF
CN001	1-573-768-21	PIN CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 5P	
CN203	1-821-773-51	CONNECTOR, FFC/FFC 21P	
< DIODE >			
D001	8-719-914-43	DIODE DAN20K	
D002	8-719-989-61	DIODE 1SS355TE-17	
D004	8-719-989-61	DIODE 1SS355TE-17	
D203	8-719-067-40	DIODE S1Z6.8N-T146	
D205	8-719-067-40	DIODE S1Z6.8N-T146	
D206	8-719-067-40	DIODE S1Z6.8N-T146	
D208	8-719-067-40	DIODE S1Z6.8N-T146	
D209	8-719-067-40	DIODE S1Z6.8N-T146	
D211	8-719-067-40	DIODE S1Z6.8N-T146	
< IC >			
IC001	6-705-337-01	IC TK11150CSQ1-G	
IC002	6-702-630-01	IC AK4382AVTNE2	
IC003	6-704-222-01	IC AK4358VQL	
IC004	8-759-656-83	IC NIM4580MD- (TE2)	
IC005	8-759-656-83	IC NIM4580MD- (TE2)	
IC006	8-759-656-83	IC NIM4580MD- (TE2)	
IC007	8-759-656-83	IC NIM4580MD- (TE2)	
IC008	8-759-656-83	IC NIM4580MD- (TE2)	
IC202	6-702-302-01	IC TK11133CSQ1-G	
IC205	8-759-667-17	IC L79M05TLL-SONV-T1-E	
IC206	6-712-336-01	IC NIM2564W/ (TE2)	
< JACK >			
J001	1-793-484-11	JACK PIN 2P (LINE OUT (AUDIO))	
J002	1-794-793-11	JACK PIN 4P (MULTI CHANNEL OUTPUT (SURROUND FRONT))	
J201	1-793-483-11	PHONO JACK 3P (COMPONENT VIDEO OUT (R-PELVY))	
J202	1-780-641-11	JACK BLOCK PIN (LINE OUT (S VIDEO/VIDEO))	
< COIL >			
L201	1-469-967-21	INDUCTOR	10uH
L202	1-469-967-21	INDUCTOR	10uH
L203	1-469-967-21	INDUCTOR	10uH
L204	1-469-967-21	INDUCTOR	10uH
L205	1-469-967-21	INDUCTOR	10uH
< FUSE >			
△ PS101	1-576-586-21	FUSE 1A 32V	
△ PS102	1-576-863-21	FUSE 0.5A 32V	
△ PS201	1-576-586-21	FUSE 1A 32V	
< TRANSISTOR >			
Q001	8-729-901-88	TRANSISTOR 2SC241K-CR	
Q002	8-729-045-17	TRANSISTOR 2SB156T100Q	
Q003	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-LS16	
Q004	8-729-029-14	TRANSISTOR DTC144EUA-T106	
Q006	8-729-029-14	TRANSISTOR DTC144EUA-T106	
Q008	8-729-029-07	TRANSISTOR DTC124TUA-T106	
Q010	8-729-029-07	TRANSISTOR DTC124TUA-T106	
Q012	8-729-010-05	TRANSISTOR MSB709-RT11	
Q014	8-729-010-05	TRANSISTOR MSB709-RT11	
Q016	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q017	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q018	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q019	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q020	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q021	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q022	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q023	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q024	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q025	6-551-287-01	TRANSISTOR 2SD2704K-T146	
Q026	8-729-028-73	TRANSISTOR DTA114EUA-T106	
Q201	8-729-028-83	TRANSISTOR DTA124EUA-T106	
Q202	8-729-010-29	TRANSISTOR MSD801-RS11	
Q203	8-729-010-29	TRANSISTOR MSD801-RS11	
Q204	8-729-010-29	TRANSISTOR MSD801-RS11	
Q205	8-729-010-29	TRANSISTOR MSD801-RS11	
Q206	8-729-010-29	TRANSISTOR MSD801-RS11	
Q207	8-729-921-80	TRANSISTOR 2SD1781K-T146-CR	
Q212	8-729-028-83	TRANSISTOR DTA124EUA-T106	
Q213	8-729-921-80	TRANSISTOR 2SD1781K-T146-CR	
Q214	8-729-024-88	TRANSISTOR MUM222171	
< RESISTOR >			
R001	1-216-833-11	METAL CHIP	10K
R002	1-216-833-11	METAL CHIP	10K
R003	1-216-830-11	METAL CHIP	5K
R004	1-216-809-11	METAL CHIP	5K
R005	1-216-809-11	METAL CHIP	5K
R006	1-216-809-11	METAL CHIP	100
R007	1-216-809-11	METAL CHIP	100
<p>The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replicate only with part number specified.</p> <p>Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.</p>			

AV-124

FC-094

FL-185

FR-288

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
R146	1-216-817-11	METAL CHIP	470 5% 1/10W
R147	1-216-817-11	METAL CHIP	470 5% 1/10W
R148	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W
R150	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W
R168	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R169	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
R170	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
R175	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R201	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R202	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
R208	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/10W
R210	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R211	1-216-801-11	METAL CHIP	22 5% 1/10W
R212	1-216-801-11	METAL CHIP	22 5% 1/10W
R213	1-216-801-11	METAL CHIP	22 5% 1/10W
R214	1-216-801-11	METAL CHIP	22 5% 1/10W
R215	1-216-801-11	METAL CHIP	22 5% 1/10W
R219	1-216-819-11	METAL CHIP	880 5% 1/10W
R220	1-216-819-11	METAL CHIP	880 5% 1/10W
R221	1-216-819-11	METAL CHIP	880 5% 1/10W
R222	1-216-819-11	METAL CHIP	880 5% 1/10W
R223	1-216-819-11	METAL CHIP	880 5% 1/10W
R232	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R233	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R234	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
R235	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W
R237	1-218-285-11	METAL CHIP	75 5% 1/10W
R239	1-218-285-11	METAL CHIP	75 5% 1/10W
R241	1-218-285-11	METAL CHIP	75 5% 1/10W
R242	1-218-285-11	METAL CHIP	75 5% 1/10W
R243	1-218-285-11	METAL CHIP	75 5% 1/10W
R244	1-218-285-11	METAL CHIP	75 5% 1/10W
R260	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R263	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R265	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R267	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/10W
R268	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W
R269	1-216-864-11	SHORT CHIP	0 5% 1/10W

A-1555-721-A FC-094 BOARD COMPLETE (EXCEPT HK, TH)
A-1555-735-A FC-094 BOARD COMPLETE (HK, TH)

(Ref. No. 20,000 Series)

< CONNECTOR >

CN301 1-816-184-51 CONNECTOR, FFC/FFC 5P

< DIODE >

D301 6-501-476-01 DIODE NSSW0080CT1071 (BLURAY DISC INDICATOR)

< RESISTOR >

R301 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
A-1555-715-A	FL-185 BOARD COMPLETE (EXCEPT HK, TH)		
A-1555-735-A	FL-185 BOARD COMPLETE (HK, TH)		

(Ref. No. 20,000 Series)			

< CONNECTOR >

CN331 1-770-160-21 PIN CONNECTOR (PC BOARD) 2P

< SWITCH >

S331 1-771-410-21 SWITCH TACTILE (1/1)

A-1555-717-A FR-288 BOARD COMPLETE (EXCEPT HK, TH)
A-1555-731-A FR-288 BOARD COMPLETE (HK, TH)

(Ref. No. 20,000 Series)

< CAPACITOR >

C701	1-115-339-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 50V
C703	1-125-972-91	ELECT	100uF 20% 16V
C705	1-106-363-00	MLLAR	0.0068uF 5% 200V
C707	1-107-726-91	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C711	1-115-339-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 50V
C712	1-128-131-11	ELECT	22uF 20% 50V
C713	1-115-339-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 50V
C714	1-107-726-91	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C715	1-107-726-91	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C716	1-115-339-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 50V
C717	1-164-217-11	CERAMIC CHIP	150PF 5% 50V
C718	1-164-217-11	CERAMIC CHIP	150PF 5% 50V

< CONNECTOR >

CN701 1-793-806-51 CONNECTOR, FFC/FC 17P

< DIODE >

D703	8-719-988-61	DIODE 1SS35TE-17	
D704	8-719-988-61	DIODE 1SS35TE-17	
D705	8-719-988-61	DIODE 1SS35TE-17	
D706	8-719-988-61	DIODE 1SS35TE-17	
D707	6-500-021-01	DIODE MM3ZAV7ST1	

< IC >

IC701	6-600-693-01	IC GP1UE28XK0VF	
IC702	6-701-729-01	IC PT6315	

< COIL >

L701 1-411-919-11 INDUCTOR 100uH

< FLUORESCENT INDICATOR TUBE >

ND701 1-483-022-11 INDICATOR TUBE, FLUORESCENT

< FUSE >

Δ P5701	1-576-570-11	FUSE 0.63A 32V	
Δ P5702	1-576-570-11	FUSE 0.63A 32V	

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
		< TRANSISTOR >					
Q701	8-729-028-97	TRANSISTOR		C610	1-164-227-41	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
Q702	8-729-028-97	TRANSISTOR		C619	1-135-960-91	CERAMIC CHIP 10uF	10% 25V
Q703	8-729-421-19	TRANSISTOR	DTC147UA-T106	C621	1-135-960-91	CERAMIC CHIP 10uF	10% 25V
Q704	8-729-904-87	TRANSISTOR	UN2213	C622	1-127-820-11	CERAMIC CHIP 4.7uF	10% 16V
Q706	8-729-901-88	TRANSISTOR	Z5B119K-R	C624	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
Q707	8-729-901-88	TRANSISTOR	Z5C2411K-CR	C626	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
		< RESISTOR >		C627	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
R701	1-216-833-11	METAL CHIP 10K	1/10W	C628	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22uF	10% 6.3V
R703	1-216-815-11	METAL CHIP 330	5% 1/10W	C630	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22uF	10% 6.3V
R705	1-216-821-11	METAL CHIP 1K	5% 1/10W	C631	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22uF	10% 6.3V
R706	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K	5% 1/10W	C632	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22uF	10% 6.3V
R708	1-216-884-11	SHORT CHIP 0	1/10W	C633	1-127-820-11	CERAMIC CHIP 4.7uF	10% 16V
		< SWITCH >					
R710	1-216-864-11	SHORT CHIP 0	1/10W				
R712	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K	5% 1/10W				
R713	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K	5% 1/10W				
R714	1-216-838-11	METAL CHIP 22K	5% 1/10W				
R715	1-216-845-11	METAL CHIP 100K	5% 1/10W				
		< SWITCH >					
S701	1-771-410-21	SWITCH, TACTILE (S)					
S703	1-771-410-21	SWITCH, TACTILE (H)					
S704	1-771-410-21	SWITCH, TACTILE (H)					
S705	1-771-410-21	SWITCH, TACTILE (H) (▲)					
		< TRANSFORMER >					
		* T701	1-445-447-11	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER			
			A-1555-715-A	IFD-001 BOARD COMPLETE (EXCEPT HK, TH)			
			A-1555-729-A	IFD-001 BOARD COMPLETE (HK, TH)			
			*****	*****			
			(Ref. No. 20,000 Series)				
		< CAPACITOR >					
C403	1-162-920-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V				
C404	1-162-918-11	CERAMIC CHIP 18PF	5% 50V				
C405	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C406	1-137-765-21	ELECT CHIP 47uF	20% 16V				
C409	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
		< TRANSISTOR >					
C410	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C411	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C412	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C413	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C414	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
		< RESISTOR >					
C415	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C416	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C417	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C418	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V				
C501	1-100-591-91	CERAMIC CHIP 1uF	10% 25V				
		< CAPACITOR >					
C503	1-100-591-91	CERAMIC CHIP 1uF	10% 25V				
C505	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF	5% 50V				
C507	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V				
C601	1-135-960-91	CERAMIC CHIP 10uF	10% 25V				
C603	1-100-777-91	CERAMIC CHIP 1uF	10% 16V				
		< RESISTOR >					
C604	1-135-960-91	CERAMIC CHIP 10uF	10% 25V				
C605	1-127-715-11	CERAMIC CHIP 0.22uF	10% 16V				
C607	1-107-726-91	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 16V				
C608	1-100-777-91	CERAMIC CHIP 1uF	10% 16V				
C609	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V				
		< IC >					
D606	8-719-083-80	DIODE UDZSNPTE-174.78					
		< DIODE >					
CN101	1-815-954-21	PN, CONNECTOR (PC BOARD) 13P					
CN102	1-816-587-21	PN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P					
CN402	1-764-177-11	PN, CONNECTOR (SMD) (1.5MM) 7P					
CN501	1-691-550-11	PN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 3P					
CN503	1-820-117-51	CONNECTOR FFC/FFC 19P					
CN504	1-820-116-51	CONNECTOR FFC/FFC 17P					
CN505	1-794-362-51	CONNECTOR, FFC/FFC 8P					
		< FUSE >					
P5601	1-576-415-11	FUSE 2A 32V					
P5602	1-576-415-11	FUSE 2A 32V					
P5603	1-576-603-21	FUSE 3.15A 24V					
		< TRANSISTOR >					
Q501	8-729-421-19	TRANSISTOR UN2213					
Q503	8-729-421-19	TRANSISTOR UN2213					
Q505	8-729-037-53	TRANSISTOR Z5B1462LQR (TX) SO					
Q507	8-729-907-00	TRANSISTOR DTC114EU					
Q509	8-729-028-97	TRANSISTOR DTC147UA-T106					
Q510	8-729-028-97	TRANSISTOR DTC147UA-T106					
		< RESISTOR >					
R405	1-216-864-11	SHORT CHIP 0					
R406	1-216-833-11	METAL CHIP 10K	5% 1/10W				
R407	1-216-881-11	METAL CHIP 22K	0.5% 1/10W				
R408	1-216-849-11	METAL CHIP 220K	5% 1/10W				
R409	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K	5% 1/10W				
		< TRANSISTOR >					
R410	1-216-837-11	METAL CHIP 22K	5% 1/10W				
R411	1-216-809-11	METAL CHIP 100	5% 1/10W				
R412	1-216-809-11	METAL CHIP 100	5% 1/10W				
R414	1-216-809-11	METAL CHIP 100	5% 1/10W				
R415	1-216-809-11	METAL CHIP 100	5% 1/10W				
R417	1-216-809-11	METAL CHIP 100	5% 1/10W				

Ref. No.	Part No.	Description	100K	5%	1/10W	Remark
R418	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R419	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R420	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R422	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R423	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R424	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R425	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R426	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R427	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R428	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R429	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R430	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R431	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R432	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R435	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R439	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R442	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R443	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R445	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R448	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R449	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R450	1-216-857-11	METAL CHIP	2.7K	0.5%	1/10W	
R451	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R452	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R453	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R454	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R455	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R457	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R458	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R461	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R462	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R463	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R464	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R465	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R466	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R467	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R468	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R469	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R470	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R471	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R472	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/10W	
R501	1-218-899-11	METAL CHIP	150K	0.5%	1/16W	
R502	1-218-878-11	METAL CHIP	20K	0.5%	1/10W	
R503	1-218-867-11	METAL CHIP	6.8K	0.5%	1/10W	
R504	1-218-865-11	METAL CHIP	5.8K	0.5%	1/10W	
R509	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R511	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R513	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R501	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R602	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R603	1-218-863-11	METAL CHIP	4.7K	0.5%	1/10W	
R604	1-218-863-11	METAL CHIP	4.7K	0.5%	1/10W	
R605	1-216-821-11	METAL CHIP	4K	5%	1/10W	
R606	1-218-871-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/10W	
R607	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/10W	
R609	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/10W	
R611	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/10W	
R616	1-216-821-11	METAL CHIP	4K	5%	1/10W	
R622	1-216-821-11	METAL CHIP	4K	5%	1/10W	
R623	1-218-867-11	METAL CHIP	6.8K	0.5%	1/10W	

(Ref. No. 10,000 Series)

Ref. No.	Part No.	Description	1K	5% <th>1/10W</th> <th>Remark</th>	1/10W	Remark
R624	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
R625	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R626	1-218-879-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/10W	
R627	1-218-871-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/10W	
R628	1-218-871-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/10W	
R629	1-216-864-11	SHORT CHIP	0			
R630	1-216-295-91	SHORT CHIP	0			
R631	1-216-295-91	SHORT CHIP	0			
R632	1-216-295-91	SHORT CHIP	0			

< VIBRATOR >

X401 1-579-463-11 VIBRATOR CRYSTAL (32.768KHZ)

X402 1-795-244-11 VIBRATOR CERAMIC (10MHZ)

A-1558-058-A MB-124 BOARD COMPLETE (US, CND)
 A-1558-058-A MB-124 BOARD COMPLETE (AEP, UK)
 A-1558-060-A MB-124 BOARD COMPLETE (RUS)
 A-1558-061-A MB-124 BOARD COMPLETE (AUS)
 A-1558-062-A MB-124 BOARD COMPLETE (HK, TH)

< CAPACTOR >

C101	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10UF	10%	6.3V	
C102	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1UF	10%	16V	
C103	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10UF	10%	6.3V	
C104	1-100-957-81	CERAMIC CHIP	0.01UF	10%	25V	
C105	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1UF	10%	10V	
C106	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10UF	10%	6.3V	
C107	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C108	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C109	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C110	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C111	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C112	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C113	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C114	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C115	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C116	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C117	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10UF	10%	6.3V	
C118	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1UF	10%	16V	
C119	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C120	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C121	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1UF	10%	6.3V	
C122	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01UF	10%	25V	
C123	1-100-506-91	CERAMIC CHIP	1UF	20%	6.3V	
C124	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C125	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C126	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C127	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C128	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C129	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C130	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C131	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C132	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C133	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C134	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C135	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C136	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C137	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	
C138	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001UF	10%	50V	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C140	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C226	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10V
C141	1-100-506-91	CERAMIC CHIP	20% 6.3V	C227	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C142	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C228	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C143	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C229	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C144	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C230	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C145	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C231	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C146	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C232	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C147	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C233	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C148	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C234	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C149	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C235	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C150	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C236	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C151	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C237	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C152	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C238	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C153	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C240	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V
C154	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C241	1-100-506-91	CERAMIC CHIP	20% 6.3V
C155	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C242	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C156	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C243	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C158	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C244	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C159	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C245	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C160	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C246	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C161	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C247	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C162	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C248	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C163	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C249	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C164	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C250	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C166	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	6.3V 3V	C251	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C168	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C252	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C169	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C253	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C170	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C254	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C171	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C255	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C172	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C256	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C173	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C258	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C175	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V	C259	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10% 25V
C176	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C261	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C178	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V	C262	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C179	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C263	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C180	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C264	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C201	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V	C265	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C202	1-107-828-11	CERAMIC CHIP	16V	C266	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C203	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V	C267	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C204	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V	C268	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C205	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C270	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C207	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C272	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C208	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C273	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C209	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C276	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C210	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C277	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V
C211	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C301	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C212	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C302	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C213	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C303	1-164-934-81	CERAMIC CHIP	10% 16V
C214	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C304	1-164-934-81	CERAMIC CHIP	10% 16V
C215	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C305	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C216	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	10% 6.3V	C306	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V
C217	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C313	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	10% 10V
C218	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C314	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	10% 10V
C219	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C315	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	10% 25V
C220	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C316	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	10% 10V
C221	1-107-828-11	CERAMIC CHIP	16V	C317	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	10% 10V
C222	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	10% 6.3V	C340	1-119-923-11	CERAMIC CHIP	10% 10V
C223	1-100-506-91	CERAMIC CHIP	20% 6.3V	C344	1-164-970-11	CERAMIC CHIP	88PF 50V
C224	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 10V	C345	1-127-772-81	CERAMIC CHIP	10% 10V
C225	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	10% 50V	C346	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 16V

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
* C347	1-112-833-11	ELECT CHIP	16V	C511	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C349	1-127-739-91	CERAMIC CHIP	25V	C513	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C350	1-127-739-91	CERAMIC CHIP	25V	C514	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C351	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	50V	C517	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C352	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	50V	C600	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C353	1-127-739-91	CERAMIC CHIP	25V	C601	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C354	1-127-739-91	CERAMIC CHIP	25V	C602	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C355	1-112-300-91	CERAMIC CHIP	10V	C603	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	16V
C356	1-127-573-11	CERAMIC CHIP	16V	C604	1-128-993-21	ELECT CHIP	20V
C357	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	16V	C606	1-165-646-91	CERAMIC CHIP	3.3V
C358	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	16V	C607	1-164-884-11	CERAMIC CHIP	2.2V
C361	1-100-159-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C608	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C362	1-112-786-11	ELECT CHIP	4V	C610	1-128-394-11	ELECT CHIP	20V
C363	1-100-159-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C611	1-100-968-91	CERAMIC CHIP	10V
C364	1-112-786-11	ELECT CHIP	4V	C613	1-165-884-11	CERAMIC CHIP	2.2V
C365	1-100-159-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C614	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C366	1-127-760-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C615	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C367	1-100-159-91	CERAMIC CHIP	6.3V	C616	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C368	1-127-760-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C617	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C371	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C618	1-164-884-11	CERAMIC CHIP	4PF
C372	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C619	1-164-884-11	CERAMIC CHIP	4PF
C374	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C623	1-128-993-21	ELECT CHIP	20V
C375	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C625	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10V
C401	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C626	1-164-948-11	CERAMIC CHIP	8PF
C402	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C627	1-164-884-11	CERAMIC CHIP	8PF
C403	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C628	1-125-993-21	ELECT CHIP	20V
C404	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C629	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C406	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C630	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C407	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C631	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C408	1-164-846-11	CERAMIC CHIP	50V	C632	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C409	1-164-846-11	CERAMIC CHIP	50V	C633	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C410	1-100-909-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C634	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C411	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C635	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C412	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C636	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C413	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	6.3V	C637	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C414	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C638	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C421	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C639	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C422	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C640	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C423	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C641	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C424	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C642	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V
C425	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C643	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C426	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C644	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C427	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C645	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	10V
C428	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C646	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C429	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C647	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C430	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C648	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C431	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V	C649	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C501	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C701	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C502	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C703	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C503	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C645	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	10V
C504	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C646	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C505	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C647	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C506	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C648	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C507	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C649	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C508	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C716	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C509	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C717	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
C510	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	10V	C718	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	10V
				C719	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	16V
				C720	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	16V

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark				
C721	1-125-838-11	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C905	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C722	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C906	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C724	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C907	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C725	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C908	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C726	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C909	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C728	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C910	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C729	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C915	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C730	1-125-838-11	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	C917	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C731	1-125-838-11	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	C901	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V	
C732	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C906	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C733	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C907	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C734	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C908	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C735	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C909	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C736	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C910	1-127-760-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	
C737	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C901	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C743	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	C906	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C744	1-165-887-91	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	C907	1-137-710-91	CERAMIC CHIP	10uF	20%	6.3V	
C745	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C908	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C739	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C9013	1-127-760-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	
C740	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	C9014	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C742	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	C9015	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C743	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	C9016	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C749	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C9016	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C750	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	C9017	1-137-710-91	CERAMIC CHIP	10uF	20%	6.3V	
C754	1-124-778-00	ELECT CHIP	22uF	20%	C9018	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C755	1-124-778-00	ELECT CHIP	22uF	20%	C9019	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C756	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	C9020	1-164-943-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C757	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	<CONNECTOR>						
C758	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C9301	1-816-587-21	PN, CONNECTOR (PC BOARD) 1SP				
C759	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C9060	1-573-768-21	PN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 5P				
C780	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C9061	1-819-876-21	CONNECTOR, SATA SMT (7P)				
C781	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	C9062	1-821-480-12	CONNECTOR, HDMI (HDMI OUTJ)				
C782	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	C9081	1-820-119-41	CONNECTOR, FFC/FFC 21P				
C783	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	C9081	1-820-119-41	CONNECTOR, FFC/FFC 21P				
C784	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C9094	1-573-806-21	PN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 6P				
C785	1-107-820-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	16V	C9094	1-820-117-51	CONNECTOR, FFC/FFC 19P				
C786	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	C98001	1-819-875-21	ETHERNET CONNECTOR (8P) (LAN (100))				
C787	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	<DIODE >						
C788	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	D301	8-719-081-67	DIODE MFRM3				
C789	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10V	D303	6-500-294-01	DIODE PTZTET25-3.9B				
C802	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	D304	6-500-294-01	DIODE PTZTET25-3.9B				
C805	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	D600	8-719-988-61	DIODE 1SS551E-17				
C806	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	D601	6-500-701-01	DIODE PSB1010603NR				
C807	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	D602	6-500-701-01	DIODE PSB1010603NR				
C808	1-126-206-11	ELECT CHIP	100uF	20%	<FERRITE BEAD >						
C810	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	F8801	1-469-324-21	FERRITE, EMI (SMD) (2012)				
C811	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	F8802	1-469-324-21	FERRITE, EMI (SMD) (2012)				
C812	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	<FILTER >						
C813	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	<FILTER >						
C815	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	F101	1-234-177-21	FILTER, CHIP EMI				
C816	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	F1201	1-234-177-21	FILTER, CHIP EMI				
C818	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	F1301	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C819	1-124-779-00	ELECT CHIP	10uF	20%	F1303	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C820	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	F1304	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C821	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	F1305	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C822	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	F1306	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C823	1-126-206-11	ELECT CHIP	100uF	20%	F1307	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C824	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	F1308	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C901	1-137-710-91	CERAMIC CHIP	10uF	20%	F1309	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C902	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	F1310	1-234-986-11	FILTER, EMIREMOVAL (1608SMD)				
C903	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	F1400	1-234-177-21	FILTER, CHIP EMI				
C904	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%							

MB-124

BDP-S55C

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
FL600	1-234-867-11	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)	
FL701	1-400-874-11	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)	
FL702	1-400-874-11	FILTER, EMI REMOVAL (SMD)	
	<IC >		
IC303	6-709-703-01	IC MM3141JNRE	
IC304	6-705-337-01	IC TK11130CSQ-LG	
IC309	6-710-949-01	IC SN050006PWPR	
IC310	6-710-949-01	IC SN050006PWPR	
IC702	6-706-487-01	IC TC7SH08FU(T5RSOY JF)	
IC703	6-702-302-01	IC TK11133CSQ-LG	
IC704	6-705-337-01	IC TK11130CSQ-LG	
IC803	6-702-302-01	IC TK11133CSQ-LG	
IC901	8-759-598-44	IC TC7WH08RK(TE89R)	
	<COIL >		
L600	1-400-180-21	INDUCTOR, EMI FERRITE (6008)	
L601	1-400-180-21	INDUCTOR, EMI FERRITE (6008)	
L602	1-400-180-21	INDUCTOR, EMI FERRITE (6008)	
* L603	1-813-308-11	COMMON MODE CHOKE	
L700	1-469-552-21	INDUCTOR 3.3uH	
L701	1-469-555-21	INDUCTOR 10uH	
L702	1-469-555-21	INDUCTOR 10uH	
L703	1-467-374-21	COMMON MODE CHOKE COIL	
L704	1-467-374-21	COMMON MODE CHOKE COIL	
L705	1-467-374-21	COMMON MODE CHOKE COIL	
L706	1-467-374-21	COMMON MODE CHOKE COIL	
L707	1-469-555-21	INDUCTOR 10uH	
L802	1-469-555-21	INDUCTOR 10uH	
L803	1-469-555-21	INDUCTOR 10uH	
L901	1-469-555-21	INDUCTOR 10uH	
	<FUSE >		
△ PS302	1-576-603-21	FUSE 3:15A 24V	
△ PS701	1-576-596-21	FUSE 1A 32V	
	<CONTACT TERMINAL >		
PT002	1-694-802-21	CONTACT TERMINAL	
	<TRANSISTOR >		
Q030	6-550-663-01	RS1100N03FD5TB	
Q031	6-550-663-01	RS1100N03FD5TB	
Q032	6-550-663-01	RS1100N03FD5TB	
Q033	6-550-663-01	RS1100N03FD5TB	
Q034	6-550-663-01	RS1100N03FD5TB	
Q701	6-550-008-01	UM6K(N)-TN	
Q801	8-729-010-05	MSB709-RT1	
Q802	8-729-120-28	Z5C1623-L5L6	
Q803	8-729-010-05	MSB709-RT1	
Q804	8-729-010-05	MSB709-RT1	
Q805	8-729-010-05	MSB709-RT1	
Q806	8-729-010-05	MSB709-RT1	
Q801	8-729-025-28	Z5K1828	
	<RESISTOR >		
R102	1-208-683-11	METAL CHIP	1/8W
R103	1-208-683-11	METAL CHIP	1/8W
R123	1-218-939-11	METAL CHIP	1/8W
R124	1-218-939-11	METAL CHIP	1/8W
R126	1-218-937-11	METAL CHIP	1/8W
R127	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R128	1-218-937-11	METAL CHIP	5%
R129	1-218-935-11	METAL CHIP	1/16W
R130	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R131	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R132	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R133	1-218-937-11	METAL CHIP	33
R134	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R135	1-218-947-11	METAL CHIP	330
R137	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R138	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R140	1-218-939-11	METAL CHIP	88
R142	1-218-939-11	METAL CHIP	88
R143	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R144	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R145	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R146	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R156	1-218-927-11	METAL CHIP	330
R158	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R159	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R177	1-218-943-11	METAL CHIP	150
R178	1-218-943-11	METAL CHIP	150
R179	1-218-943-11	METAL CHIP	150
R180	1-218-943-11	METAL CHIP	150
R181	1-220-169-11	METAL CHIP	75
R188	1-216-864-11	SHORT CHIP	0
R190	1-216-864-11	SHORT CHIP	0
R191	1-216-864-11	SHORT CHIP	0
R192	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R202	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R203	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R206	1-208-663-11	METAL CHIP	150
R209	1-208-663-11	METAL CHIP	150
R223	1-218-939-11	METAL CHIP	88
R224	1-218-939-11	METAL CHIP	88
R226	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R227	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R228	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R229	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R230	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R231	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R232	1-218-935-11	METAL CHIP	33
R233	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R234	1-218-937-11	METAL CHIP	47
R235	1-218-947-11	METAL CHIP	330
R237	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R238	1-208-683-11	METAL CHIP	1K
R240	1-218-939-11	METAL CHIP	88
R241	1-218-939-11	METAL CHIP	88
R243	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R244	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R245	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R246	1-218-933-11	METAL CHIP	22
R250	1-216-864-11	SHORT CHIP	0
R256	1-218-947-11	METAL CHIP	330

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety.
Replice only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	QTY	UOM	Remark
R258	1-208-683-11	METAL CHIP	1K	0.5%	1/16W
R259	1-208-683-11	METAL CHIP	1K	0.5%	1/16W
R277	1-218-943-11	METAL CHIP	150	5%	1/16W
R278	1-218-943-11	METAL CHIP	150	5%	1/16W
R279	1-218-943-11	METAL CHIP	150	5%	1/16W
R280	1-218-943-11	METAL CHIP	150	5%	1/16W
R281	1-220-169-11	METAL CHIP	75	5%	1/16W
R301	1-218-993-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R302	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		
R303	1-218-993-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R309	1-218-993-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R314	1-208-935-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/16W
R315	1-208-935-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/16W
R316	1-208-939-11	METAL CHIP	150K	0.5%	1/16W
R317	1-208-709-11	METAL CHIP	12K	0.5%	1/16W
R318	1-208-944-11	METAL CHIP	180K	0.5%	1/16W
R319	1-208-939-11	METAL CHIP	150K	0.5%	1/16W
R320	1-208-683-11	METAL CHIP	1K	0.5%	1/16W
R321	1-208-711-11	METAL CHIP	15K	0.5%	1/16W
R322	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R333	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		
R336	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		
R344	1-218-879-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/10W
R346	1-218-873-11	METAL CHIP	12K	0.5%	1/10W
R352	1-218-993-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R357	1-218-993-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R361	1-208-703-11	METAL CHIP	6.8K	0.5%	1/16W
R362	1-208-715-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W
R367	1-218-993-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R402	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R404	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R406	1-218-991-11	METAL CHIP	880	5%	1/16W
R501	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R502	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R503	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R504	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R506	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R507	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R508	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R510	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R512	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R514	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R515	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R517	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R518	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R519	1-218-999-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R520	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R522	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R523	1-218-941-81	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R527	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R528	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R529	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R530	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R531	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R532	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R533	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R534	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R535	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R536	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R537	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	QTY	UOM	Remark
R538	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R539	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R540	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R541	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R542	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R543	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R544	1-218-985-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R545	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R546	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R547	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R548	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R549	1-218-985-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R550	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R551	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R552	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R553	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R554	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R555	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R601	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R605	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R606	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R607	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R608	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R609	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R610	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R611	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R612	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R613	1-218-965-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R614	1-218-965-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R615	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R616	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R617	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R620	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R622	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R624	1-218-941-81	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R625	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5%	1/16W
R627	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R628	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R629	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R632	1-208-884-81	METAL CHIP	750	0.5%	1/16W
R633	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R634	1-414-843-21	INDUCTOR	18H		
R635	1-414-843-21	INDUCTOR	18H		
R636	1-208-698-11	METAL CHIP	1.8K	0.5%	1/16W
R637	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R639	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R641	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R642	1-218-965-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W
R644	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R645	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R646	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W
R647	1-218-961-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R648	1-218-961-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R650	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R651	1-218-941-81	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R652	1-216-073-91	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R654	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R655	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R656	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		
R657	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		

BDP-SS6C
MB-124

Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Remark
R658	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R823	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R659	1-218-961-11	METAL CHIP	4.7K	1/16W	R824	1-218-953-11	METAL CHIP	1K	5% 1/16W
R660	1-218-961-11	METAL CHIP	4.7K	1/16W	R825	1-218-953-11	METAL CHIP	1K	5% 1/16W
R661	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R826	1-218-957-11	METAL CHIP	330	5% 1/16W
R663	1-216-295-91	SHORT CHIP	0		R827	1-218-945-11	METAL CHIP	220	5% 1/16W
R700	1-218-953-11	METAL CHIP	1K	5% 1/16W	R829	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R702	1-218-953-11	METAL CHIP	1K	5% 1/16W	R830	1-218-939-11	METAL CHIP	69	5% 1/16W
R703	1-218-941-81	METAL CHIP	100	5% 1/16W	R831	1-218-947-11	METAL CHIP	330	5% 1/16W
R704	1-218-941-81	METAL CHIP	100	5% 1/16W	R833	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R705	1-208-690-11	METAL CHIP	2K	0.5% 1/16W	R834	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R706	1-218-941-81	METAL CHIP	100	5% 1/16W	R835	1-208-691-11	METAL CHIP	2.2K	0.5% 1/16W
R707	1-208-690-11	METAL CHIP	2K	0.5% 1/16W	R836	1-208-691-11	METAL CHIP	2.2K	0.5% 1/16W
R708	1-211-996-11	SHORT CHIP	51	0.5% 1/10W	R837	1-208-695-11	METAL CHIP	3.3K	0.5% 1/16W
R709	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R838	1-208-695-11	METAL CHIP	3.3K	0.5% 1/16W
R710	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R839	1-218-947-11	METAL CHIP	330	5% 1/16W
R712	1-218-947-11	METAL CHIP	1K	0.5% 1/10W	R841	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R714	1-218-959-11	METAL CHIP	3.3K	5% 1/16W	R842	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R715	1-218-959-11	METAL CHIP	3.3K	5% 1/16W	R843	1-218-957-11	METAL CHIP	330	5% 1/16W
R719	1-218-967-11	METAL CHIP	15K	5% 1/16W	R845	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R721	1-218-973-11	METAL CHIP	47K	5% 1/16W	R847	1-218-947-11	METAL CHIP	330	5% 1/16W
R722	1-218-961-11	METAL CHIP	4.7K	5% 1/16W	R848	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R723	1-218-959-11	METAL CHIP	3.3K	5% 1/16W	R849	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5% 1/16W
R724	1-218-956-11	METAL CHIP	1.8K	5% 1/16W	R850	1-218-953-11	METAL CHIP	22	5% 1/16W
R725	1-218-956-11	METAL CHIP	1.8K	5% 1/16W	R851	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R726	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		R852	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5% 1/16W
R727	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		R853	1-218-933-11	METAL CHIP	22	5% 1/16W
R728	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		R858	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R729	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		R859	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R730	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		R860	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R731	1-218-967-11	METAL CHIP	15K	5% 1/16W	R861	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R735	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R862	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R737	1-218-941-11	METAL CHIP	860	0.5% 1/10W	R863	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R738	1-218-841-11	METAL CHIP	560	0.5% 1/10W	R864	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R739	1-218-841-11	METAL CHIP	560	0.5% 1/10W	R865	1-216-295-91	SHORT CHIP	0	
R740	1-218-841-11	METAL CHIP	560	0.5% 1/10W	R871	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R741	1-218-953-11	METAL CHIP	1K	5% 1/16W	R872	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R743	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R880	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R745	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R881	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R746	1-218-990-81	SHORT CHIP	0		R882	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R801	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R883	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R802	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R884	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R803	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R889	1-201-802-11	METAL CHIP	3.3	5% 1/16W
R804	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R890	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R805	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R891	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R806	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R892	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R807	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R893	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R808	1-218-937-11	METAL CHIP	47	5% 1/16W	R894	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R809	1-218-937-11	METAL CHIP	47	5% 1/16W	R895	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R810	1-218-937-11	METAL CHIP	47	5% 1/16W	R896	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R811	1-218-937-11	METAL CHIP	47	5% 1/16W	R899	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R812	1-218-935-11	METAL CHIP	33	5% 1/16W	R901	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R813	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5% 1/16W	R902	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R814	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5% 1/16W	R903	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R815	1-208-883-81	METAL CHIP	680	0.5% 1/16W	R904	1-218-990-81	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R816	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5% 1/16W	R905	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R817	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5% 1/16W	R906	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W
R818	1-208-663-11	METAL CHIP	150	0.5% 1/16W	R907	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R819	1-208-675-11	METAL CHIP	470	0.5% 1/16W	R908	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R820	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W	R909	1-218-990-81	SHORT CHIP	0	
R821	1-218-953-11	METAL CHIP	1K	5% 1/16W	R913	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5% 1/16W

MB-124

BDP-SS5C

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
		MISCELLANEOUS PARTS	

54	1-835-403-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFH-005)	
		(EXCEPT HK, TH)	
54	1-835-931-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFH-007) (HK, TH)	
55	1-835-693-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFH-006)	
		(EXCEPT HK, TH)	
55	1-835-932-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFH-008) (HK, TH)	
57	1-835-692-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMI-007)	
		(EXCEPT HK, TH)	
57	1-835-930-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMI-008) (HK, TH)	
59	1-835-404-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMA-028)	
		(EXCEPT HK, TH)	
58	1-835-928-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMA-028) (HK, TH)	
59	1-835-402-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMA-025)	
		(EXCEPT HK, TH)	
59	1-835-929-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMA-027) (HK, TH)	
△\101	1-474-088-11	REGULATOR, SWITCHING (ZSSR74MA)	(US, CND)
△\101	1-474-088-31	REGULATOR, SWITCHING (ZSSR74HA)	(AEP, UK, RUS, AUS)
△\101	1-474-088-41	REGULATOR, SWITCHING (ZSSR74AA)	
△\102	A-1540-573-A	DRIVE (SERVICE USE), BD	
103	1-966-110-11	HARNISS (SAT-007) (EXCEPT HK, TH)	
103	1-966-155-11	HARNISS (SAT-003) (HK, TH)	
M501	1-787-760-11	FAN, D.C.	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

