

Modèle concerné

Réfrigérateur Américain
FRN-M520*** - FRN-M565*** - FRN-M570***

Problème rencontré

Pas de fabrication de glaçons.

Phénomène


Blocage ou dysfonctionnement de la Fabrique à glaçons

Solution suggérée

Explications sur le verrouillage de la Fabrique à glaçons et des différentes "Procédure test"



Dans cette configuration, l'afficheur est **verrouillé**. Le verrouillage s'active automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Aucune modification des températures n'est possible. Le levier de distribution d'eau fraîche et des glaçons est verrouillé également. La Fabrique à glaçons **n'est pas verrouillée**, dans cette configuration, elle produira des glaçons.

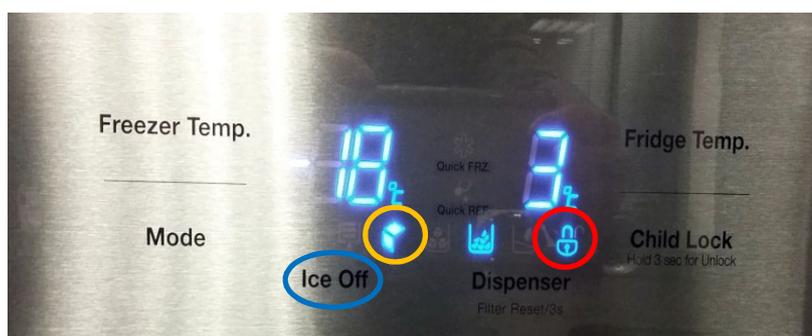

Dans cette configuration, l'afficheur est **verrouillé**. Le verrouillage s'active automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Aucune modification des températures n'est possible. Le levier de distribution d'eau fraîche et des glaçons est verrouillé également. La Fabrique à glaçons est **verrouillée**, dans cette configuration, elle ne produira pas de glaçons. Le verrouillage est activé lorsque le consommateur appuie sur "**Ice Off**"



Dans cette configuration, le consommateur peut sélectionner la distribution d'eau fraîche ou la distribution des glaçons/glace pilée, en appuyant sur la touche "Dispenser". La commande **n'est pas verrouillée**, il pourra changer les températures partie réfrigérateur et congélateur. Le verrouillage s'activera après quelques secondes d'inactivité. La fabrique à glaçons **n'est pas verrouillée**, elle produira des glaçons.



Pour accéder aux différentes "Procédures test" il faut dans un premier temps:

-Deverrouiller l'afficheur, en appuyant 3 sec sur "**Child Lock**"

-Appuyer une fois sur la touche "**Freezer Temp.**" afin que la sélection de température clignote.

-Immédiatement après (3 sec max), appuyer simultanément sur les touches "**Freezer Temp.**" et "**Child Lock**".

-Vous êtes dans les procédures SAV si l'afficheur partie congélateur affiche "0" en émettant un signal sonore.



L'afficheur indique "0", aucun mode est activé.

Pour faire défiler les différents modes (1; 3; 4) appuyer sur "**Freezer Temp.**"

Pour activer chaque procédure test, il faut appuyer 3 sec sur "**Child Lock**".

Cela aura pour effet de verrouiller l'afficheur et de lancer la procédure test.



1

Procédure de Marche Forcée du compresseur. Ce mode sera actif pendant 36 heures.

Après ce laps de temps, l'appareil reprendra son fonctionnement normal.



3

Procédure de Dégivrage Forcé, la résistance sera alimentée pendant 2 min environ.

Après ce laps de temps, la résistance cesse d'être alimentée et le compresseur redémarre quelques minutes après.



4

Procédure de Démoulage Forcé de la fabrique à glaçons.

La procédure de démoulage s'effectuera 2 fois puis le réfrigérateur fera une prise d'eau pour la nouvelle tournée des glaçons.





Pour accéder au réglage de la quantité d'eau pour la fabrique à glaçons, il faut dans un premier temps:

- Deverrouiller l'afficheur, en appuyant 3 sec sur "**Child Lock**"
- Appuyer une fois sur la touche "**Freezer Temp.**" Afin que la sélection de température clignote.
- Immédiatement après (3 sec max), appuyer simultanément sur les touches "**Freezer Temp.**" et "**Fridge Temp.**"
- Vous êtes dans les procédures SAV si l'afficheur partie congélateur affiche la valeur usine en émettant un signal sonore.



Pour modifier la quantité d'eau (valeur en sec), il suffit d'appuyer sur "**Freezer Temp.**" pour diminuer la valeur ou "**Fridge Temp.**" pour augmenter la valeur.



Les valeurs de réglages possibles sont de 5 sec au minimum et de 25 sec au maximum. Pour valider le réglage, appuyer 3 sec sur "**Child Lock**".