


6-1-3. LCD SECTION

ns : not supplied

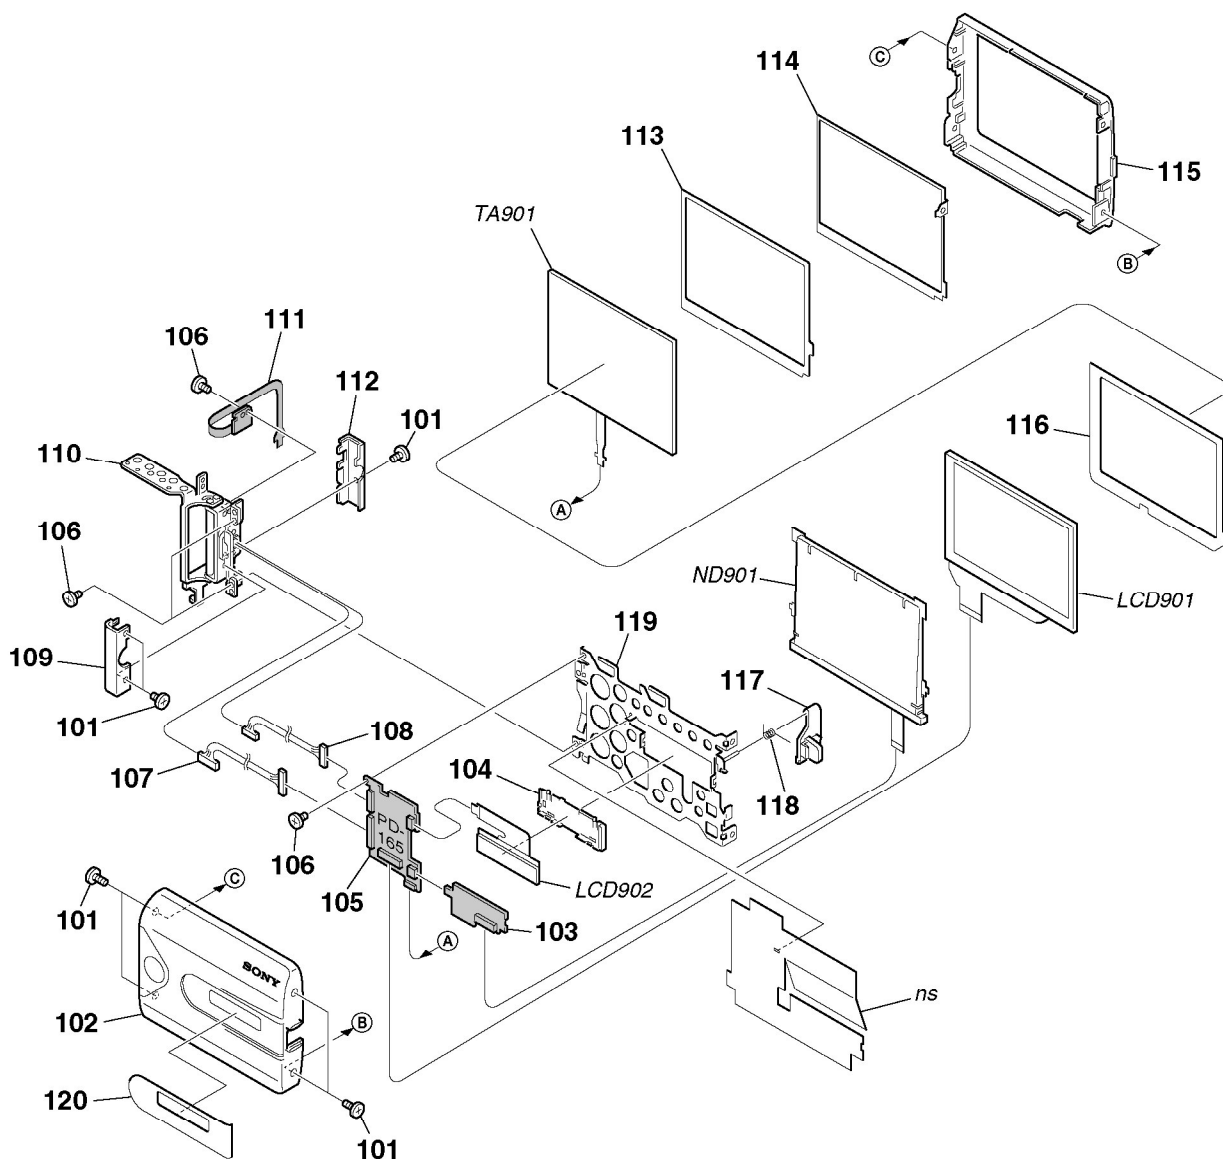

Ref. No.	Part No.	Description
101	3-989-735-81	SCREW (M1.7), LOCK ACE, P2
102	X-3952-325-1	P CABINET (C) ASSY (TRV50/TRV50E)
102	X-3952-436-1	P CABINET (C) ASSY (TRV40/TRV40E)
△ 103	1-477-187-11	TRANSFORMER UNIT, INVERTER
104	3-055-289-01	HOLDER, LCD
105	A-7078-134-A	PD-165 BOARD, COMPLETE
106	4-974-725-01	SCREW (M1.7), LOCK ACE, P2
107	1-961-642-11	HARNESS (PC-121)
108	1-961-643-11	HARNESS (PC-122)
109	3-074-073-01	COVER (FRONT), HINGE
110	X-3952-326-1	HINGE ASSY
111	1-684-320-21	FP-461 FLEXIBLE BOARD
112	3-074-074-01	COVER (REAR), HINGE
113	3-074-077-01	CUSHION (C)

Ref. No.	Part No.	Description
114	3-074-081-01	PLATE (P), GROUND
115	3-074-075-01	P CABINET (M)
116	3-074-078-01	CUSHION (L)
117	3-074-076-01	BUTTON, PANEL OPEN
118	3-074-080-01	SPRING (P), TORSION COIL
119	X-3952-327-1	P FRAME ASSY
120	3-073-940-11	P ORNAMENTAL PLATE (TRV50E)
120	3-073-940-21	P ORNAMENTAL PLATE (TRV50)
120	3-073-940-31	P ORNAMENTAL PLATE (TRV40E)
120	3-073-940-41	P ORNAMENTAL PLATE (TRV40)
LCD901	1-804-599-21	INDICATOR MODULE LIQUID CRYST
LCD902	A-7096-726-A	INDICATION LCD BLOCK ASSY
△ ND901	1-518-797-11	TUBE, FLUORESCENT, COLD CATHODE
TA901	1-477-189-11	PANEL, TOUCH

Note :
The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :
Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.