


Location:

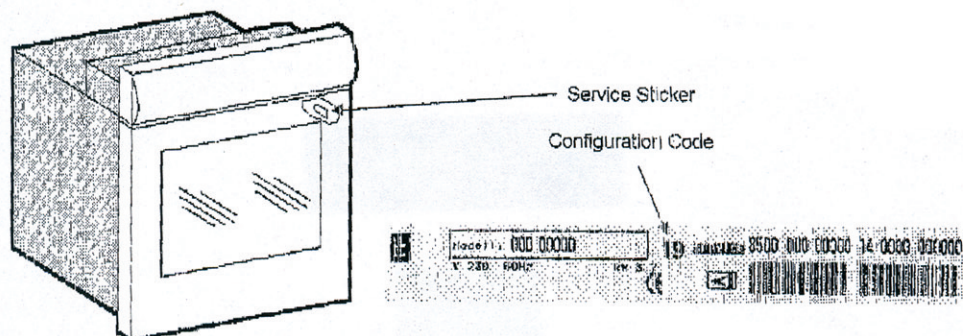

Configuration:

Les deux premières étapes doivent être réalisées en moins de 60 secondes.

1. Mettre le sélecteur sur la position 0 et débrancher l'appareil.
2. Rebrancher le four et appuyez sur le bouton de validation pendant 5 secondes : des bips sonores sont émis.
3. Appuyer sur le bouton de validation 4 fois en moins de 8 secondes. Le code de configuration apparaît sur l'afficheur.
4. Appuyer sur le bouton de validation et maintenir la pression durant 5 secondes. La valeur affichée clignote. Pour la modifier, tourner le sélecteur +/-.
5. Appuyer sur le bouton de validation et maintenir la pression durant 5 secondes pour mémoriser la nouvelle valeur. L'afficheur arrête de clignoter.
6. Laisser pendant 2 minutes l'appareil sans manipulation ou débrancher le cordon secteur pour sortir du mode programmation.

Note: Dans le cas où le défaut F03 apparaît sur l'afficheur lors de la première utilisation ou après un nouveau branchement, il est nécessaire de procéder de la manière suivante:

1. Réaliser les étapes 1 à 3.
2. Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'afficheur indique OFF.
3. Appuyer sur le bouton de validation et maintenir la pression durant 5 secondes pour que OFF clignote. Modifier l'affichage sur ON en tournant le sélecteur +/-.
4. Réaliser les étapes 5 à 6.


1



OFF for 20 sec

2

note configuration code from rating plate

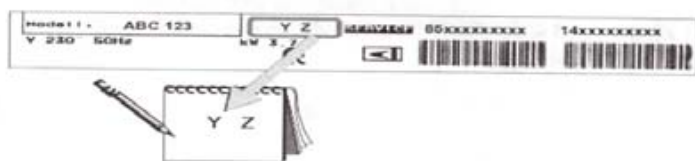

3

rotate function selector to OFF-position




Display:
Gemini2 and
Gemini2+



Vega

4

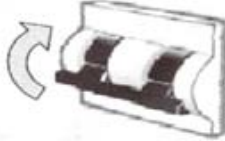

ON

Step 5 to 6 within 60sec

5



Press option selection
button for 5 sec
(within first 15 sec)



beep



Press both buttons for 5 sec
(within first 15 sec)

6



Press option selection
button 4 times (within 8 sec)




4 x beep + display

0 XX



Press right button 4 times
(within 8 sec)

7

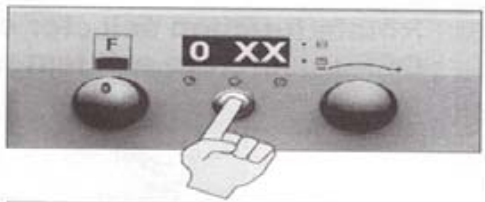

Press option selection
button for 5 sec

Display blink



Press right button for 5 sec

8



Select the configuration code with the left rotating knob



Display blink



9



Press option selection button for 5 sec to store

Display

0 YZ




Press right button for 5 sec to store

10



Rotate function selector clockwise until "OFF" is in display



11



Repeat step 7, 8 and 9 to change to "ON"

Display

ON



12



Rotate function selector clockwise OFF-position to exit test program

