



Service-Information

Einbauherd AKZ 642 IX

8585 642 29020

Letzte Änderung: 05.09.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Einbauskizze	5
Explosionszeichnung	6
Anschlußplan	7
Fehlercodes	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
022 1	4812 460 49548	Dekorl.seitlich links
022 2	4812 460 49547	Dekorl.seitlich rechts
025 1	4812 460 49522	Dekorleiste un.
025 2	4801 211 00018	Profil
040 0	4812 417 19276	Scharnier
047 0	4812 462 28608	Abdeckung Scharnier
110 0	4812 498 68194	Tuergriff
110 1	4819 462 48456	Gummi Ring
121 4	4812 445 28037	Ablenklech
130 0	4812 417 58388	Tuerverriegel.
130 7	4812 466 68813	Gummi
141 0	4812 450 58913	Tuerscheibe
142 0	4812 450 58909	Scheibe innen
143 0	4812 450 58907	Glasscheibe
143 1	4812 450 58908	Distanzstueck Tuerscheibe
191 0	4812 466 88768	Tuerdichtung
201 0	4812 423 18013	Rueckwand
245 0	4819 458 19991	Backrost
247 0	4812 418 38119	Fettpfanne
248 0	4812 525 18026	Drehspiess Set
248 1	4812 458 19146	Rost Drehspiess
256 5	4812 404 88073	Schutzplatte Grill
301 0	4812 452 48944	Schalterblende
301 4	4812 130 38726	Display
332 0	4812 410 28991	Drucktastensch. Komplet
334 0	4812 412 78948	Knopf
341 2	4812 413 78743	Skalenscheibe MF5+Booster
350 0	4819 130 38087	Display
350 1	4812 404 78333	Halter
354 6	4819 902 00644	Blende Glas
400 0	4812 361 58404	Motor Drehspiess
423 1	4812 115 18038	Widerstand
440 0	4812 361 18399	Lueftermotor
441 0	4812 361 18435	Luefter
441 2	4812 466 88781	Dichtung frontal
441 3	4812 466 88782	Dichtung Ablenklech
443 0	4819 515 48065	Luefterrad
452 0	4812 259 28873	Heizelement
452 1	4812 401 18665	Distanzstueck Heizkoerper
456 0	4812 259 98418	Heizelement Unterhitze 1330W 230V
490 1	4812 290 68255	Kabelschelle
491 0	4812 290 68273	Anschlussblock
500 0	4819 214 78694	Bedienungseinh. BO-Wahlschalter+Timer
521 0	4812 214 58187	Leistungseinh. Basic SAM
521 0	4812 214 58196	Leistungseinh. programmiert
557 0	4812 282 28286	Temp.begrenzer
651 0	4812 134 18028	Lampe 25W T500
652 0	4812 255 28021	Lampenfassung
656 0	4812 450 28009	Lampenglas
691 0	4812 210 58051	Fuehler

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
694 2	4812 463 68023	Schwingdaempfer
904 1	4812 468 18324	Distanzstueck
914 0	4819 505 18323	Mutter
915 0	4819 505 18145	Mutter Luefterfluegel
930 1	4819 492 68812	Feder
993 0	4812 310 38844	Montagesatz
993 3	4812 404 78699	Distanzstueck

Technische Daten

Elektrische Basisdaten


Spannung 230 V~
Netzanschluß 230 V 1N~50 Hz

Anschlusswert


Gesamtanschlusswert 3680 W
Oberhitzeheizkörper/Grill 2250 W
Unterhitzeheizkörper 1450 W
Selbstreinigung (Heizelement a + b) 2650 W
Booster 3650 W
Anschlusswert

Zubehör

Fettpfanne emailliert 375 x 445,5 mm
Backrost Chrom 446,5 x 340 mm

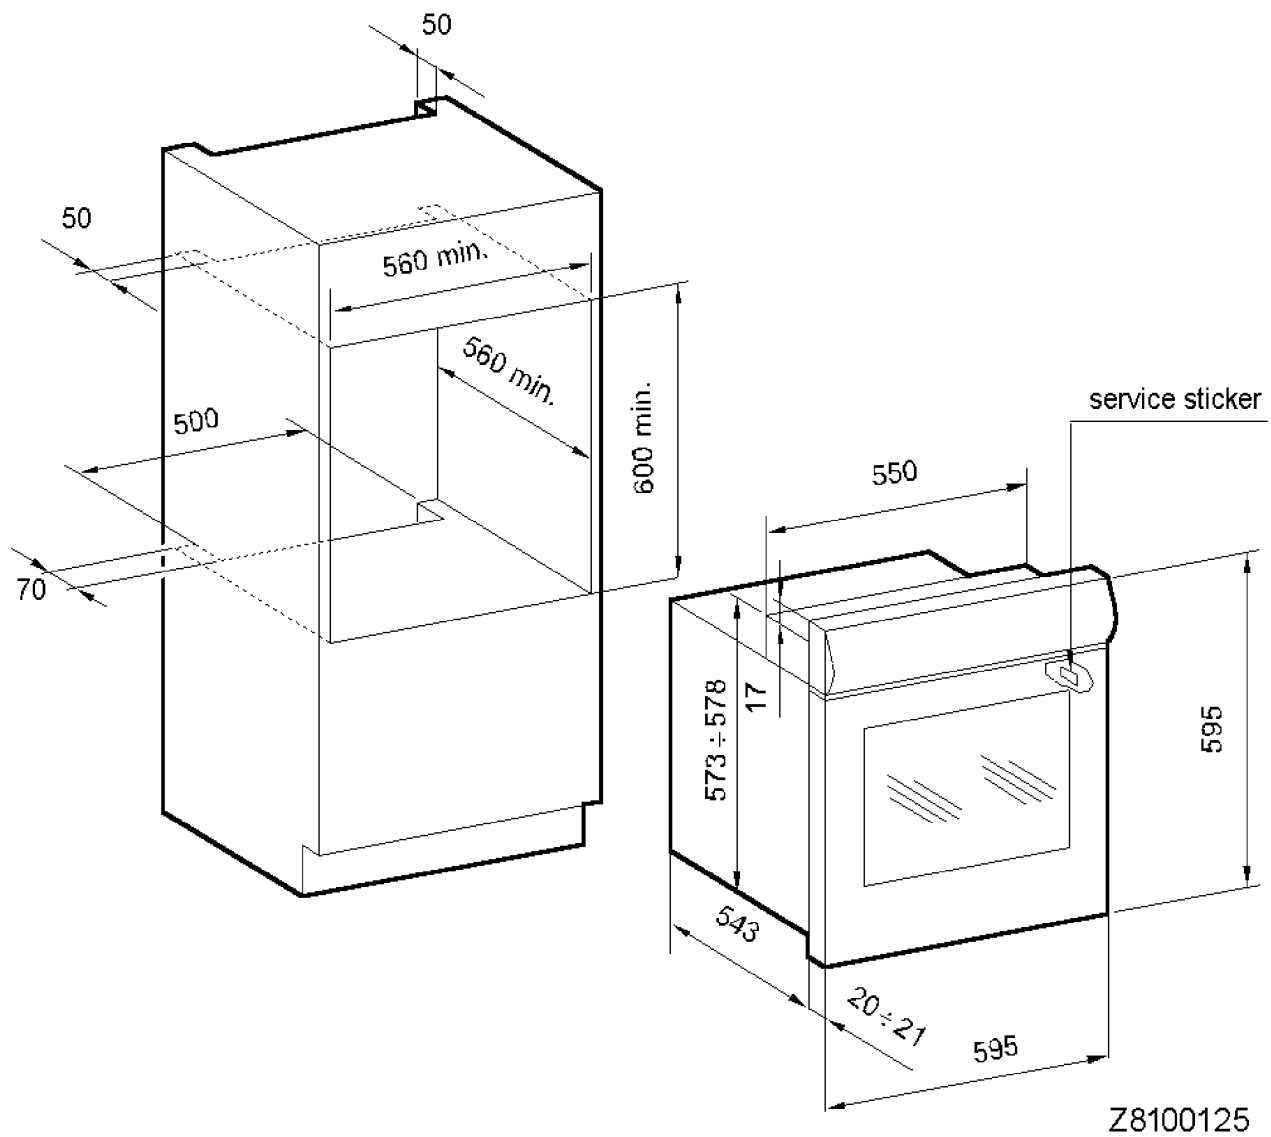
Einbauskizze

Explosionszeichnung

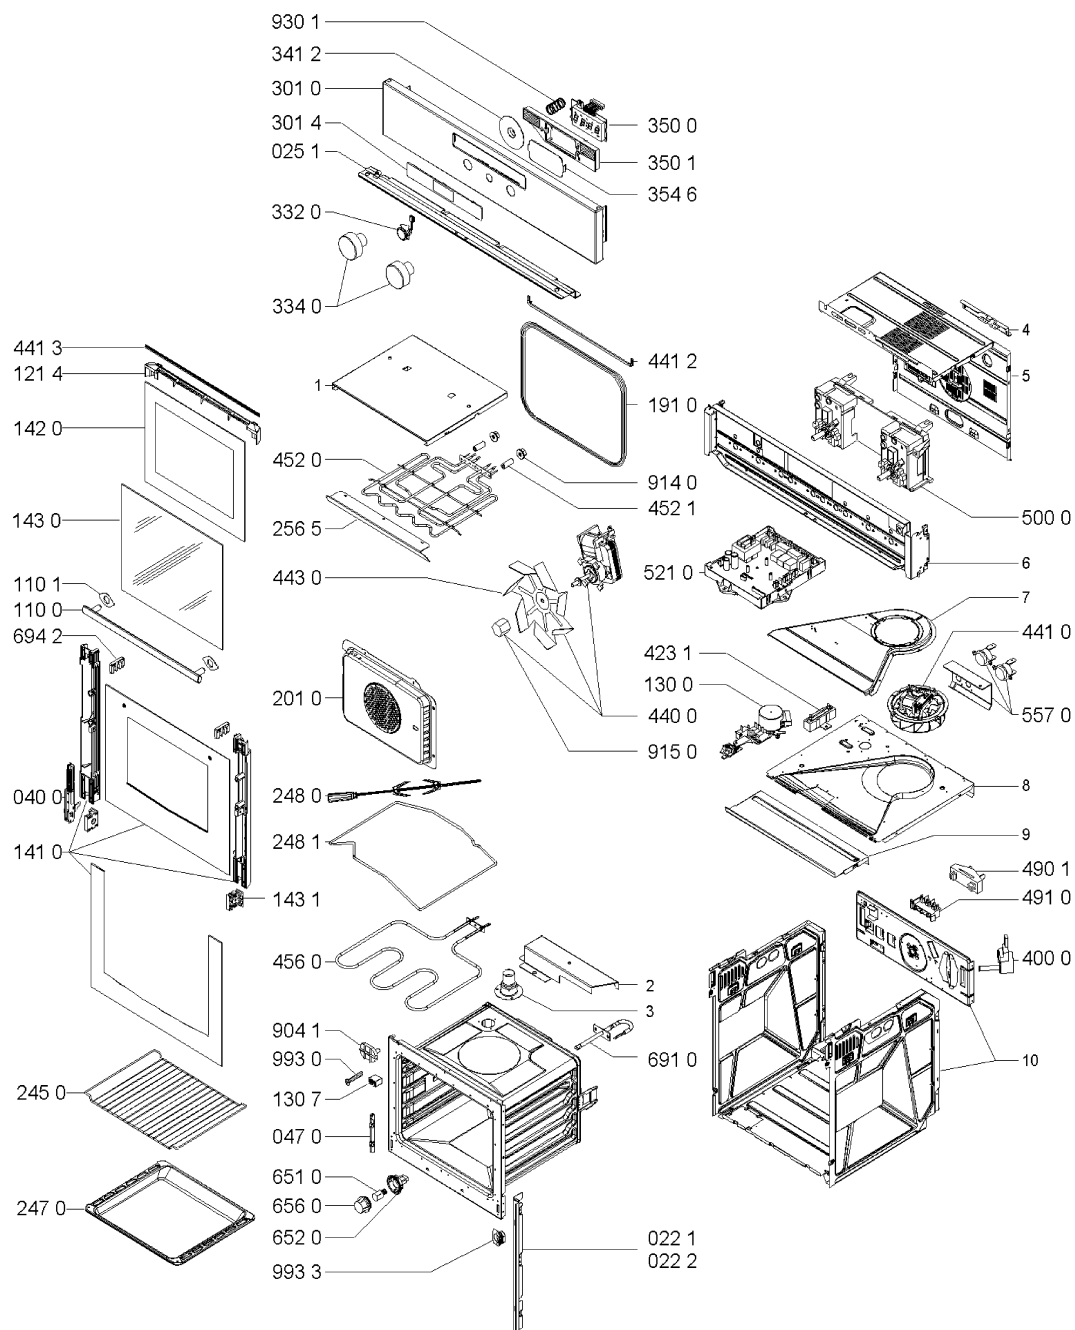

0000 003 63812

Anschlußplan

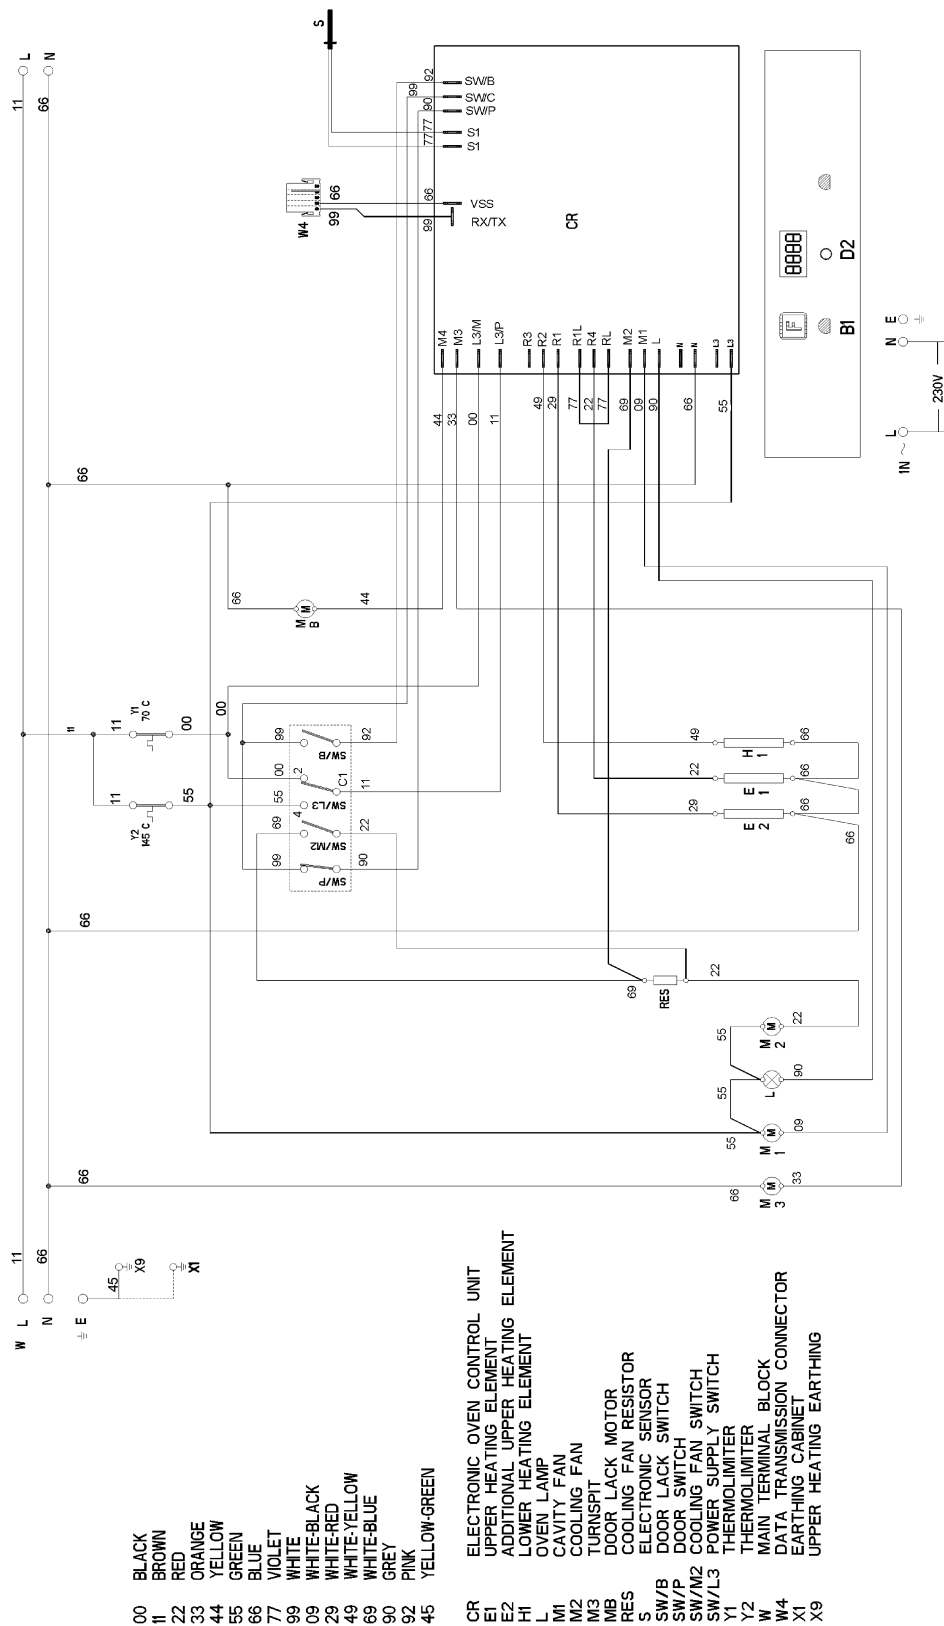

4619 619 05861

Fehlercodes

*Type de
produit*

D?ut	Dysfonctionnement
	Maintenance
	Tous
	F01
	Sonde de temp?ture
	d?ctueuse
	V?fier les connexions, si test OK, d?ancher la sonde et
	mesurer sa valeur ($1000 \text{ OHM} + 3.75 * \text{Temp ambiante}$).
	Si la valeur est correct, changer la platine Antares/
	Capricorn.
	Tous
	F02
	D?ut de temp?ture
	pas de continuit?changer la platine Antares/Capricorn.
	Tous
	F03
	Erreur EEPROM
	probl? persiste, changer la platine Antares.
	Uniquement
	Capricorn
	F04
	Echange des donn?
	entre platine incorrecte
	Remplacer le module Capricorn.
	Pyro
	F05
	S?rit?e porte
	d?ctueuse
	repositionnement du verrou fonctionne correctement (la
	porte doit ?e ferm? le moteur doit fonctionner). Si
	Antares et le syst? de verrouillage de porte. Si test OK,
	v?fier le fonctionnement du micro interrupteur (inter.
	ouvert si la porte est ouverte / inter. de verrouillage de
	porte ouvert si porte est d?rruill?. Si tous les
	interrupteurs sont corrects alors, changer la platine
	Antares.
	Pyro
	F06
	Erreur sur Porte
	V?fier connexion entre platine Antares et syst? de
	verrouillage de porte. Si test OK, v?fier le
	est correct alors changer la platine Antares.
	Tous