


BOSCH

SGS4352FF/17-V01,weiß
SGS4352DK/17-V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte

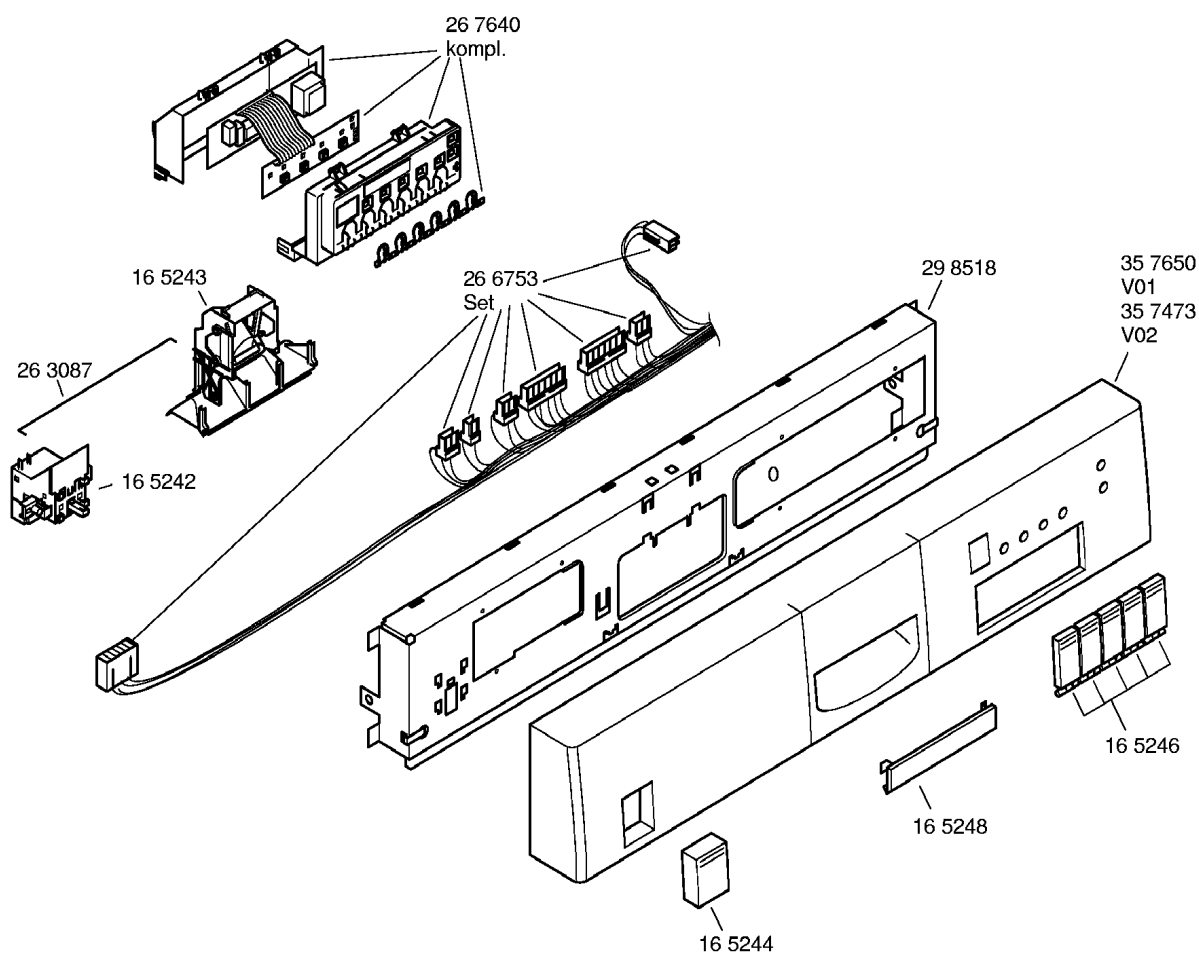

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung:
52 5217
(de,en,fr,nl)
52 5232
(da,no,sv,fi)

Montage-/Aufstell-
anweisung:
52 0359

Zubehör:
Entkalker
46 0038


Verlg. Aqua-Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SGZ 1010

Kupferrohr
Ø 10 mm / 1,5 m
SMZ3005

Messerkas.-Backbl.-
Düse
SGZ 1000

Silberbesteckkorb
SGZ2003

AET5830000098339000

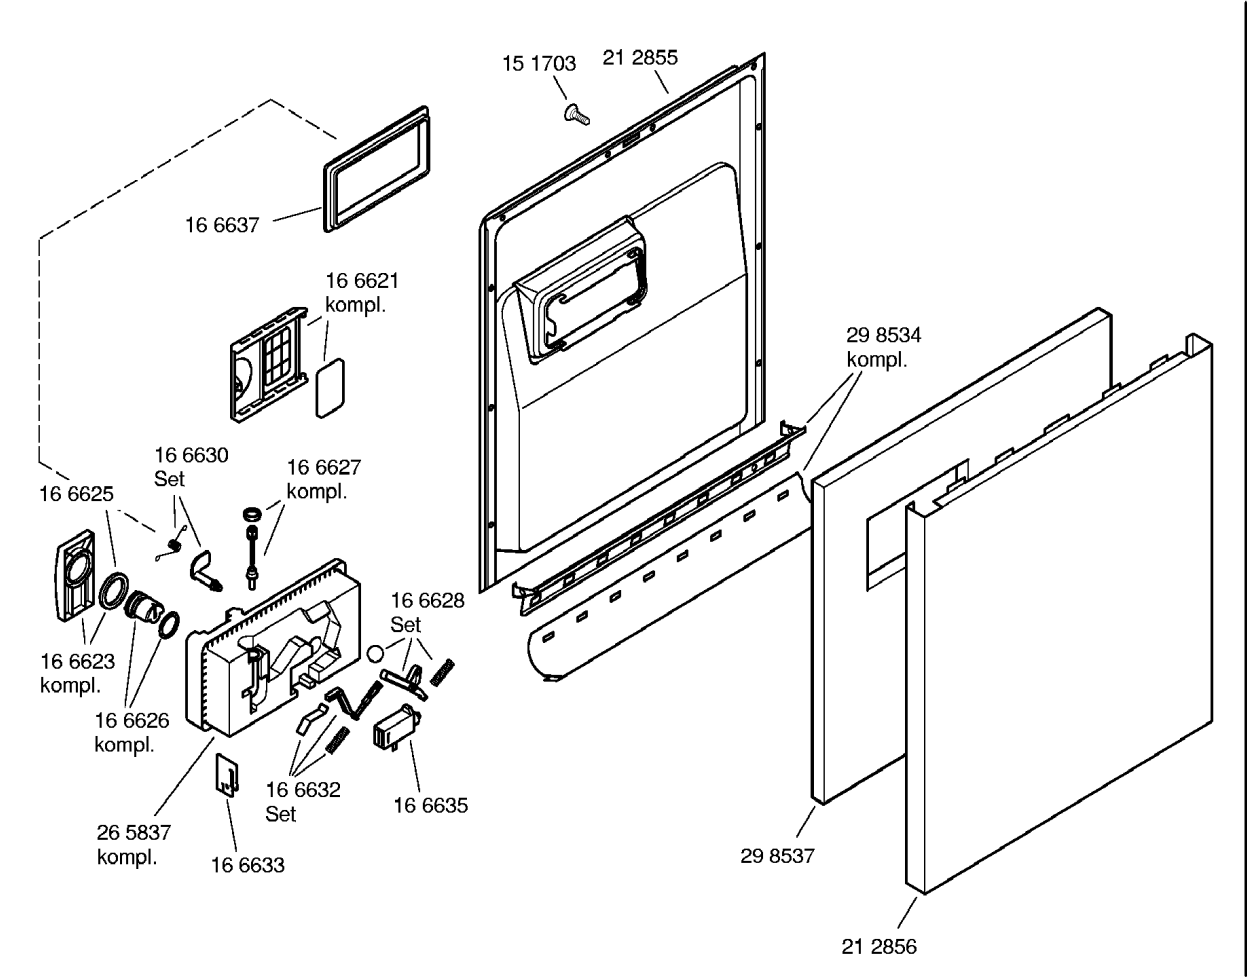


Mat. - Nr. - Konstante
3740

BOSCH

SGS4352FF/17-V01,weiß
SGS4352DK/17-V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE

Standgeräte

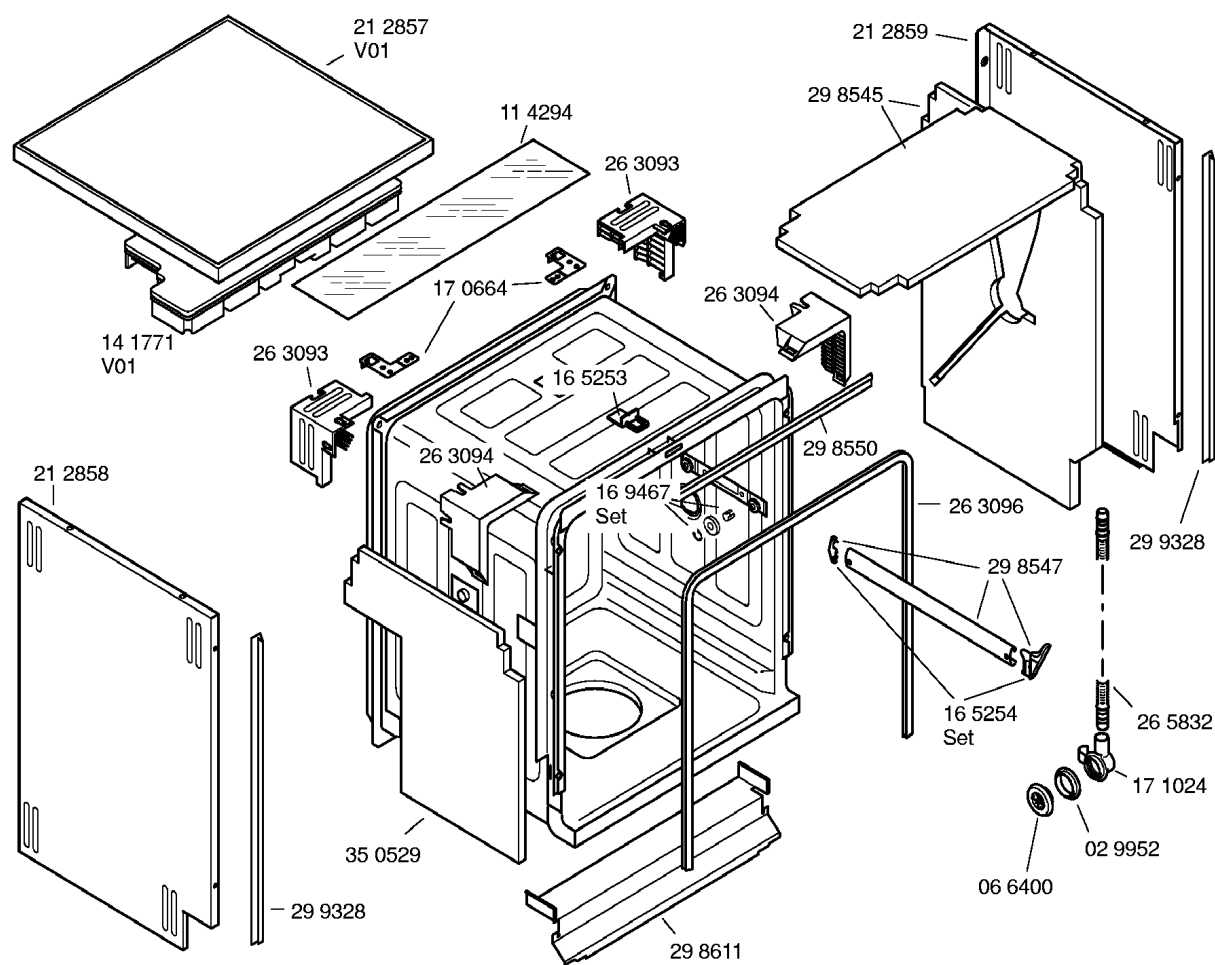


AET5830000098339000

BOSCH

SGS4352FF/17-V01,weiß
SGS4352DK/17-V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte

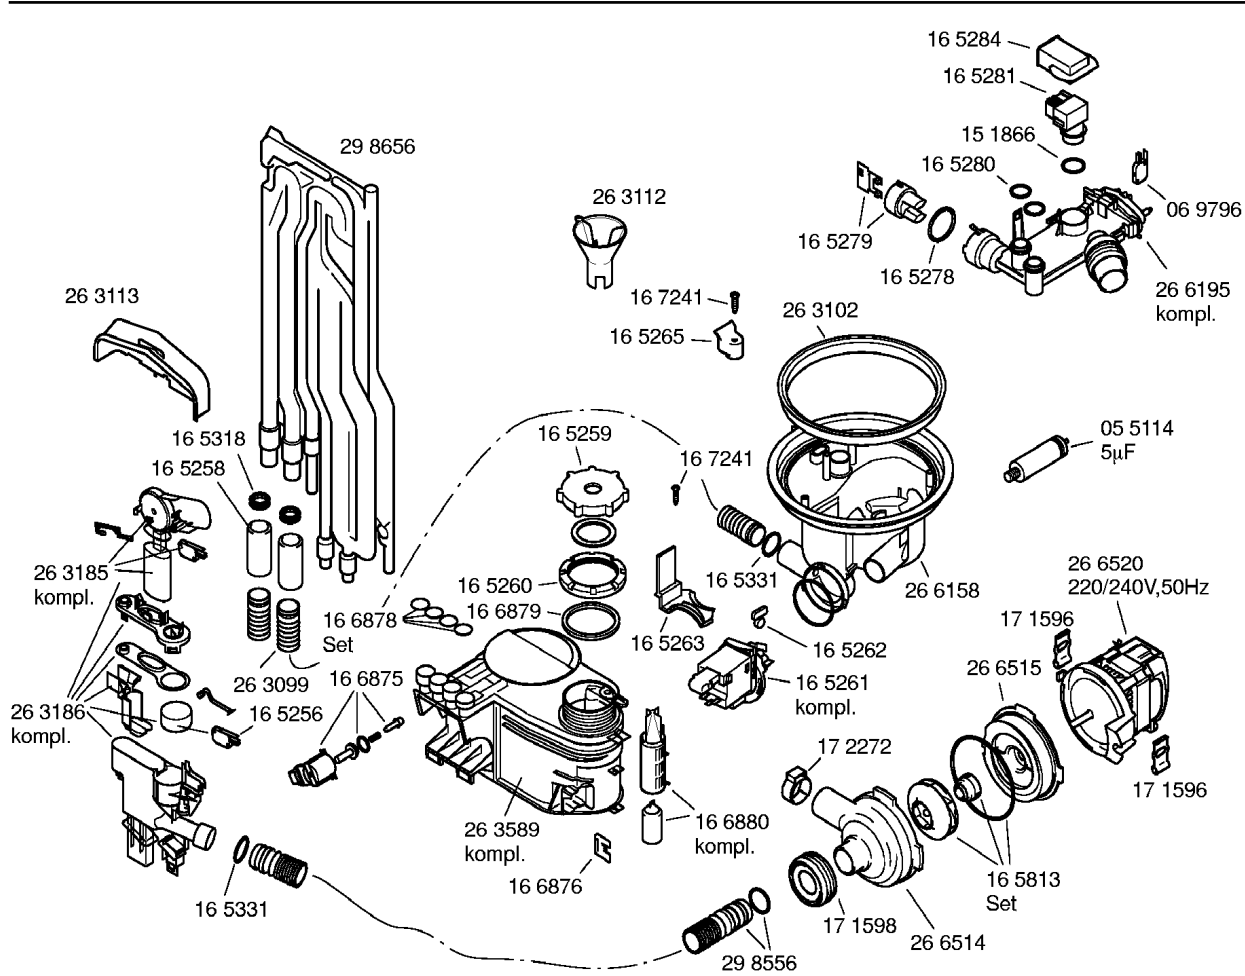

Mat. - Nr. - Konstante
3740


AET5830000098339000

BOSCH

SGS4352FF/17-V01,weiß
SGS4352DK/17-V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE

Standgeräte

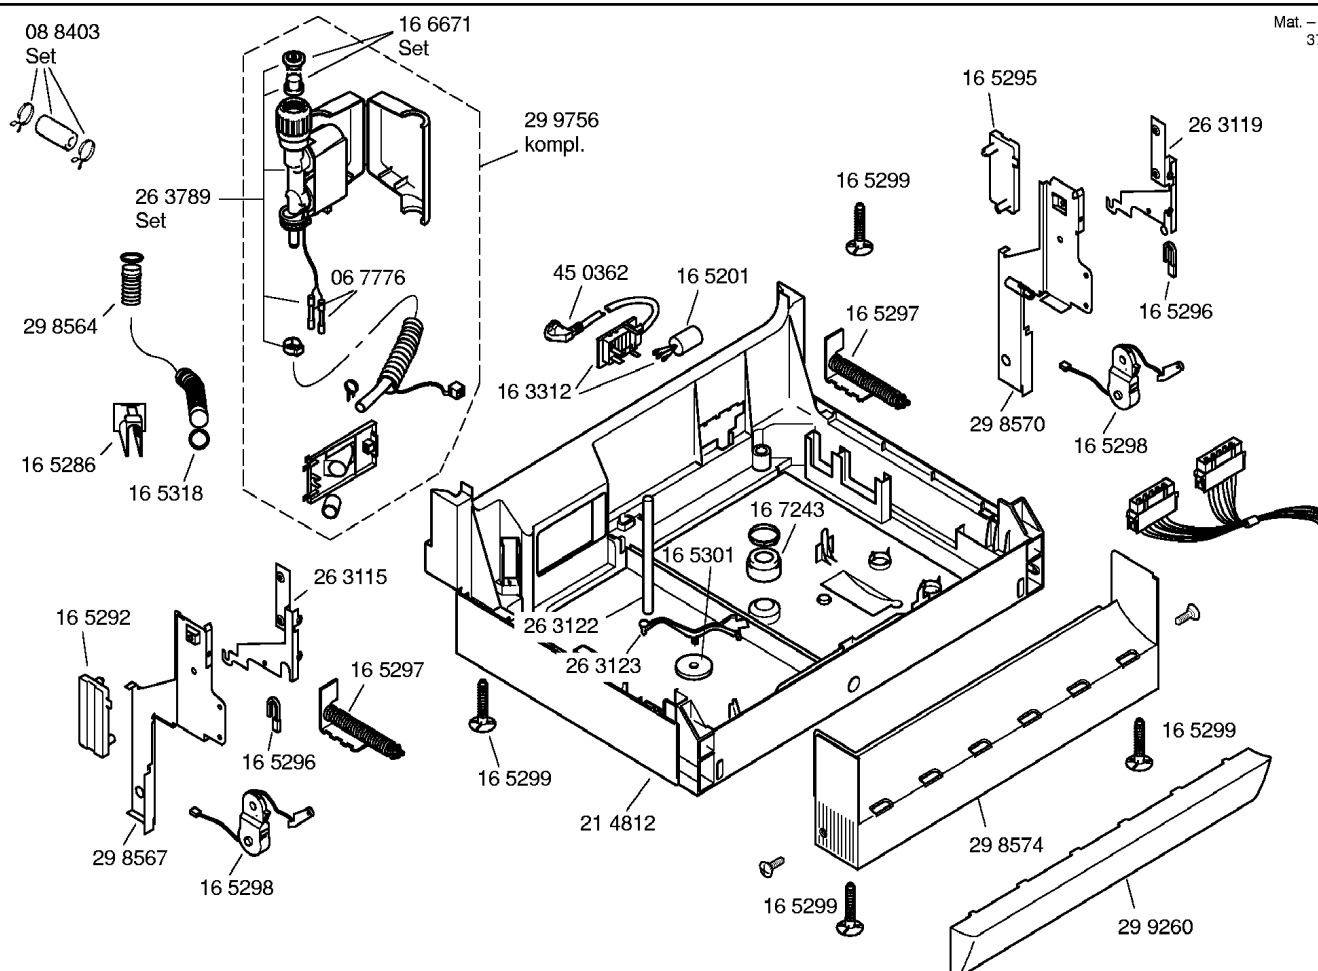Mat. – Nr. – Konstante
3740


AET5830000098339000

BOSCH

SGS4352FF/17-V01,weiß
SGS4352DK/17-V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte

Mat. – Nr. – Konstante
3740

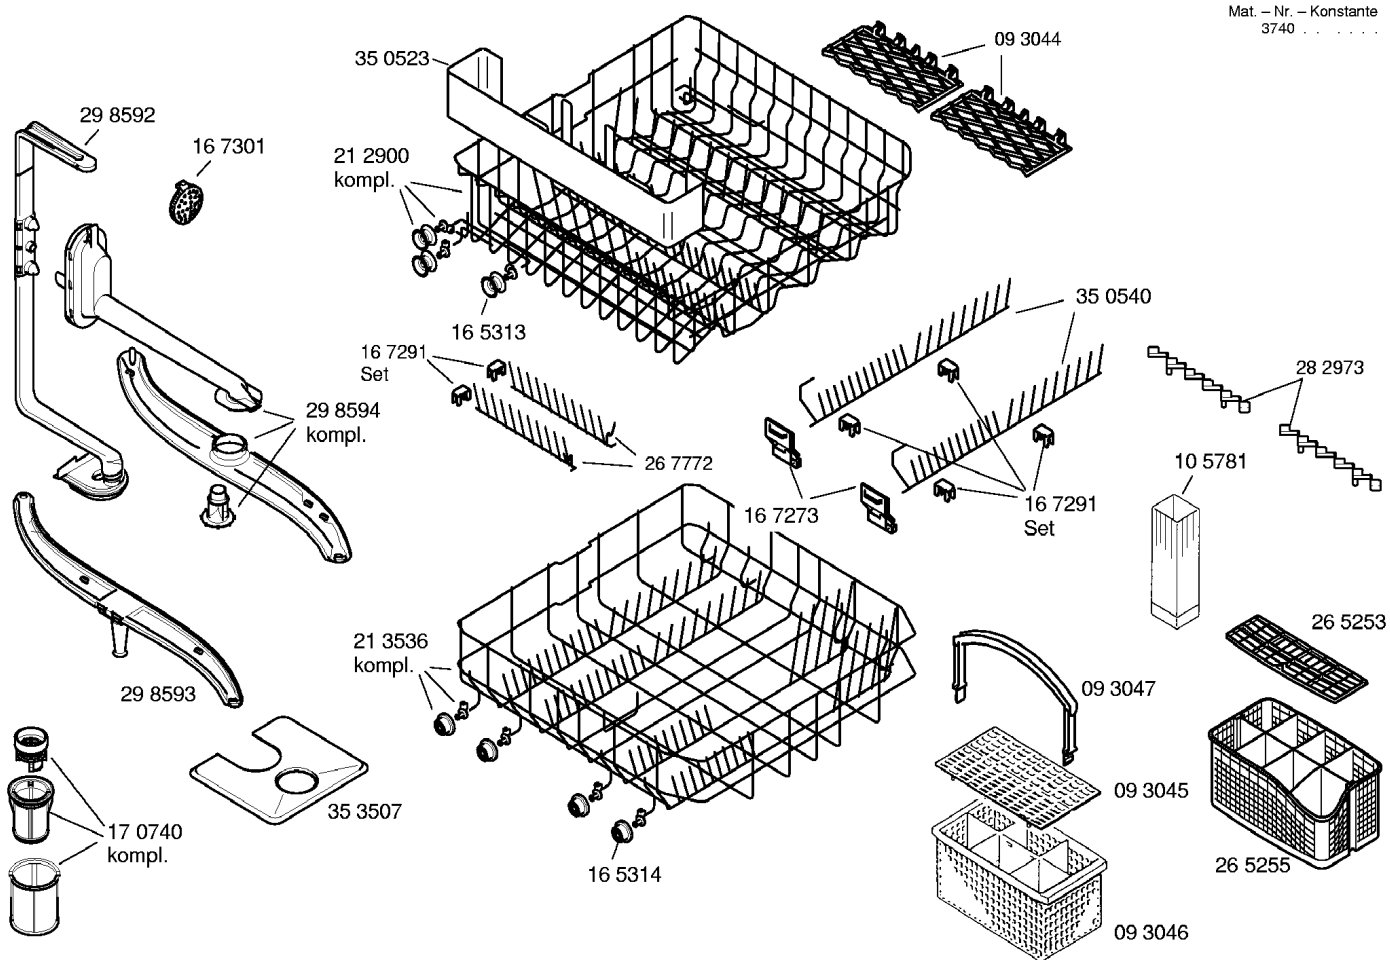

AET58300000098339000

Pos.	Référence	Désignation
0001	267640	MODULE DE COMMANDE
0004	165242	INTERRUPTEUR
0005	263087	TIGE
0006	165243	VERROU
0007	298518	CADRE
0008	357650	BOITIER DU BANDEAU
0009	165244	TOUCHE
0010	165246	TOUCHE
0011	165248	COUVERCLE
0014	525217	NOTICE D'UTILISATION
0015	520359	NOTICE DE MONTAGE
0020	265837	DISTRIBUTEUR
0021	166637	JOINT
0022	166621	COUVERCLE
0023	166623	COUVERCLE
0024	166628	JEU DE REPARATION
0025	166626	DISPOSITIF DE REGLAGE
0026	166630	DECLENCHEUR
0027	166627	PILON
0028	166625	JOINT
0030	166635	ACTUATEUR
0031	166632	JEU DE REPARATION
0032	166633	INTERRUPTEUR
0033	212855	CONTRE-PORTE
0035	298534	JOINT DE PORTE
0037	298537	PIECE D'ISOLATION
0038	212856	PORTE DE FACADE
0039	151703	VIS
0047	170664	JEU DE FIXATION
0048	114294	TOLE
0049	141771	POIDS
0050	212857	PLAN DE TRAVAIL
0051	263093	SUPPORT
0052	263094	SUPPORT
0053	298545	PIECE D'ISOLATION
0055	350529	PLAQUE D'ISOLATION
0056	212858	PARTIE LATERALE DU BOÎTIER
0057	165253	DISPOSITIF DE REGLAGE
0058	263096	JOINT
0059	298547	GLISSIÈRE
0060	165254	SUPPORT
0061	212859	PARTIE LATERALE DU BOÎTIER
0062	299328	REGLETTE
0064	298550	REGLETTE
0065	298611	GLISSIÈRE
0069	169467	JEU DE REPARATION
0070	298656	ARRIVÉE D'EAU
0071	263185	PRESSOSTAT
0072	263186	CHAMBRE DE COMPRESSION
0073	165256	INTERRUPTEUR
0074	166875	VANNE DE REGENERATION
0076	298556	TUYAU D'EVACUATION
0077	165331	JOINT
0078	165318	RACCORDMENT TUYAU D'ARRIVÉE
0079	165258	RACCORDMENT TUYAU D'ARRIVÉE
0080	263099	FLEXIBLE
0081	165259	COUVERCLE
0082	165260	ECROU
0083	166878	JOINT
0084	263589	ADOUCISSEUR D'EAU
0085	166876	CONTACT
0087	165261	POMPE DE VIDANGE
0088	165262	CLAPET ANTI RETOUR
0089	165263	CACHE
0090	167241	VIS
0091	165331	JOINT
0092	165265	SUPPORT
0093	263102	JOINT
0095	266158	BLOC HYDRAULIQUE
0096	172272	AGRÈGE DU TUYAU

Pos.	Référence	Désignation
0097	266514	BOITIER-PARTIE SUPERIEURE
0098	171598	JOINT
0099	165813	JEU D'ETANCHEITE
0100	266520	MOTEUR
0101	266515	BOITIER DE POMPE
0102	171596	SUSPENSION
0103	055114	CONDENSATEUR
0107	165278	JOINT
0108	165279	SONDE
0109	165280	JOINT
0110	165281	SONDE CTN
0111	151866	JOINT
0112	069796	INTERRUPTEUR
0113	266195	CHAUFFE-EAU INSTANTANE
0114	263112	ENTONNOIR
0115	165284	CACHE
0116	263113	CACHE
0119	166879	JOINT
0120	088403	JEU DE MONTAGE
0122	166880	BOITIER
0125	067776	LIEN
0126	166671	JOINT
0127	299756	AQUASTOP
0128	263789	VANNE-AQUASTOP
0129	298564	TUYAU DE VIDANGE
0130	165318	RACCORDEMENT TUYAU D'ARRIVÉE
0131	165286	COLLIER
0133	163312	CABLE DE RACCORDEMENT
0134	165201	CONDENSATEUR D'ANTIPARASITAGE
0135	450362	CABLE DE RACCORDEMENT
0136	263115	CHARNIÈRE
0137	298567	CHARNIÈRE
0138	165292	PLAQUE
0139	165296	PALIER
0140	165297	RESSORT
0141	165298	POULIE DE TENSIÓN
0142	165299	PIED
0143	263122	TUBE
0144	167243	CAPOT
0145	263123	LEVIER
0146	165301	FLOTTEUR
0147	214812	BOITIER-PARTIE INFERIEURE
0148	298574	SOCLE
0149	165295	PLAQUE
0150	298570	CHARNIÈRE
0151	263119	CHARNIÈRE
0152	165298	POULIE DE TENSIÓN
0155	299260	BANDEAU
0170	298592	TUBE
0171	298593	BRAS D'ASPERSION
0172	298594	BRAS D'ASPERSION
0173	170740	MICROFILTRE
0174	353507	FILTRE FIN
0176	265253	PANIER À COUVERTS
0177	212900	PANIER DE LAVE-VAISSELLE
0178	213536	PANIER DE LAVE-VAISSELLE
0179	093047	PANIER À COUVERTS
0180	265255	PANIER À COUVERTS
0181	165313	POULIE
0182	165314	ROUE
0183	105781	CASSETTE BRILLANT ARGENT
0184	167301	TETE D'ASPERSION
0185	350523	INSERTION
0186	350540	INSERTION
0187	167291	PALIER
0188	167273	SUPPORT
0189	093044	ÉTAGÈRE À TASSES
0190	282973	REGLETTE
0192	267772	INSERTION
0193	167291	PALIER
0194	093045	PANIER À COUVERTS
0195	093046	PANIER À COUVERTS

Pos.	Référence	Désignation
0199	493906	FAISCEAU DE CABLAGE
0200	265832	TUYAU D'AERATION
0201	171024	CACHE
0202	029952	JOINT
0203	066400	CACHE
3001	460038	DÉTARTRANT
3020	428216	MICROFILTRE
8100	428216	MICROFILTRE

Notice de codage de la commande électronique

Après avoir remplacé les commandes électroniques montées en série, vous devez coder à nouveau la commande à l'aide des programmes de l'appareil (voir tableau).

Remarque: sur les appareils comportant 3 ou 4 programmes/touches, programmez la commande avant de mettre en place le bandeau-caisson.

1. Appel:

Appuyez simultanément sur les touches S2, S3, S4 et S5; maintenez-les enfoncées tout en actionnant l'interrupteur principal. Tant que les touches S2 à S5 restent enfoncées, les LED L2 à L5 clignotent.

Après avoir relâché les touches S2 à S5, le codage actuel apparaît à l'affichage (voir le tableau des codes).


2. Réglage des variantes:

En appuyant sur la touche S2, vous pouvez régler les divers codages de variantes (voir tableau).

3. Mémorisation du codage:

Les nouveaux codages des variantes se mémorisent à l'instant où vous éteignez l'appareil.

Tableau des codes:

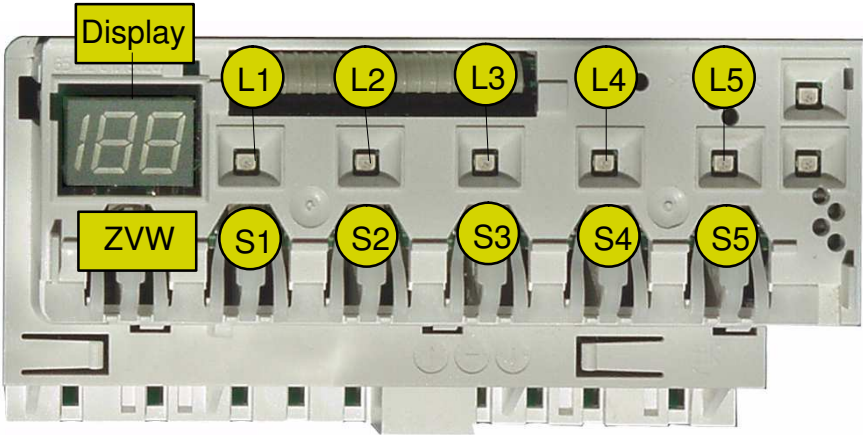

S0	S1	S2	S3	S4	S5	Touche
ZVW	Intensif 70°	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage	20 (27)
ZVW	OK	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage	21 (28)
ZVW	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage		22 (26)
ZVW	OK	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Prélavage		23
ZVW		Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Prélavage		24
ZVW	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Délicat 40°	Rapide 35°		25 (29)

Le codage dans () engendre , seulement pour le Programme ECO , une prolongation du cycle de 40 minutes et donc une amélioration du séchage.

Programm–Symbole:

Intensif 70°

Rapide 35°

fonction panier supérieur (OK)

Normal
auto 55/65°

Délicat 40°

départ différé (ZVW)

ECO 50°

Prélavage

FR


5600.033.459	Edit.: 12.00
G; GV450/GV630	S0–60/0474

Information pièce détachée	Référence 489014	Page 1/1
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------

Départ différé programmation G

Attention!

Pour activer le départ différé, il faut d'abord appuyer pendant minimum 1s sur la touche départ différé.

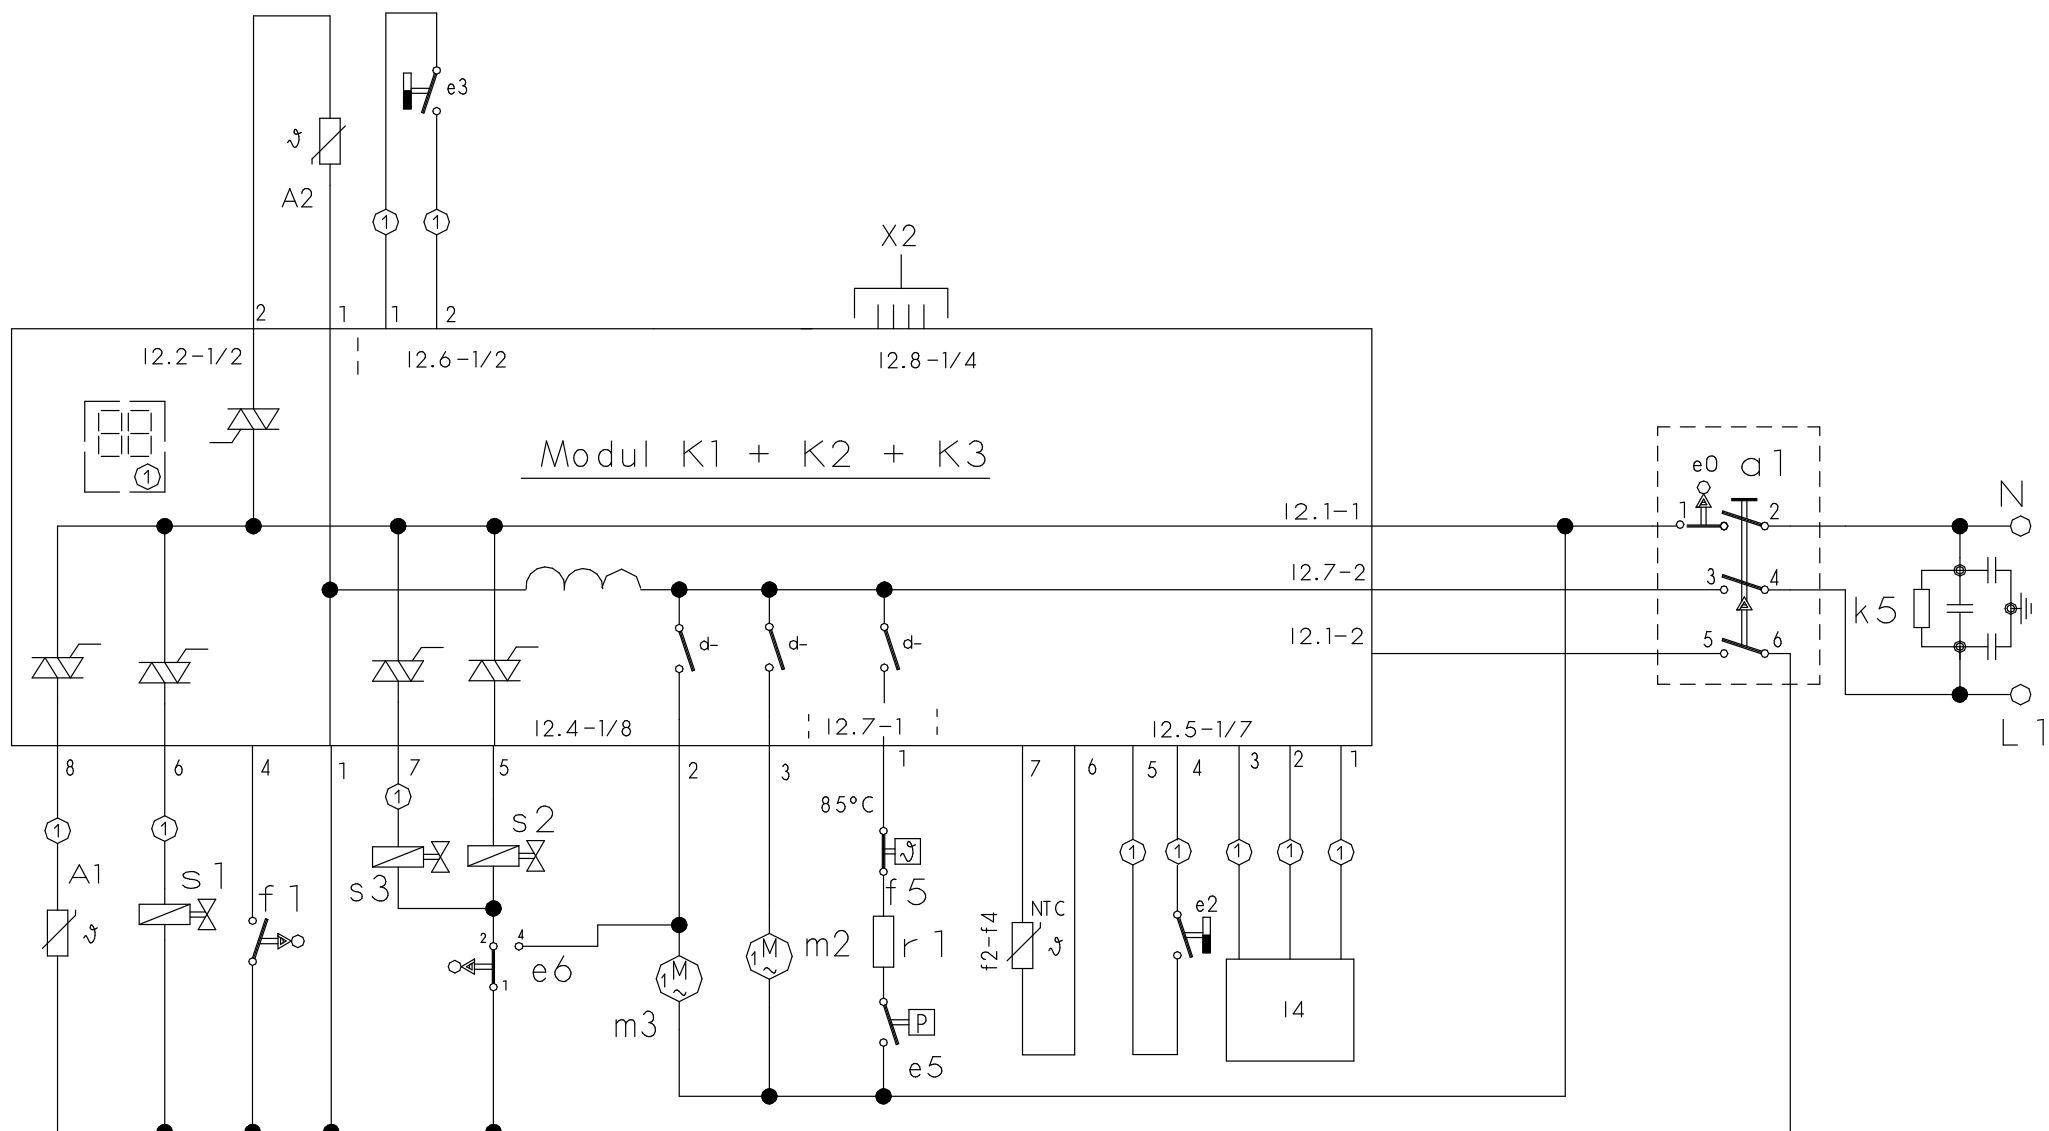

- | | | | |
|--------|---------------------------|------|------------------------------|
| a1 = | interrupteur de principal | m2 = | pompe de circulation |
| e0 = | interrupteur de la porte | m3 = | pompe de vidange |
| e2/3 = | interrupteur reed | r1 = | chauffage |
| e6 = | interrupteur de flotteur | e5 = | interrupteur de securite |
| f1 = | pressostat-niveau | s1 = | electrovanne de regeneration |
| NTC = | thermostat sensor | s2 = | saupape de entre |
| f5 = | thermostat | s3 = | saupape de sortie |
| k5 = | antiparasitage | A1 = | aktuator |
| K1 = | commander module | A2 = | aktuator |
| K2 = | programmeur module | I4 = | aqua-sensor |
| K3 = | indiquer module | x2 = | branchement de service |

① suivant la equipement existant




5600025961


Ausg.: 05.00

S0-60/ 0469


interrupteur principal

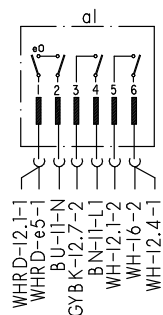


indiquer+commander+programmeur

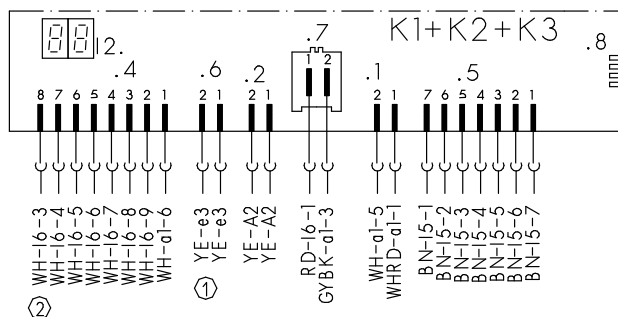


interrupteur reed

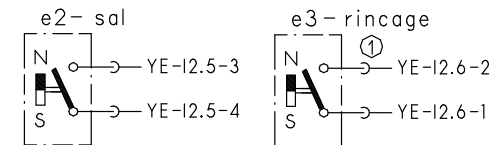


fil de mise a terre

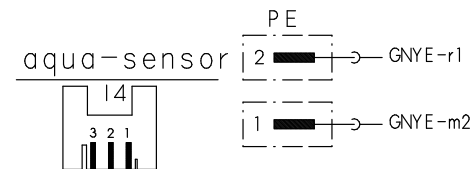


interrupteur de niveau

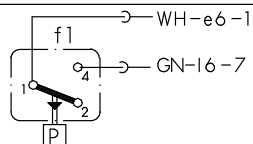


thermostat+NTC

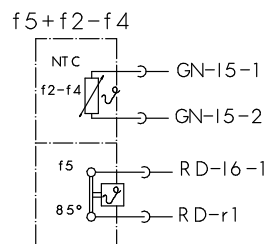


aktuator




embrayage

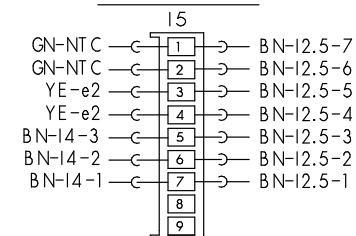



interrupteur du flotteur soupape

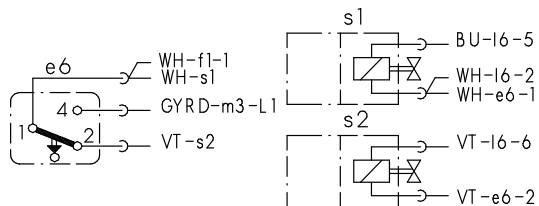


moteur du condensateur

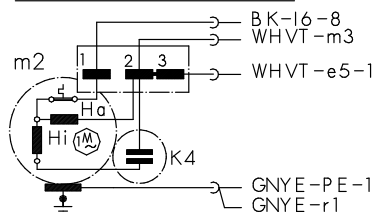


moteur du PTC

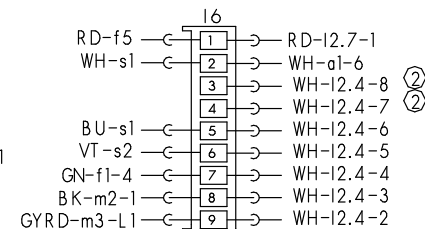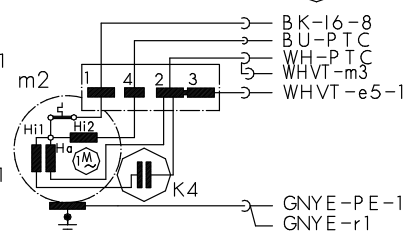


serre-fils l1 par la antiparasitage

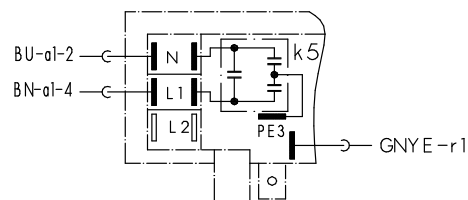


chauffage

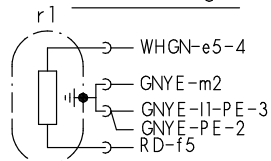


interrupteur de securite

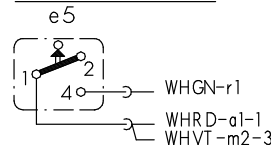

pompe de vidange

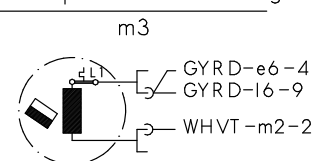

demerreur-PTC



① suivant la équipement existant

② si existant sans fonction

③ suivant la moteur-type

Mat.Nr.: 5600031280	
Ausg.: 05.00	SO-60/ 0480

